

## Bedienungsanleitung

# Schokoladenschmelzgerät

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie es auf.

Modell	Maße (mm)	Spannung (V)	Leistung(w)
SCSGH14	345x285x295	220-240/50HZ	250

### Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie die entsprechenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Schließen Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen Geräten an, um Überlastungen und andere Gefahren zu vermeiden.
3. Berühren Sie das Gerät niemals, während es in Betrieb ist.

4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Stellen Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kindern auf.
5. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
6. Bitte berühren Sie das Netzkabel nicht mit scharfen oder heißen Gegenständen.
7. Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker. Im Falle einer Beschädigung schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es von einem Fachmann reparieren oder ersetzen.
8. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel.
9. Nach dem Gebrauch sollte das Gerät ausgeschaltet werden. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
10. Das Gerät sollte in einem sauberen und gut belüfteten Raum aufgestellt werden. Stellen Sie das Gerät in einer ebenen Position auf.
11. Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss das Produkt geerdet werden. Installieren Sie einen Sicherheitsschalter, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten, andernfalls darf das Gerät nicht verwendet werden.
12. Bitte ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es bewegen, überprüfen oder reinigen.
13. Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein.

## Hinweise zur Erstinbetriebnahme

1. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.
2. Prüfen Sie, ob alle Schalter ausgeschaltet sind.
3. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie. Wischen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
5. Die Spannungsversorgung muß mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmen.


## Betriebsschritte

1. Schalten Sie den Hauptschalter ein.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

## Wartung und Reinigung

1. Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen.
2. Das Gerät kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder Schwamm gereinigt werden.
3. Bitte verwenden Sie keine Drahtbürste oder andere ätzende Flüssigkeiten zur Reinigung.
4. Das Gerät darf niemals mit Spritzwasser gereinigt werden. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.

## Schaltplan

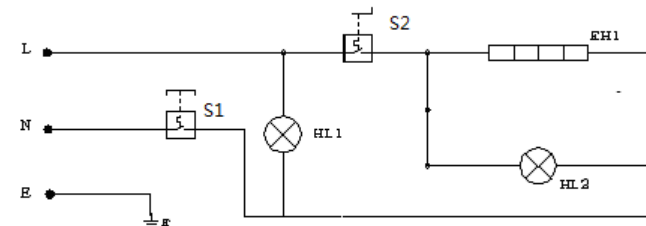

- S1:** Hauptschalter      **S2:** Temperaturanzeige  
**HL1:** Kontrollleuchte (rot = der Schalter ist eingeschaltet)  
**HL2:** Heizelement (grün = Betriebskontrollleuchte)  
**EH1:** Heizelement

**Achtung:** Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.