


SPENDERHEIZUNG MIT INDUKTION

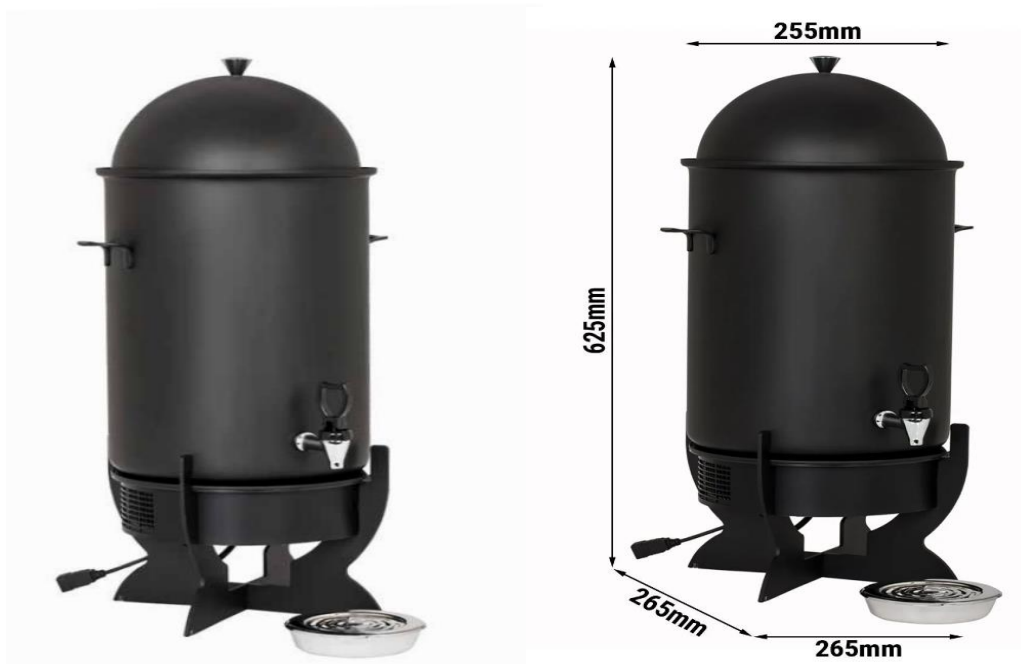


Nr.: 5
Steckdose
für
Induktions
heizgerät




→ Nr.:1 Abdeckung


→ Nr.:2 Körper

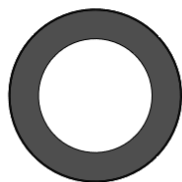

→ Nr.:6 Induktionsheizgerät

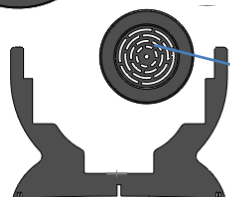


Nr.:3 Bein

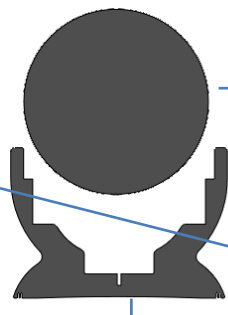

Nr.:4 Bein

→ No7 Droptank

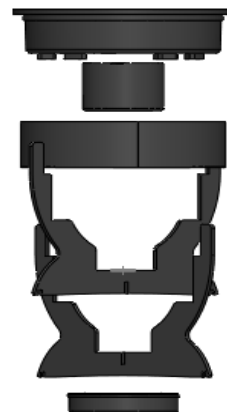

EINRICHTEN: Werfen Sie zwei Beine ein (Nr. 3 und Nr. 4). Setzen Sie sie in die Aufnahme des Induktionsheizers (Nr. 5) und des Induktionsheizers (Nr. 6).

Körper (Nr. 2) und Deckel (Nr. 1) zusammenfügen. Dann den Metallkörper auf die Beine stellen. Verwenden Sie den Auffangbehälter (Nr. 7), um einen heißen Tropfen zu verhindern.

VERWENDUNG: Sie sollten es verwenden, indem Sie Wasser/Tee/Milch einfüllen.

HYGIENE : Sie können das Gehäuse innen reinigen, indem Sie es waschen. Es kann nicht in die Spülmaschine gegeben werden. Wischen Sie die Metallteile ab.

Anweisungen zur Verwendung der Induktionsplatte finden Sie unten:

I. Spezifikation

- 1). Artikel Nr.: 54010101
2). Leistungsrate.: 500W -1000W
3). Spannung. 220-240V-50 / 60Hz 1000W

II. Vorsichtsmaßnahmen

- 1). Nicht mit nassen Händen einstecken.
- 2). Stecken Sie den Stecker nicht in eine Steckdose, in der mehrere andere Geräte eingesteckt sind.
- 3). Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Steckerende beschädigt ist oder der Netzstecker nicht sicher in die Steckdose passt.
- 4). Nehmen Sie keine Änderungen an den Teilen vor und reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- 5). Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von nassen oder feuchten Orten.
- 6). Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Kinder es leicht berühren können, und lassen Sie Kinder das Gerät nicht allein benutzen.
- 7). Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Oberflächen.
- 8). Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn der Topf oder die Pfanne darauf steht.
- 9). Erhitzen Sie den Topf nicht leer oder überhitzen Sie den Topf nicht.
- 10). Legen Sie keine metallischen Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel, Deckel, Dosen und Aluminiumfolien auf die obere Platte.
- 11). Benutzen Sie das Gerät mit ausreichend Platz um es herum. Halten Sie die Vorderseite und entweder die rechte oder linke Seite des Geräts frei.
- 12). Benutzen Sie das Gerät nicht auf Teppich oder Tischtuch (Vinyl) oder anderen wenig hitzebeständigen Materialien.
- 13). Legen Sie kein Blatt Papier zwischen den Topf oder die Pfanne und das Gerät. Das Papier kann verkleben.
- 14). Wenn die Oberfläche rissig ist, schalten Sie das Gerät aus und bringen Sie es sofort zum Servicecenter.
- 15). Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder die Abluftöffnung.
- 16). Berühren Sie die obere Platte nicht direkt nach dem Entfernen des Topfes oder der Pfanne, da die obere Platte noch sehr heiß ist.
- 17). Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die von Magneten beeinflusst werden, wie z.B.: Radios, Fernseher, Bankkarten und Kassettenkassetten.
- 18). Das Netzkabel muss von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.

III. Bedienung

- 1). Geeignete Kochutensilien in die Mitte der oberen Platte stellen und den Stecker einstecken, die Betriebsanzeige leuchtet auf.
- 2). Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um den Herd in Betrieb zu nehmen.
Stellen Sie den Herd auf die gewünschte Leistung ein, indem Sie direkt drücken, um die Leistung von 1 bis 10 oder 10 bis 1 einzustellen.
- 3). Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn der Topf oder die Pfanne zu heiß wird, schaltet das Gerät den Strom ab, ein Summer ertönt und auf dem Display erscheint "E2". Sollte dies passieren, warten Sie einige Minuten und lassen Sie das Gerät abkühlen. Danach funktioniert das Gerät ohne Probleme.
- 4). Das Gerät kann während des Gebrauchs heiß werden.

IV. Brauchbare und nicht brauchbare Utensilien


- 1). Verwendbare Pfannen

Stahl oder Gusseisen, emailliertes Eisen, Edelstahl, Pfannen/Töpfe mit flachem Boden und einem Durchmesser von 12 bis 26 cm



2). Nicht verwendbare Pfannen

Hitzebeständiges Glas, Keramikbehälter, Kupfer- und Aluminiumpfannen/-töpfe. Pfannen/Töpfe mit rundem Boden, deren Boden weniger als 12 cm misst.

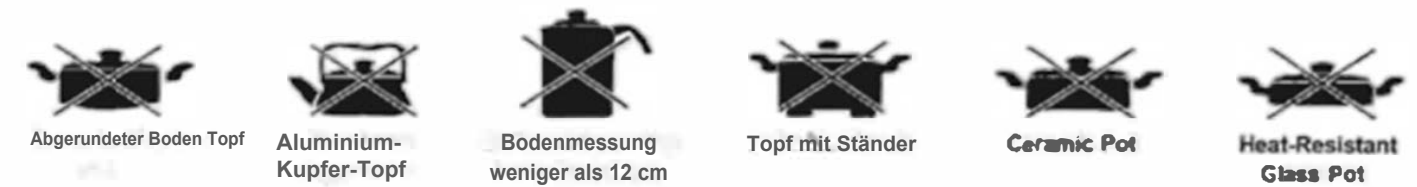

V. Wie reinigen

- 1). Ziehen Sie den Stecker ab und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- 2). Werden die Töpfe/Pfannen verwendet, ohne dass sie gereinigt wurden, kann es zu Verfärbungen oder angekochten Flecken kommen.
- 3). Verwenden Sie zum Reinigen des Induktionskochers kein Benzin, keinen Verdünner, keine Scheuerbürste und kein Polierpulver.
- 4). Wischen Sie ihn mit Spülmittel und einem feuchten Tuch ab.
- 5). Verwenden Sie einen Staubsauger, um Schmutz aus dem Lufteinlass und der Abluftöffnung aufzusaugen.
- 6). Niemals Wasser über das Gerät laufen lassen (eindringendes Wasser kann zu Fehlfunktionen führen).