



Sicherheitshinweise

Gerät von Kindern fernhalten.
Bedienungsanleitung aufbewahren.

Bei Missachtung der Anleitung/der Sicherheitshinweise
können Gefährdungen durch das Gerät entstehen.

S.O.S.

Notfall:
Sofort Netzstecker aus der
Steckdose ziehen.

- Kabel nicht mit nassen Händen berühren.
- Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Kabel nicht nass reinigen und nicht in Flüssigkeiten tauchen.
- Netzkabel nicht beschädigen durch heiße Teile, scharfe Kanten usw.
- Bei Beschädigung Gerät nicht benutzen.
- Kabel darf nur vom Hersteller oder durch eine autorisierte Servicestelle ersetzt werden.

Das Messer ist sehr scharf und kann zu Schnittverletzungen führen. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden!

Gerät nicht verwenden, wenn es nicht einwandfrei arbeitet oder Schäden aufweist. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Kundendienst oder an eine unserer Servicestellen.

Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.

Gerät NIE öffnen, nichts in Geräteöffnungen hineinstecken. Nur in dieser Anleitung beschriebene Manipulationen ausführen. Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen nur durch unseren Kundendienst oder durch eine autorisierte Servicestelle durchgeführt werden.



Technische Daten

Modell:	8220	Gesamtlänge:	38 cm
Leistung:	230 VAC / 250 W	Eintauchtiefe:	20 cm
Frequenz:	50 Hz	Kabellänge:	2 m
Drehzahl:	Stufe 1 15 000 U/Min. Stufe 2 20 000 U/Min.	Gewicht:	1,2 kg



Normen und Prüfungen

Sicherheitsvorschriften für Maschinen	EN 60335 – 1	EN 60335 – 2 – 14
Normen für Störemissionen	EN 55014 – 1	EN 61000 – 3 – 2 EN 61000 – 3 – 3



Service und Gewährleistung

Wartung:

Das Messer ist ein Verschleissstück und kann bei Abnutzung unter Art. Nr. 8220.210 bestellt werden. Kontrollieren Sie ab und zu den Zustand der Wellendichtung. Weist die Wellendichtung einen Schaden auf, ist diese durch den Kundendienst oder durch eine autorisierte Servicestelle zu ersetzen.

Gewährleistungsbestimmungen:


Jeder Schaden am Gerät, der durch Materialfehler oder mangelhafte Verarbeitung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsfrist auftritt, wird kostenlos behoben. Es gilt das Datum des Kaufbeleges. Für Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von beschädigten Teilen, durch Dritte ausgeführte Reparaturen, Verschleiss oder für jegliche Folgeschäden besteht kein Garantie- oder Haftungsanspruch. Das Gerät muss unmittelbar nach Feststellung eines Schadens mit einer Kopie des Kaufbeleges und einer Beschreibung der festgestellten Störung eingeschickt werden. Transportkosten bezahlt.

ggm gastro

INTERNATIONAL

Stabmixer HML20 Deutsch


D

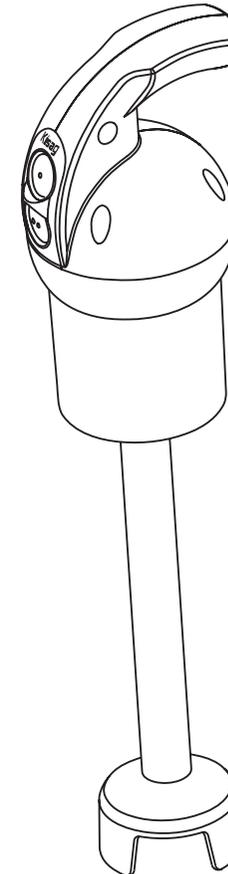

Bedienungsanleitung

ggm gastro
INTERNATIONAL


1 Erste Inbetriebnahme

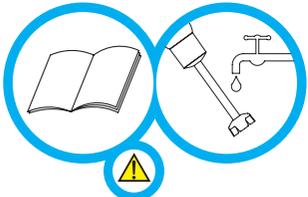

Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes!

Vor Anwendung Mix-Rohr, Mix-Fuss und Messer gründlich reinigen.

2 Vor jeder Inbetriebnahme

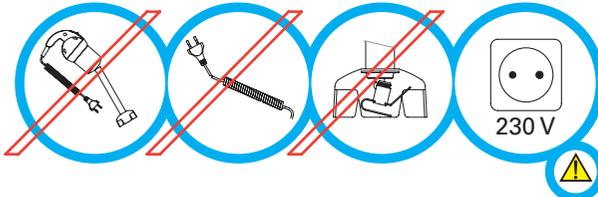


Ist das Gerät nicht beschädigt?

Ist die Zuleitung nicht beschädigt?

Sitzt das Messer fest?

Prüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

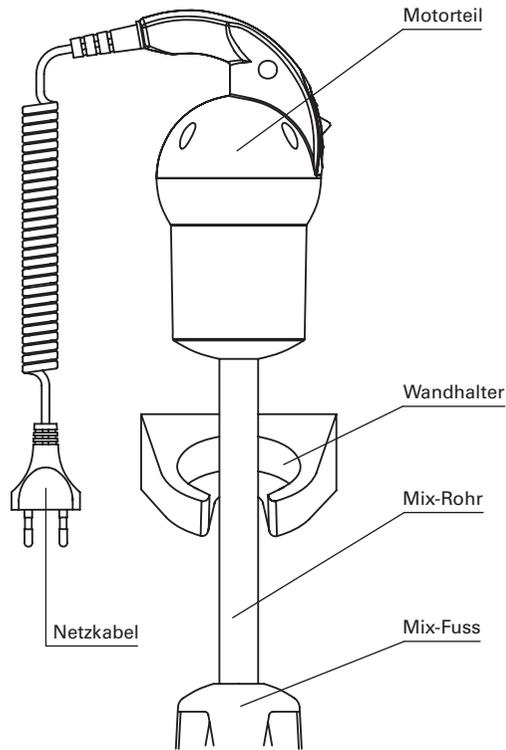

Messer 8220.210


Reinigung:

Sicherstellen, dass das Gerät vom Netzstrom getrennt ist.

Messer mit geeignetem Schutzhandschuh von der Antriebswelle ziehen. Nach der Reinigung des Gerätes das Messer wieder auf die Antriebswelle schieben, bis die Sicherungsfeder einrastet.

Mix-Rohr, Mix-Fuss und Messer in heissem Trinkwasser (mind. 60°C) mit handelsüblichem Reinigungsmittel (Detergens) gründlich abbürsten. Nahrungsmittelrückstände müssen auch in den Ritzen vollständig entfernt werden. Danach gründlich mit warmem Trinkwasser spülen. Sicherstellen, dass kein Spritzwasser in den Motorteil gelangt. Gerät an der Luft trocknen lassen.

Das Motorgehäuse mit leicht befeuchtem Tuch oder Schwamm (Seifenwasser) reinigen. Nicht in Wasser eintauchen und vor Spritzwasser während der Reinigung schützen.

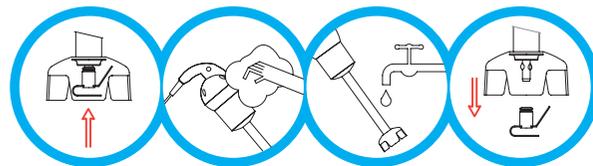

3 Anwendung




Gerät ans Stromnetz anschliessen.

Vor dem Starten des Gerätes den Mixer senkrecht in den Behälter mit dem Rührgut stellen. Niemals Gerät ausserhalb des Behälters einschalten.

Gerät starten gemäss Punkt 4.

Im Dauerbetrieb max. 8 Min. anwenden, danach abkühlen lassen.

Gerät ausschalten gemäss Punkt 4.

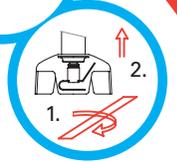

Nach Ausschalten des Gerätes erst bei stillstehendem Messer das Gerät aus dem Rührgut nehmen.



Starten und Ausschalten des Gerätes:

Handhabung:

Rechtshänder nehmen das Gerät wie abgebildet in die Hand, Linkshänder dementsprechend mit der linken Hand.


Starten des Gerätes:

Schalttaste I oder II drücken und gedrückt halten, das Gerät läuft mit der gewählten Drehzahl (I = niedrige Drehzahl, II = hohe Drehzahl).

Ausschalten des Gerätes:


Bei Loslassen der gedrückten Schalttaste schaltet das Gerät aus.

Taste niedrige Drehzahl

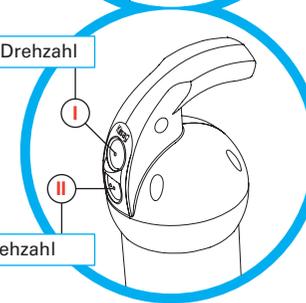

Taste hohe Drehzahl

Bei Beendigung der Arbeit das Gerät vom Stromnetz trennen.

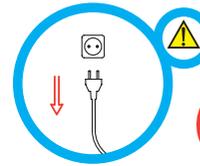

5 Beendigung der Tätigkeit

4

Gerätebedienung



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgaastro.com

info@ggmgaastro.com

+49 2553 7220 0