



## Salamander

### **Installations- und Betriebsanleitung**

**Typ : SMH45 SMH65**

---

Für Ihren Komfort, haben Sie das Recht, den Betrieb und die Nutzung dieses Produkts zu erlernen, verwenden Sie bitte das Produkt nach dem Einlesen dieses Handbuchs, wenn Sie den Anweisungen in diesem Handbuch folgen, können keine Unfälle auftreten! Wenn Sie den Inhalt dieses Handbuchs nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Chef, und benutzen Sie das Gerät nicht.

## **Inhalt**

Spezifikation.....	3
Installation.....	3
o Betrieb .....	3
Pflege .....	3
Stromlaufplan.....	4

## Spezifikation

1. Salamander, eingebettet in einen horizontalen und robusten Tafelberg.
2. Schließen Sie die 220V ~ Stromversorgung ( dieses Produkt ist mit einem separaten Netzschalter ausgestattet), achten Sie auf die Sicherheit und den Schutz der Kupplungsschaltung, die Stromversorgung muss von einem qualifizierten Elektriker erfolgen.
3. Das Gerät muss sicher und zuverlässig mit der Erde verbunden sein.

## Betrieb


1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Für den Kochbedarf stellen Sie den Drehknopf auf die entsprechende Position des Feuers ein, während das Licht eingeschaltet ist.
3. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, schalten Sie den Feuerleistungsschalter in die Position OFF.

## Pflege

1. Die Stromversorgung der Steckdose muss professionell sein, um die ordnungsgemäße Verwendung des Geräts und die persönliche Sicherheit zu gewährleisten.
2. Schalten Sie bei der Reinigung den Strom ab. Das Gehäuse muss mit einem trockenen Tuch, nicht mit Wasser gewaschen werden, damit kein Wasser in den Schaltkreis eindringt und ihn beschädigt.
3. Im Falle einer Störung sollten Laien das Gerät nicht auseinandernehmen, sondern sich an den Kundendienst des Herstellers wenden.
4. Für jeden der Hauptbestandteile der Ausrüstung sind Wartung und Instandsetzung gemäß der folgenden Inhaltstabelle durchzuführen.

Artikel	pflügen	jederzeit	12 Monate
Gehäuse	reinigen	○	
Heizleitung	kontrollieren		*
Schalter	kontrollieren		*
Licht	kontrollieren		*

## Stromlaufplan

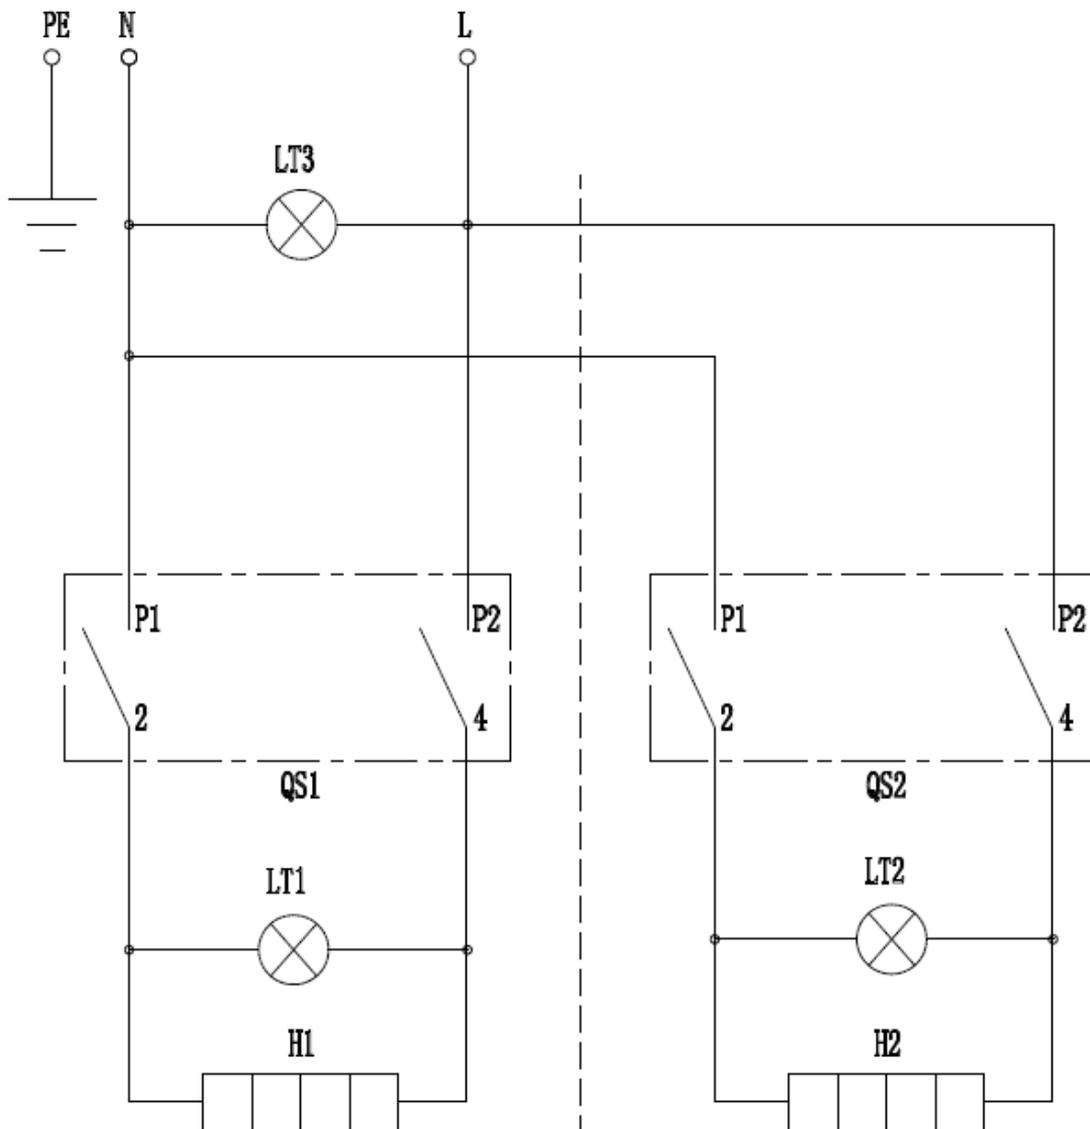

Hinweis: SMH45 Haben keinen Teil der rechten Seite der gepunkteten Linie

LT3	Orangefarbenes Betriebslicht		
QS1	Energie-Schalter	QS2	Energie-Schalter
H1	Heizelement	H2	Heizelement
LT1	Grüne Arbeitsanzeigelampe	LT2	Grüne Arbeitsanzeigelampe