


85.00 mm

255.00 mm

160.00 mm

## Elektrischer Messerschärfer

### Gebrauchsanweisung

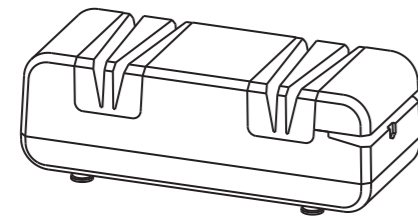


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch genau durch.

#### Anleitung zum Schärfen von Messern

1. Stellen Sie den Schärfer in eine stabile Position, reinigen Sie das Messer und trocknen Sie es.

2. Schalten Sie das Schärfergerät ein und betätigen Sie den Schalter auf der linken Seite.

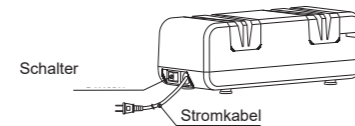


3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Messer zu schärfen:  
1. Legen Sie das Messer in die Schleifrinne, so dass die Klinge die rotierende Schleifscheibe berührt.  
2. Ziehen Sie langsam zurück, bis die Klinge ganz durch die Schleifscheibe läuft.



3. Wiederholen Sie die Schritte 1. 2. 3 Mal.  
4. Wechseln Sie das Messer in die benachbarte Schleifnut.  
5. Wiederholen Sie die Schritte 1. 2. 3. um eine andere Seite des Messers zu schärfen.  
6. Wiederholen Sie die Schritte 1. 2. 3. 4. 5. bis das Messer scharf genug ist.

#### Tipps


1. Das Schärfergerät hat 2 verschiedene Schleifscheiben. Die linke Scheibe ist rau, geeignet zum Schleifen stumpfer Messer. Die rechte Scheibe ist glatt und eignet sich zum Schleifen von scharfen Messern.



2. Schalten Sie zuerst das Schärfergerät ein. Legen Sie dann die Messer in die Schleifrinne, um eine Beschädigung der Messer zu vermeiden.

3. Schieben Sie die Messer beim Schärfen NICHT nach vorne, um eine Beschädigung der Messer zu vermeiden.

4. Drücken Sie beim Schleifen NICHT fest auf die Messer, um eine Beschädigung der Messer zu vermeiden.

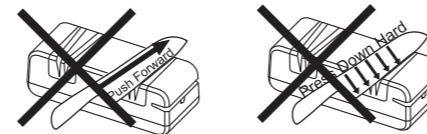

5. Das Schärfergerät ist nicht geeignet zum Schleifen von gebogenen, dicken, zickzack Kurven.


#### Schleifende Schere

1. Bewegen Sie ein Blatt der Schere langsam, um die rotierende Scherenschleifscheibe zu berühren.

2. Ziehen Sie die Schere langsam gegen die Schleifscheibe.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 3 Mal.

4. Führen Sie die Schritte 1 2 3 aus, um ein weiteres Scherenblatt zu schleifen.

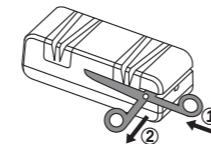


5. Wiederholen Sie die Schritte 1 2 3 4, bis die Schere glatt genug ist.

Tipps: Sie müssen die Schere nur glätten, nicht schärfen.

#### Schlitzschraubendreher

1. Führen Sie den Schraubendreher langsam in das Schleifloch ein, bis er die rotierende Schleifscheibe berührt.



2. Drücken Sie den Schraubendreher langsam nach innen, bis sein vorderes Ende glatt genug ist.

#### Tipps:

4. Der Anspitzer kann NICHT zum Schleifen von Kreuzschlitzschraubendrehern verwendet werden.

2. Drücken Sie den Schraubendreher NICHT mit Gewalt nach innen, um eine Beschädigung des Schärfergeräts zu vermeiden.

#### Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie das Schärfergerät mit der spezifischen Spannung 220-240V/50Hz.

2. Entfernen Sie das Fett und Wasser von den Messern vor dem Schärfen.

3. Fügen Sie KEIN Wasser, Öl oder andere Substanzen beim Schärfen der Messer hinzu, um Gefahren zu vermeiden.

4. Das Schärfergerät ist nicht geeignet zum Schleifen von gebogenen, dicken, zickzackförmigen Werkzeugen.

5. Lassen Sie KEIN Wasser in das Schärfergerät fließen, um Schäden zu vermeiden.

6. Falls die Schleifscheibe durch Messer gestoppt wird, entfernen Sie die Messer sofort, um Schäden am Schärfergerät zu vermeiden.

7. Vermeiden Sie die Benutzung oder Berührung durch Kinder, um Unfälle zu vermeiden.

8. Die Schleifmaschine sollte an einem trockenen Ort und nicht in der Nähe von hohen Temperaturen aufgestellt werden.


9. Tauschen Sie das Kabel nicht ohne Genehmigung aus. Ziehen Sie bei Problemen sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### Ersetzen Sie die Schleifscheiben


Jede Schleifscheibe kann etwa 100 Messer schleifen. Wenn die Oberfläche der Schleifscheibe schwerwiegend ist, empfehlen wir Ihnen, die Scheibe in den folgenden Schritten auszutauschen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Schärfergeräts. Legen Sie die Unterseite nach oben auf den Tisch.

2. Entfernen Sie die 4 Standfüße an der Unterseite. Drehen Sie die 4 Schrauben in den Löchern der Fußpolster.

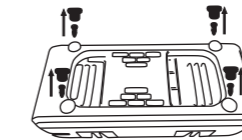

3. Öffnen Sie das Gehäuse und lösen Sie mit zwei Schraubenschlüsseln die Muttern an beiden Enden der Welle.



4. Entfernen Sie die alte Schleifscheibe und ersetzen Sie sie durch eine neue. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kleinteile verlieren.

5. Prüfen Sie, ob alle Komponenten korrekt installiert sind, und Muttern an beiden Enden der Welle anbringen.

6. Montieren Sie die Kunststoffabdeckung, die Schrauben und die Fußplatten in der richtigen Reihenfolge.

7. Viel Spaß mit Ihrem neuen Schärfergerät!

#### Reinigung und Wartung

1. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um Schäden am Schärfergerät zu vermeiden.

Achtung! Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.

2. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.

3. Wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

4. Tauchen Sie den Spitzer zum Reinigen NICHT in Wasser ein.

5. Lagern Sie das Schärfergerät an einem trockenen und belüfteten Ort.

#### Spezifikation

Modell: MSSRSS  
Nennspannung: 220-240V/50Hz.  
Nennleistung: 50W



GGM Gastro International GmbH  
Weinerpark 16  
D-48607 Ochtrup

[www.ggmgastro.com](http://www.ggmgastro.com)      [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)  
+49 2553 7220 0