


TRAGBARER AUTOMATISCHER EISBEREITER

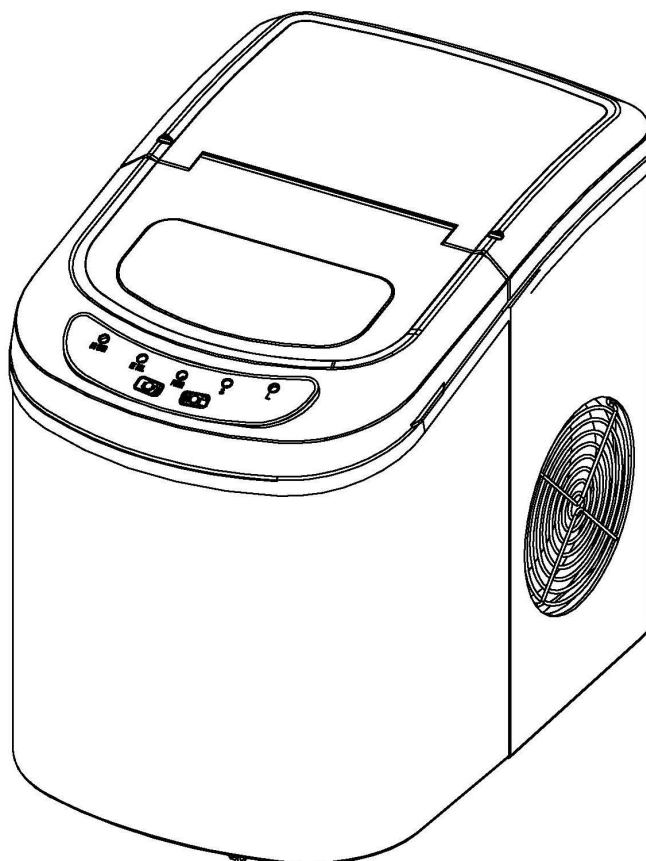

EBRH12 / EBSH12

Bedienungsanleitung

Es ist wichtig, dass Sie diese Anleitung vor der Benutzung Ihres tragbaren Eisbereiters lesen, und wir empfehlen Ihnen dringend, sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Inhaltsverzeichnis

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	2
VORBEREITUNG FÜR DEN EINSATZ	
WICHTIGE SICHERHEITSTIPPS.....	3
DAS KENNENLERNEN IHRES GERÄTES	5
BETRIEBSVERFAHREN & WARTUNG	
AUSPACKEN IHRES EISBEREITERS.....	7
VERBINDEN SIE IHREN EISBEREITER.....	7
REINIGUNG UND WARTUNG.....	7
BENUTZUNG	8
FEHLERBEHEBUNG.....	8
TECHNISCHE PARAMETER & SCHALTPLAN	9
EXPLOSIONSZEICHUNGEN	10
GARANTIEHINWEISE	11

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer sind sehr wichtig.

Wir haben viele wichtige Sicherheitshinweise für Sie und Ihr Gerät erstellt. Lesen und befolgen Sie immer alle Sicherheitshinweise.

Dies ist das Sicherheitswarnsymbol:



Alle Sicherheitsmeldungen folgen dem Sicherheitswarnsymbol und dem Wort "GEFAHR" oder "WARNUNG".



GEFAHR



WARNUNG

Diese Worte bedeuten:

Sie können getötet oder schwer verletzt werden, wenn Sie nicht sofort die Anweisungen befolgen.

Alle Sicherheitsmeldungen sagen Ihnen, was die potenzielle Gefahr ist, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können und was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

VORBEREITUNG IHRES EISBEREITERS FÜR DEN EINSATZ

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Bränden, Stromschläge und Verletzungen von Personen oder Gegenständen zu verringern. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie ein Gerät benutzen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Benutzen Sie weder dieses Gerät, noch ein anderes, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Dieser Eismaschine muss so positioniert werden, dass der Stecker zugänglich ist. Schließen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß polarisierte Steckdosen an. Kein anderes Gerät darf an die gleiche Steckdose angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass der Stecker vollständig in die Buchse eingesteckt ist.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Teppichböden oder andere Wärmeisolatoren. Bedecken Sie das Kabel nicht. Halten Sie das Kabel fern von belebten Plätzen und achten Sie darauf, dass es nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- Wir empfehlen die Verwendung eines Verlängerungskabels nicht, da es zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie eine Mindestgröße von 0,75 mm² und eine Netzspannung von nicht weniger als 16 A/250 V~ mit einem Stecker.
- Trennen Sie den Eisbereiter vom Stromnetz, bevor Sie ihn reinigen bzw Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Seien Sie vorsichtig und überwachen Sie das geschehen, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Verwenden Sie Ihren Eismaschine nicht im Freien. Stellen Sie den Eismixer vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf und achten Sie darauf, dass zwischen der Rückseite Ihres Gerätes und der Wand mindestens 10 cm Abstand vorhanden sind. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm auf jeder Seite des Gerätes frei.
- Verwenden Sie nur Wasser, um Eiswürfel herzustellen.
- Reinigen Sie Ihren Eisbereiter nicht mit brennbaren Flüssigkeiten. Die Dämpfe können einen Brand oder eine Explosion
- Nicht umkippen.
- Wenn die Eismaschine im Winter von draußen reingebracht wird, geben Sie ihr ein paar Stunden Zeit, um sich aufzuwärmen, bevor Sie ihn anschließen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen.

-
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - Dieses Gerät muss geerdet werden.
 - lagern sie keine explosiven substanzen wie z.b. aerosoldosen mit einem brennbaren Treibstoff in diesem Gerät
 - Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt, so wie für folgende Anwendungen bestimmt:
 - - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohngebieten;
 - Bed and Breakfast
 - Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.



- **Warnung: Gefahr durch Feuer/brennbare Materialien. Bitte beachten Sie örtliche Vorschriften für die Entsorgung des Gerätes und seine Brennbaren Gase.**
- **WARNUNG:** Halten Sie Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen..
- **WICHTIG:** Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Auftauprozess oder den Eisgewinnungsprozess zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine anderen Arten von Elektrogeräten im Inneren des Eiswürfelbereiters.

WICHTIG:

Die Drähte in dieser Netzleitung sind gemäß dem folgenden Code eingefärbt:


Grün oder Grün mit einem gelben Streifen:	Erdung
Blau:	Neutral
Braun:	Live

Um eine Gefährdung durch Instabilität des Gerätes zu vermeiden, muss es auf einer ebenen oder flachen Fläche aufgestellt werden.

KENNENLERNEN IHRER EINHEIT

Allgemeine Hinweise



1. Eiskugel.
2. Eis-Vollsensor
3. Eiskorb
4. Dachabdeckung mit transparentem Fenster
5. Luftauslass
6. Wasserablaufkappe: an der Vorderseite des Gerätes. MAXIMALER WASSERSTAND: ▲
7. Entfernen Sie den Eiskorb, Sie sehen die Wasserstandsmarkierung.

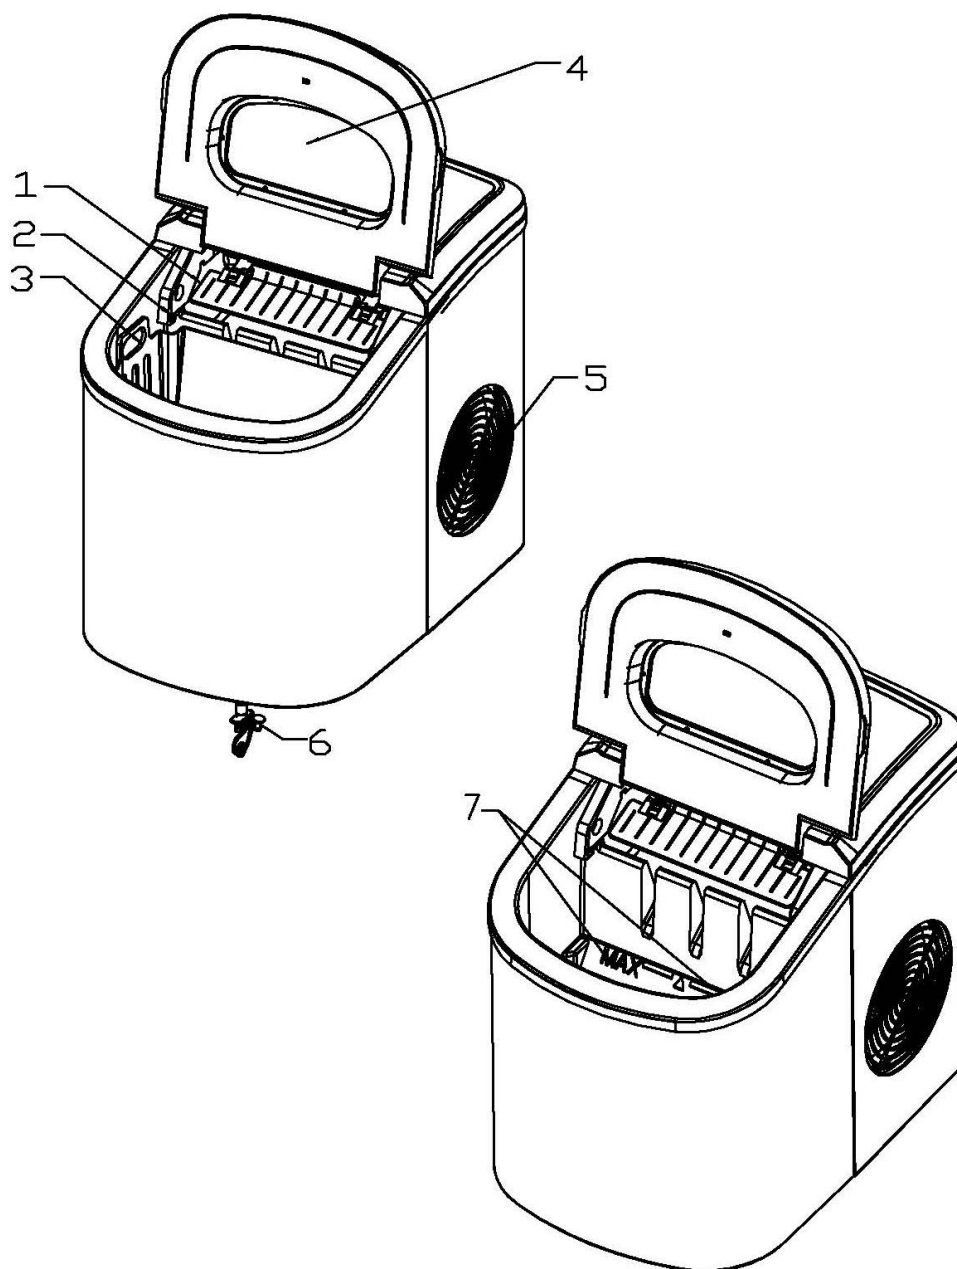

Position des Bedienfeldes & Funktion

Bedienfeld: Einfach zu bedienende, sichtbare Funktionen Touchscreen-Einstellung

- A. Anzeige der ausgewählten Eisgröße: Klein und groß.
- B. Leistungsanzeige
- C. Eisvoll-Indikator
- D. Wassermangelanzeige
- E. Taste zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.
- F. Taste zur Auswahl der Eiswürfelgröße.

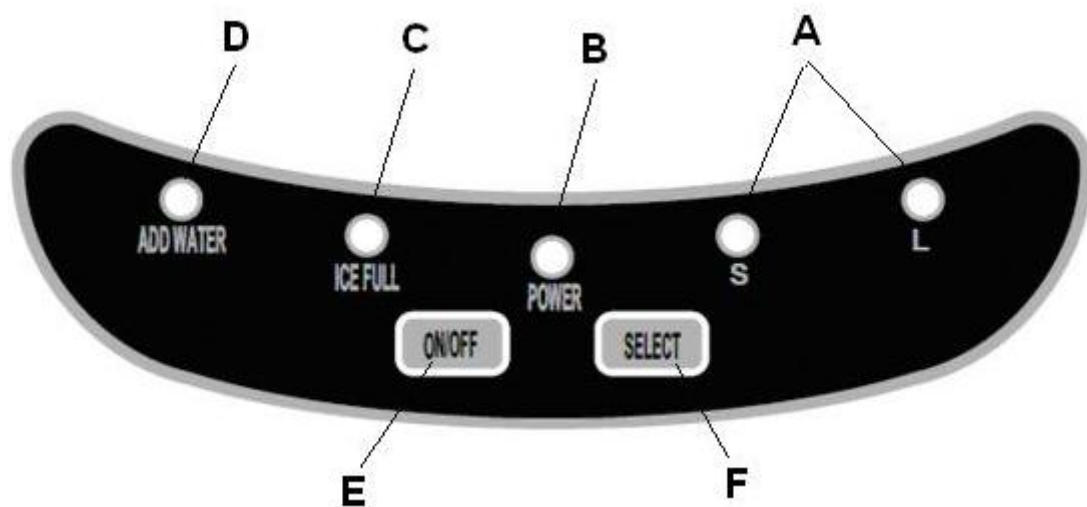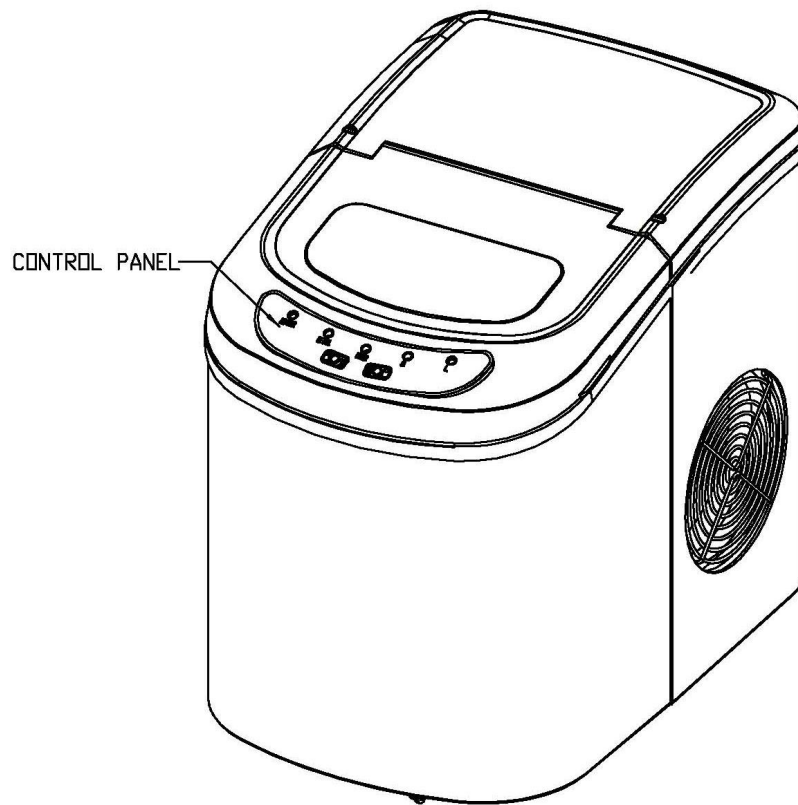

BETRIEBSVERFAHREN & WARTUNG

AUSPACKEN DER EISMASCHINE

1. Entfernen Sie die äußere und innere Verpackung. Überprüfen Sie, ob ein Eiskorb und eine Eiskugel im Inneren vorhanden sind. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
2. Entfernen Sie die Bänder zur Befestigung von Eisschaufel, Eiskorb und Eislöffel. Reinigen Sie den Tank und den Eiskorb.
3. Stellen Sie die Eismaschine auf eine ebene und flache Arbeitsplatte ohne direkte Sonneneinstrahlung und andere Wärmequellen (z.B.: Ofen, Ofen, Heizkörper). Stellen Sie sicher, dass zwischen der Rückseite und den linken/rechten Seiten der Wand ein Abstand von mindestens 10 cm vorhanden ist.
4. Warten Sie eine Stunde, bis sich das Kältemittel abgesetzt hat, bevor Sie den Eisbereiter anschließen.
5. Das Gerät muss so positioniert werden, dass der Stecker zugänglich ist.

WARNUNG: Nur mit Trinkwasser füllen. Verwenden Sie nur Trinkwasser.

ANSCHLIEßEN IHRES EISBEREITERS



GEFAHR

*** Die unsachgemäße Verwendung des geerdeten Steckers kann zu Stromschlägen führen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.**

1. Dieses Gerät sollte zu Ihrer Sicherheit ordnungsgemäß geerdet sein. Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem Erdungsstecker ausgestattet, der mit handelsüblichen Erdungssteckdosen verbunden ist, um die Möglichkeit eines Stromschlags zu minimieren.
2. Schließen Sie Ihr Gerät an eine exklusive, ordnungsgemäß installierte Erdungssteckdose an. Beschädigen Sie auf keinen Fall die Erdungsmittel des Steckers. Alle Fragen bezüglich Strom und/oder Erdung sollten an einen zertifizierten Elektriker gerichtet werden.
3. Dieses Gerät benötigt eine Standard 220-240Volt, 50Hz Steckdose mit guten Erdungsmitteln.

REINIGUNG IHRER EISMASCHINE

Bevor Sie Ihren Eisbereiter in Betrieb nehmen, wird dringend empfohlen, ihn gründlich zu reinigen.

1. Nimm den Eiskorb heraus.
2. Reinigen Sie den Innenraum mit verdünntem Reinigungsmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch.
3. Verwenden Sie dann das Wasser, um die Innenteile zu spülen, und lassen Sie das Wasser ab, indem Sie den Verschluss auf der Vorderseite der Unterseite entfernen.
4. Die Außenseite des Eisbereiters sollte regelmäßig mit einer milden Reinigungslösung und warmem Wasser gereinigt werden.
5. Trocknen Sie den Innenraum und die Außenseite mit einem sauberen, weichen Tuch.
6. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, lassen Sie das Wasser vollständig ablaufen und trocknen Sie den Innenraum.


Benutzung Ihres Eisbereiters

1. Öffnen Sie die Abdeckung, entfernen Sie den Eiskorb und gießen Sie Wasser in den Tank.
2. Halten Sie den Wasserstand unter der Markierung MAXIMALER Wasserstand.
3. Drücken Sie die Taste "ON/OFF" auf dem Bedienfeld, um den Eisbereitungszyklus zu starten.
4. Wählen Sie die Größe des Eiswürfels durch Drücken der Taste "SELECT". Wenn die Raumtemperatur unter 15°C liegt, wird empfohlen, einen kleinen Eiswürfel zu wählen, um ein Verkleben des Eises zu vermeiden.
5. Der Eisbereitungszyklus dauert ca. 6 bis 13 Minuten, je nach Wahl der Eiswürfelgröße und der Raumtemperatur. Die empfohlene Raumtemperatur ist 10°C bis 43°C
6. Wenn die Wasserpumpe kein Wasser einspritzen kann, stoppt der Eisbereiter automatisch und die Anzeige "Wasser hinzufügen" leuchtet auf. Drücken Sie die Taste "EIN/AUS", füllen Sie das Wasser bis zur Markierung des maximalen Wasserstandes und drücken Sie die Taste "EIN/AUS" erneut, um das Gerät wieder einzuschalten.
7. Das Gerät stoppt, wenn der Eiskorb voll ist und die Anzeige "Ice Full" leuchtet. Warnung: Direktes Sonnenlicht oder Sonnenlichtreflexion kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen. Wenn das Gerät nicht anhält, behindern selbst Eiswürfel den Sensor, bewegen Sie das Gerät dorthin wo kein Sonnenlicht scheint.
8. Wechseln Sie das Wasser im Wasserbehälter alle 24 Stunden, um ein angemessenes Hygieneniveau zu gewährleisten.
9. Wenn das Gerät nicht verwendet werden soll, entleeren Sie das gesamte Wasser und trocknen Sie den Tank.


FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION:
Die Anzeige "Wasser hinzufügen" leuchtet.	Wassermangel.	Stoppen Sie den Eisbereiter, füllen Sie ihn mit Wasser auf und drücken Sie erneut die Taste "ON/OFF", um das Gerät neu zu starten.
Die Anzeige "Ice Full" leuchtet.	Das Eis im Korb ist voll.	Eis aus dem Eiskorb entfernen. Drücken Sie die "Select"-Taste 5 Sekunden lang kontinuierlich, das Gerät kann Eis 10 Zyklen machen, obwohl die "Ice"-Anzeige eingeschaltet ist.
Eiswürfel kleben zusammen.	Der Eisherstellungszyklus ist zu lang.	Stoppen Sie den Eisbereiter und starten Sie ihn neu, wenn die Eisblöcke schmelzen. Wählen Sie die kleine Eiswürfelwahl.
	Die Wassertemperatur im Innentank ist zu niedrig.	Ersetzen Sie das Wasser. Empfohlene Wassertemperatur unter 8–32°C
Der Eisbereiterzyklus ist normal, aber es bildet sich kein Eis.	Raumtemperatur oder Wassertemperatur im Innentank ist zu hoch.	Die Raumtemperatur sollte 10–43 °C sein, die Wassertemperatur sollte 8–32°C sein.
	Kältemittel im Kühlsystem leckt.	Überprüfen Sie dies durch einen qualifizierten Techniker.
	Die Leitung im Kühlsystem ist verstopft.	Überprüfen Sie dies durch einen qualifizierten Techniker.

Modell	EBSH12 / EBRH12
Schutzart	I
Klimatyp	SN/N/ST/T
Leistung	220-240V/50Hz
Eisherstellungsstr	0.7A
om	1.0A
Eisernte Strom	R600a/26g
Kältemittel	7.9kg
Nettogewicht	C ₅ H ₁₀
Vesikant	Edelstahl
Gehäuse	

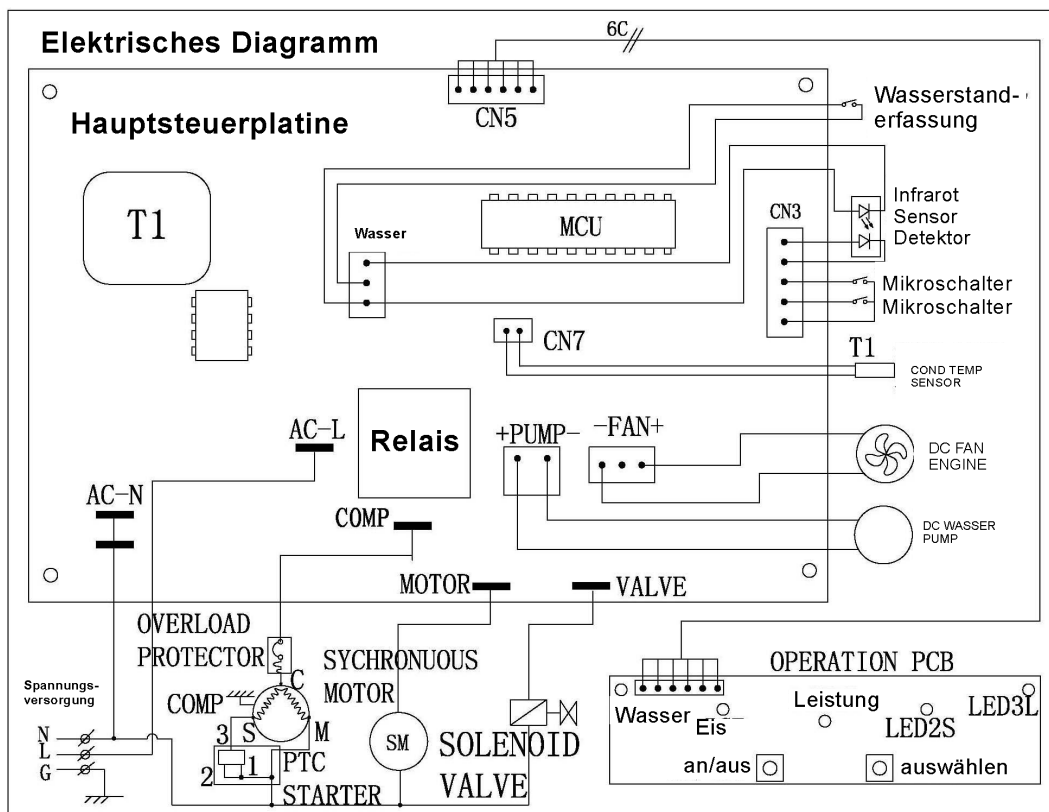

Explosionszeichnung

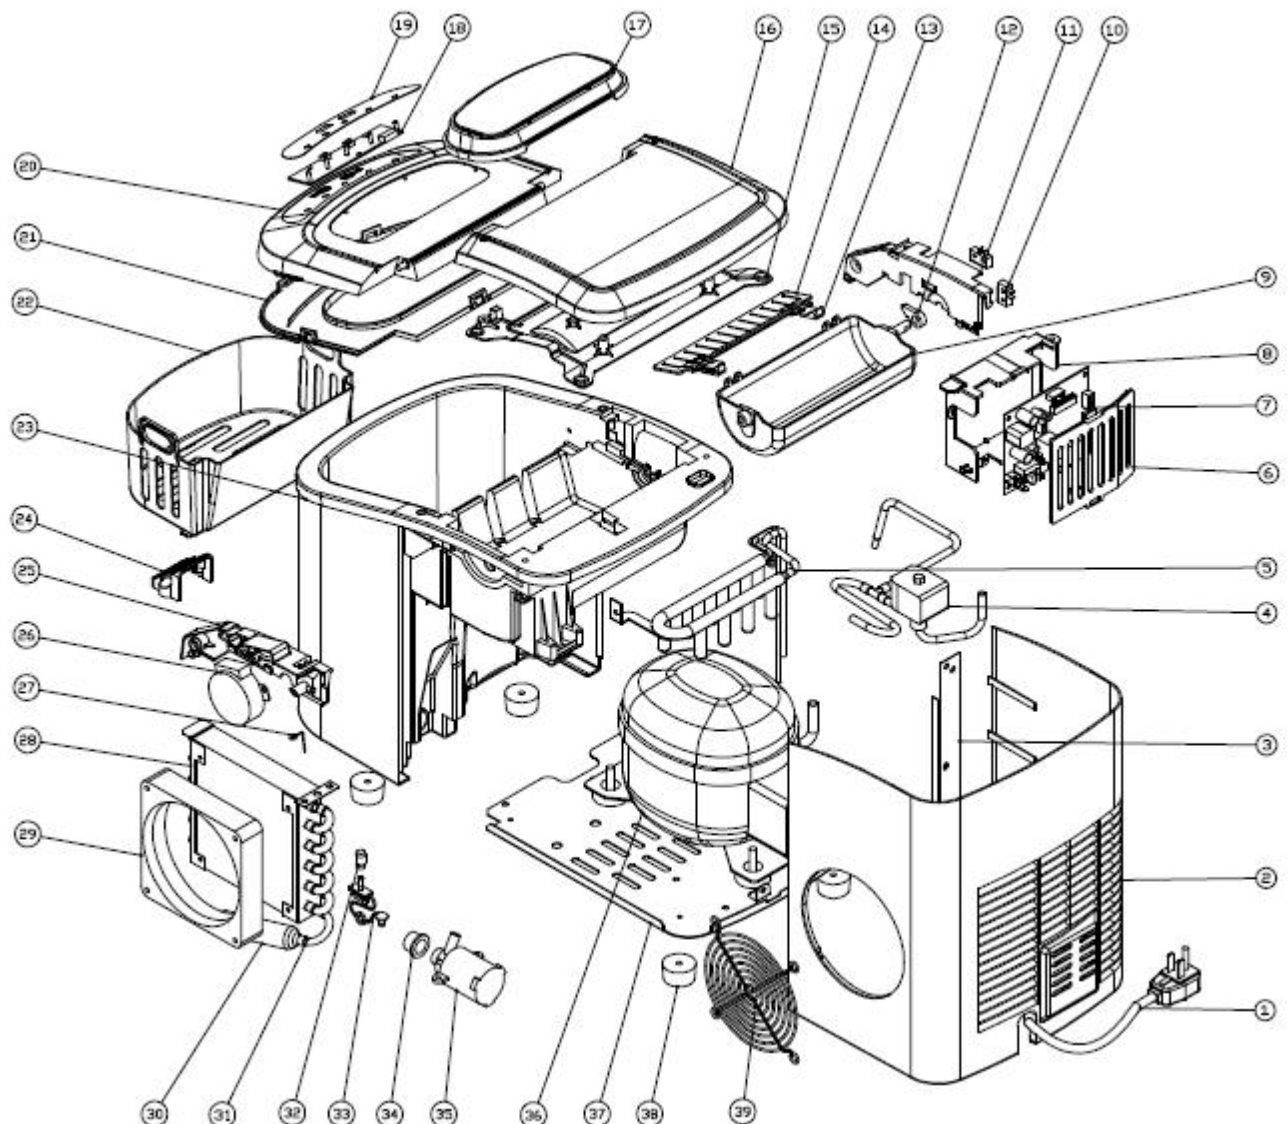

1. Netzkabel
 4. Magnetismusventil 7.
 Hauptplatine
 10. Mikroschalter
 13. Eisschauffellink
 16. Rückseite Oberseite
 19. Touchpad
 22. Eiskorb
 25. Innere
 Tankhalterung, RH 28.
 Verflüssiger
 31. Kupferrohrfilter 34.
 Silikondichtungspumpe
 37. Plattenboden

2. Rückwand
 5. Verdampfer
 8. Steuerkasten
 11. Innere Tankhalterung,
 links
 14. Eisschaufel
 17. Fenster löschen
 20. Frontplatte 23.
 Schaumbildung asm
 26. Synchronmotor 29. DC-
 Lüftermotor
 32. Silikonstopfen Ablauf 35.
 Gleichstromwasserpumpe
 38. Gummifuß

3. Schild informiert
 6. Schaltschrankabdeckung
 9. Eisherstellungsbox 12.
 Nocken
 15. Rückwand btm Panel
 18. Anzeige der Leiterplatte
 21. Front btm Panel 24.
 Wasserfilter
 27. Rostfreier Draht 30.
 Filtertrockner
 33. Nylonstopfen Ablauf 36.
 Kompressor
 39. Luftgitter

Garantieinformationen

- - **WARNUNG:** Halten Sie Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.
- - **WARNUNG:** Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.

Der Hersteller gewährt eine Garantie nach den Gesetzen des Landes, in dem der Kunde seinen Wohnsitz hat, mit einer Frist von mindestens 1 Jahr (Deutschland: 2 Jahre), gerechnet ab dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wird.

Die Garantie erstreckt sich nur auf Material- und Verarbeitungsfehler.

Die Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Bei der Inanspruchnahme der Garantie muss der Originalkaufvertrag (mit Kaufdatum) vorgelegt werden.

Die Garantie gilt nicht in den Fällen von:

- - Normale Abnutzung und Verschleiß
- - Unsachgemäße Verwendung, z.B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- - Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse
- - Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichteinhaltung der Installationsanleitung.
- - Teil- oder vollständig demontierte Geräte

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Diese Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.