

The logo for ggmgastro is centered at the top of the page. It consists of a white, rounded hexagonal outline. Inside this outline, the text "ggmgastro" is written in a sans-serif font. The "ggm" part is in red, and "gastro" is in white. A thin white horizontal line passes through the center of the hexagon, extending to the left and right edges of the page.

ggmgastro

Retro Kühltschrank

Bedienungsanleitung
Operation Manual

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4	10	Lagerung von Lebensmitteln	23
2	Wichtige Gebrauchs- und Sicherheitshinweise	4	10.1	Anordnung der Abstellregale	23
	2.1 Sicherheitshinweise	5	10.2	Richtige Lagerung	23
	2.2 Erklärung der Sicherheitshinweise	5	10.3	Aufbewahren von Nahrungsmitteln und Getränken im Kühlraum	24
	2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise	5	10.4	Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Gefrierraum	25
3	Gerät auspacken	6	10.5	Aufbewahren von Tiefkühlprodukten und Einfrieren frischer Nahrungsmittel	26
4	Türanschlag wechseln	6	11	Abtauen / Abschalten	26
	4.1 Türanschlagwechsel, Glastür	6	12	Instandhaltung	27
	4.2 Türanschlagwechsel,	7	12.1	Reinigung und Pflege	27
	4.3 Türgriffbefestigung	8	13	Reparaturen	27
5	Gerätebeschreibung	9	14	Was tun wenn... Problemlösungen	28
6	Technische Angaben	15	15	Tipps zum Energieeinsparen	29
7	Installation	19	16	Altgerät	29
	7.1 Aufstellen	19	17	Kundendienst	30
	7.2 Nivellieren	20	18	Gewährleistungsbedingungen	31
8	Inbetriebnahme	21		Operation Manual english	35
	8.1 Vor der ersten Inbetriebnahme	21			
	8.2 Gerät am Stromnetz anschließen	22			
9	Betrieb	22			
	9.1 Gerät einschalten	22			
	9.2 Temperatur einstellen	22			
	9.3 Betriebsgeräusche	23			

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf unseres Retro-Kühlschranks. Dazu möchten wir Sie beglückwünschen. Ihr Vintage Industries Retro-Kühlschrank wurde für den privaten Haushalt entwickelt und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa im Einsatz stehen.

1 Einleitung

Dieses Gerät entspricht den geltenden EG Sicherheitsbestimmungen in Bezug auf elektrische Geräte. Es wurde nach aktuellem Stand der Technik produziert.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Hinweise für den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann Schäden verursachen.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser Gebrauchsanweisung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben sind, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

2 Wichtige Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

2.1 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin.

Diese Informationen sind unbedingt zu lesen und zu befolgen.

2.2 Erklärung der Sicherheitshinweise



WARNUNG

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen kann!



VORSICHT

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

WICHTIG

Bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung erhebliche Sach- oder Umweltschäden bewirken kann.

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Ziehen Sie im Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose.



WARNUNG

Fassen Sie den Stecker am Elektrokabel beim Einstecken und Herausziehen nie mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Stecker aus der Steckdose.
- Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt werden.
- Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen keine Eingriffe am Gerät vorgenommen werden. Handlungen entgegen diese Anweisung können zum Verlust der Gewährleistung führen.



WARNUNG

Kinder dürfen nicht mit oder in dem Gerät spielen.

3 Gerät auspacken

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Überprüfen Sie den Kühlschrank auf Transportschäden. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Wenden Sie sich im Schadensfall bitte an den Lieferanten.



WARNUNG

Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr!

Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

Entsorgung Verpackungsmaterial

Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung.

Transportschutz entfernen

Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. Entfernen Sie alle Klebebänder. Kleberückstände können Sie mit Reinigungsbenzin entfernen. Entfernen Sie alle Klebebänder und Verpackungsteile auch aus dem Inneren des Gerätes.

4 Türanschlag wechseln

ACHTUNG:

der Türanschlag lässt sich nur bei Türen ohne Griff wechseln.


ACHTUNG:

Alle demontierten Teile sollten sorgfältig aufbewahrt werden. Sie werden für die Montage der Tür auf der Gegenseite benötigt.

4.3 Türgriffmontage

Der Türgriff wird aus verpackungstechnischen Gründen unmontiert geliefert. Er kann ganz einfach an der Kühlschranktür befestigt werden, wenn Sie die folgenden Hinweise beachten.


1. Befestigen Sie die 2 Schrauben (a) in den Löchern der Kühlschranktür.
2. Setzen Sie den Metallgriff (b) mit den passenden Löchern über die montierten Schrauben.
3. Drehen Sie die anderen beiden Schrauben (c) fest in die dafür vorgesehenen Gewinde in der Unterseite des Griffs, um diesen zu befestigen.

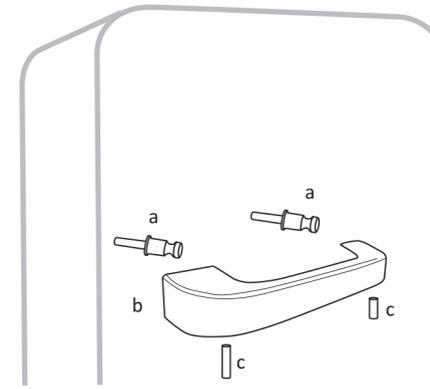

5 Gerätebeschreibung

5.1 (RKSGC, RKCGC, RKRGC)

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Körper | 13. Türgriff |
| 2. Türscharnier, Gefrierfach | 14. Tür-Regalstreifen |
| 3. Türscharnierscheibe | 15. Türschalter |
| 4. Türscharnier | 16. Gemüsefach |
| 5. Schloss Gefrierfach | 17. Füße |
| 6. Verschluss Gefrierfach | 18. oberes Glasregal |
| 7. Türgriff Gefrierfach | 19. vordere Zierleiste für Glasregal |
| 8. Türdichtung Gefrierfach | 20. hintere Zierleiste für Glasregal |
| 9. Türen Gefrierfach | 21. Weinregal |
| 10. Tür | 22. unteres Glasregal |
| 11. Türdichtung | 23. Stromkabel |
| 12. Tür-Regal | |

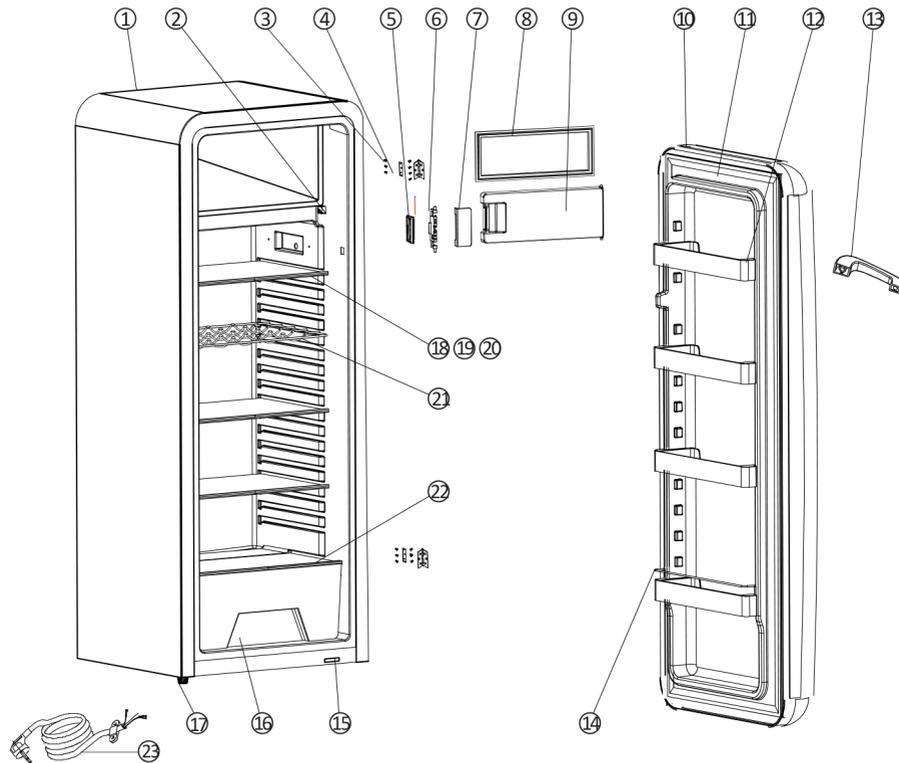


Alle gerätespezifischen Daten sind durch den Gerätehersteller nach europaweit genormten Messverfahren unter Laborbedingungen ermittelt worden. Sie sind in der EN62552 festgehalten. Der tatsächliche Energieverbrauch der Geräte während des Einsatzes hängt vom Aufstellungsort und vom Nutzerverhalten ab und kann höher liegen als die vom Gerätehersteller unter Normbedingungen ermittelten Werte.

Der Fachmann kennt diese Zusammenhänge und führt die Prüfungen mit speziellen Messgeräten nach den gültigen Normen durch.

Schaltpläne

(RKSGC, RKCGC, RKRGC)

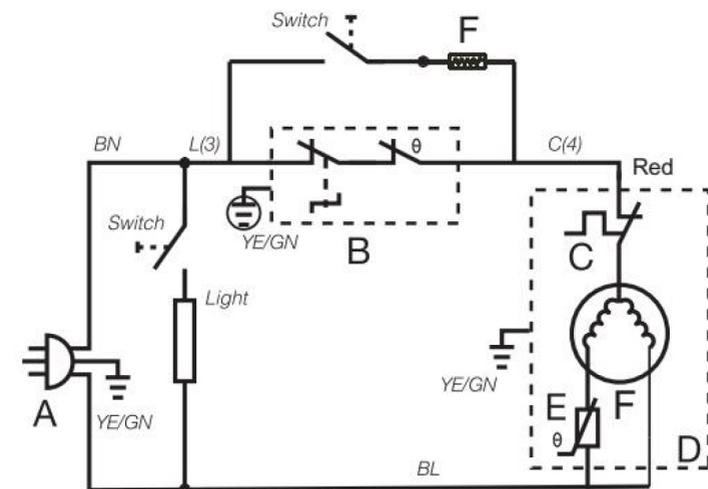

6.1 Kühlmittel



VORSICHT

Das Gerät enthält im Kühlmittelkreislauf das Kühlmittel Isobutan (R600a), ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, das brennbar ist

Achten Sie beim Transportieren und Aufstellen des Gerätes darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufes beschädigt werden.

VORGEHEN BEI BESCHÄDIGTEM KÜHLKREISLAUF:

- offenes Feuer und Zündquellen unbedingt vermeiden
- den Raum, in dem das Gerät steht, gut durchlüften

7 Installation

7.1 Aufstellen

Das Gerät soll in einem gut belüfteten und trockenen Raum stehen. Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die einwandfreie Funktion des Gerätes aus.

Eine ausreichende Luftzirkulation an der Geräterückwand und -oberkante muss gewährleistet sein. Für eine optimale Belüftung des Gerätes müssen die minimalen Lüftungsquerschnitte eingehalten werden. Das bedeutet: stellen Sie den Kühlschrank mindestens 10 cm von der Wand entfernt hin, des weiteren muss rechts und links je 10 cm und oberhalb 30 cm Platz sein. Das Gerät auf einem festen und glatten Untergrund verwenden.

WICHTIG


- Das Gerät darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Das Gerät darf nicht an Heizkörpern, neben einem Herd oder sonstigen Wärmequellen stehen.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Das Gerät darf nur an einem Ort stehen, dessen Umgebungstemperatur der Klimaklasse entspricht, für die das Gerät ausgelegt ist.

Die Klimaklasse finden Sie auf dem Typenschild, das sich außen an der Rückseite des Gerätes befindet. Die Tabelle zeigt, welche Umgebungstemperatur welcher Klimaklasse zugeordnet ist:

SN	10 bis 32° C
N	16 bis 32° C
ST	18 bis 38° C
T	18 bis 43° C

7.2 Nivellieren

Bei unebener Auflagefläche kann das Gerät mit den vorderen Füßen ausbalanciert werden. Drehen Sie am Fuß (34), bis das Gerät horizontal und ohne zu wackeln fest auf dem Boden steht.

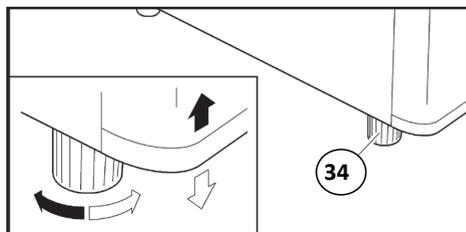**8 Inbetriebnahme****8.1 Vor der ersten Inbetriebnahme**

Nach dem Transport sollte das Gerät für mindestens 24 Stunden stehen, damit sich das Kühlmittel im Kompressor sammeln kann. Die Nichtbeachtung könnte den Kompressor beschädigen und damit zum Ausfall des Gerätes führen. Der Gewährleistungsanspruch erlischt in diesem Fall.

Reinigen Sie den Innenraum des Kühlschranks mit allen sich darin befindenden Zubehöerteilen mit handelsüblichen milden Reinigungsmitteln.

8.2 Gerät am Stromnetz anschließen**WICHTIG**

Das Gerät muss unbedingt vorschriftsmäßig geerdet sein. Zu diesem Zweck ist der Stecker des Anschlusskabels mit dem dafür vorgesehenen Kontakt versehen.

**WICHTIG**

Rufen Sie einen Elektrofachmann, wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt. Versuchen Sie nicht den Stecker mit Gewalt in die Steckdose zu stecken.

**WICHTIG**

Sollten Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, oder sollte es zu einem Stromausfall kommen: Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.


9 Betrieb

9.1 Gerät einschalten

Zum einschalten des Geräts Netzstecker in die Steckdose stecken.

9.2 Temperatur einstellen

Die Temperatur kann von 0° C bis 10° C eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt über den Drehknopf.

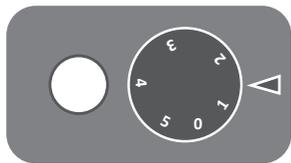

Anmerkung

Bitte beachten Sie, dass sich die Temperatur in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (Aufstellungsort), von der Häufigkeit des Türöffnens und der Bestückung ändert.

WICHTIG

Hohe Raumtemperaturen (wie z.B. an heißen Sommertagen) und eine kalte Temperatureinstellung können zu fortdauerndem Kühlschranks-Betrieb führen. Der Grund dafür ist, dass der Kompressor kontinuierlich laufen muss, um die niedrige Temperatur im Gerät beizubehalten. Das Gerät ist nicht in der Lage automatisch abzutauen, da dies nur möglich ist, wenn der Kompressor nicht läuft (s. Abschnitt Abtauen). Es kann daher passieren, dass sich eine dicke Reif- oder Eisschicht an der hinteren Innenwand bildet.

9.3 Betriebsgeräusche

Normale Geräusche

- Murmeln – dies ist das normale Betriebsgeräusch des Kompressors. Es verstärkt sich, wenn er ein- oder ausschaltet ist.
- Flüssigkeitsgeräusch – es entsteht durch die Zirkulation des Kühlmittels im Aggregat.
- Klickgeräusche – der Temperaturregler schaltet den Kompressor ein oder aus.

10 Die Lagerung von Lebensmitteln

10.1 Anordnung der Abstellregale



WARNUNG

Lagern Sie keine explosiven Stoffe und keine Produkte mit brennbaren Treibgasen (z. B. Spraydosen) im Gerät.

Die Regale haben eine maximale Tragkraft von:

Das Glasregal im unteren Teil des Gerätes, über der Gemüseschale sollte immer in der gleichen Stellung verbleiben, um eine korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten.

Die Glasregale sind höhenverstellbar. Dazu die Glasregale so weit nach vorne ziehen, bis sie sich nach oben oder unten abschnwenken und herausnehmen lassen. Das Einsetzen in eine andere Höhe bitte in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

10.2 Richtige Lagerung

Für eine optimale Benutzung des Gerätes empfehlen wir Ihnen folgende Vorsichtsmaßnahmen:

Nur einwandfreie Lebensmittel verwenden.

Der Zeitraum zwischen dem Kauf und dem Einlegen der Nahrungsmittel in das Gerät sollte so gering wie möglich gehalten werden. Lebensmittel sollen immer abgedeckt oder verpackt in den Kühlraum gelangen, um Austrocknen und Geruchs- oder Geschmacksübertragung auf anderes Kühlgut möglichst zu vermeiden.

Zum Verpacken eignen sich:

- Frischhaltebeutel und –Folien welche für Lebensmittel geeignet sind
- Spezielle Hauben aus Kunststoff mit Gummizug
- Aluminiumfolie

Öffnen Sie das Gerät nur, wenn es erforderlich ist und dann nur so kurz wie möglich.

10.3 Aufbewahren von Nahrungsmitteln und Getränken im Kühlraum

Der Kühlraum eignet sich zum Lagern von frischen Lebensmitteln und Getränken.

- Lagern Sie frische, verpackte Waren auf den Abstellböden, frisches Obst und Gemüse in der Gemüseschale.
- Obst und Gemüse sollte gereinigt und im Gemüsefach aufbewahrt werden.
- Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten gut eingepackt im Gerät aufbewahrt werden.
- Lagern Sie frisches Fleisch (alle Arten) bitte nur gut verpackt in Schutzfolie im Gerät und maximal 1 bis 2 Tage. Vermeiden Sie den Kontakt mit gekochten Speisen.
- Nahrungsmittel vor dem Aufbewahren abdecken (insbesondere Nahrungsmittel, die Gewürze enthalten). Gekochte Nahrungsmittel und kalte Gerichte usw. müssen gut abgedeckt sein und können in einer beliebigen Position im Gerät aufbewahrt werden.
- Stellen Sie warme Lebensmittel erst nach dem Abkühlen in den Kühlschrank.
- Nahrungsmittel so in den Kühlschrank stellen, dass die Luft frei im Fach zirkulieren kann.
- Stellen Sie Flaschen in das Flaschenfach in der Innentür. Nicht zu schwere Flaschen in das Flaschenfach stellen, das Fach könnte sich von der Tür lösen.



WARNUNG

Keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B. Butan, Propan, Pentan usw. im Gerät lagern. Entsprechende Sprühdosen sind erkennbar an einem Flammensymbol. Eventuell austretende Gase können sich durch elektrische Bauteile entzünden. **BRANDGEFAHR!**

10.4 Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Gefrierraum

Der Gefrierraum ist geeignet für die Langzeitlagerung von Tiefkühlware und zum Einfrieren von frischen, einwandfreien Lebensmitteln

- Lagern Sie hochprozentige, alkoholhaltige Getränke nur dicht verschlossen und stehend. Bitte berücksichtigen Sie die Hinweise des Getränkeherstellers.
- Frieren Sie nicht zu große Mengen auf einmal ein. Sie erhalten die Qualität der Lebensmittel am besten, wenn sie schnell bis zum Kern durchgefroren sind. Die Temperatur während der Einfrierphase ist über den Temperaturregler im Kühlteil zu beeinflussen (nur Kühlschrank mit Gefrierfach und Kühlgefrierkombi).
- Frieren Sie keine Lebensmittel ein, die schon einmal aufgetaut waren.



WARNUNG

Lagern Sie keine kohlesäurehaltigen oder schäumenden Getränke im Gefrierfach, insbesondere Mineralwasser, Bier, Sekt, Cola, usw. **EXPLOSIONSGEFAHR!**



WARNUNG

Lagern Sie keine Plastikflaschen im Gefrierfach. Essen Sie keine Lebensmittel, die noch gefroren sind. Geben Sie Kindern auch kein Eis direkt aus dem Gefrierfach. Durch die Kälte kann es zu Verletzungen im Mundbereich kommen. Die Berührung von Gefriergut, Eis und von Metallteilen im Inneren des Gefrierteils kann bei sehr empfindlicher Haut verbrennungs-ähnliche Symptome hervorrufen. **GEFRIERVERBRENUNGSGEFAHR!**

10.5 Aufbewahren von Tiefkühlprodukten und Einfrierenfrischer Nahrungsmittel

Geräte mit Fächern, die mit dem Symbol ** gekennzeichnet sind, dienen zum Aufbewahren von Tiefkühlprodukten über einen Zeitraum von maximal einem Monat. Geräte, die mit dem Symbol *** gekennzeichnet sind, eignen sich zum Aufbewahren von Tiefkühlprodukten, jedoch nicht zum Gefrieren von frischen Nahrungsmitteln. Zum Aufbewahren von Tiefkühlprodukten, darauf achten, dass sie der Händler vorher richtig gelagert hat und die Kühlkette nicht unterbrochen wurde. Bei einem Stromausfall lassen Sie bitte die Tür geschlossen, die eingefrorenen Waren können mehrere Stunden überstehen.

Zum Einfrieren nicht geeignet sind u.a. ganze Eier in Schale, Blattsalate, Radieschen, Sauerrahm und Mayonnaise.

11 Abtauen / Abschalten

Während der Phasen des Kühlens und Abtauens bildet sich an der Innenwand eine dünne Eisschicht oder Wassertropfen. Das Tauwasser fließt in eine Auffangschale und verdunstet. Bitte achten Sie darauf, dass der Abflusskanal nicht verstopft ist. Er kann mit einem Pfeifenreiniger vorsichtig gereinigt werden.

Zwar hat Ihr Kühlschrank eine automatische Abtauung; sollte sich jedoch eine dickere Eisschicht im Inneren des Gerätes bilden, sollten Sie es gelegentlich per Hand abtauen. Verfahren Sie hierbei wie im nächsten Punkt beschrieben. Ggf. können Sie, um die Abtauung zu beschleunigen, eine Schüssel mit warmem Wasser in das Gerät stellen oder einen Fön benutzen.

12 Instandhaltung

12.1 Reinigung und Pflege

Bei Verschmutzung des Gerätes gehen Sie wie folgt vor:

1. Vor Reparaturen oder Reinigungsarbeiten muss die Stromzufuhr unterbrochen werden (Stecker ziehen!) und die Geräterückwand muss vollständig abgekühlt sein.
2. Reinigen Sie den Innenraum (auch Rückwand und Boden) mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!
3. Trocknen Sie alle Oberflächen sorgfältig.
4. Schließen Sie nach der Reinigung den Kühlschrank wieder am Stromnetz an.
5. Reinigen Sie das Gerät nie mit Dampfreinigungsgeräten.
6. Kühlschrank in regelmäßigen Zeitabständen reinigen und Kondenswasser-Abfluss kontrollieren.
7. Beschädigte Leuchtmittel müssen durch Leuchtmittel mit gleicher Stromart, Spannung und gleicher Größe, wie auf dem Typenschild angegeben, ersetzt werden.

13 Reparaturen



WARNUNG:

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einem hierfür qualifizierten Fachmann ausgeführt werden. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur bringt Gefahr für den Benutzer und führt zu einem Verlust des Gewährleistungsanspruchs!

WARNUNG:

Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt/unterbrochen werden.

WARNUNG:

Keine technischen Geräte in Lebensmittelfächern aufbewahren, ausgenommen, es handelt sich um vom Hersteller empfohlene Geräte.

14 Was tun wenn... Problemlösungen

Der Aufbau des Gerätes gewährleistet einen störungsfreien Betrieb sowie eine lange Lebensdauer. Sollte es dennoch während des Betriebes zu einer Störung kommen, prüfen Sie ob diese auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. Nachfolgende Störungen können Sie durch Prüfung der möglichen Ursachen selbst beheben:

Störung	Mögliche Ursachen	Maßnahmen
Das Gerät kühlt nicht	Ist der Netzstecker nicht in der Steckdose? Hat die Sicherung der Steckdose ausgelöst?	Netzstecker richtig in die Netz-Steckdose stecken, Sicherung einschalten, eventuell Fachbetrieb hinzurufen.
Das Gerät ist laut im Betrieb	Steht das Gerät nicht senk- und waagrecht?	Gerät über Füße einstellen. Strömungsgeräusche im Kühlkreislauf sind normal.
Wasser steht auf dem Boden des Kühlgerätes	Ist der Temperaturregler richtig eingestellt? Ist der Tauwasserkanal verstopft?	Temperaturreglereinstellung korrigieren Ablauföffnung mit Pfeifenreiniger säubern.
Das Gerät kühlt nicht richtig	Ist die Belüftung des Gerätes gewährleistet?	Belüftungsschlitz freiräumen, Gerät frei aufstellen.

15 Tipps zur Energieeinsparung

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Herden, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf. Bei hoher Umgebungstemperatur läuft der Kompressor häufiger und länger. Dies führt zu einem vermeidbaren hohen Stromverbrauch.

Achten Sie auf ausreichende Be- und Entlüftung am Gerätesockel und an der Geräterückseite. Lüftungsöffnungen dürfen niemals abgedeckt werden.

Die Tür sollte nur so lange wie nötig geöffnet bleiben.

Die Türdichtungen Ihres Gerätes müssen vollkommen intakt sein, damit die Türen richtig schließen.

Die Temperatur nicht kälter als notwendig einstellen.

16 Entsorgung Altgerät

Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung. Machen Sie ausgediente Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar.



Dieses Gerät ist ausgezeichnet lt. Vorgabe der Europäischen Entsorgungsvorschrift 2012/19/EU - WEEE. Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird. Durch die umweltfreundliche Entsorgung stellen Sie sicher, dass eventuelle gesundheitliche Schäden durch Falschentsorgung vermieden werden. Das Symbol der Tonne auf dem Produkt oder den Begleitpapieren zeigt an, dass dieses Gerät nicht wie Haushaltsmüll zu behandeln ist. Stattdessen soll es dem Sammelpunkt für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Gerätschaften zugeführt werden. Die Entsorgung muss nach den jeweils örtlich gültigen Bestimmungen vorgenommen werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder Entsorgungsfirma.

17 Kundendienst

Kann eine Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt werden, rufen Sie bitte den Kundendienst. Führen Sie in diesen Fall keine weiteren Arbeiten, vor allem nicht an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst aus. Öffnen Sie die Tür nicht unnötig oft; einen Kälteverlust vermeiden.

Halten Sie bitte für den Kundendienst folgende Informationen bereit:

- Vollständige Anschrift und Telefon-Nr.
- Gerätetyp und Seriennummer
- Fehlerbeschreibung
- Kaufbeleg

18 Gewährleistungsbedingungen

Gewährleistungsbedingungen

Als Käufer eines Vintage Industries® Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu.

Leistungsdauer

Die Gewährleistung läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist.

Durch die Inanspruchnahme der Gewährleistung verlängert sich die Gewährleistung weder für das Gerät noch für die neu eingebauten Teile.

Bei gewerblicher Nutzung

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen), oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Gewährleistung 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist.

Durch die Inanspruchnahme der Gewährleistung verlängert sich die Gewährleistung weder für das Gerät noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden aufgrund von chemischer bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas- Lack- oder Emailleschäden und evtl. Farbunterschiede, sowie defekte Lampen und LED. Wir erbringen

auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Vintage Industries® Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Gewährleistung gilt für Geräte, die in einem EU-Land erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land erworben und in ein anderes EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Gewährleistungsbedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Gewährleistung besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Gewährleistungsanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Für Reparaturaufträge außerhalb der Gewährleistungszeit gilt:

Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.

Wird ein Gerät überprüft bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet. Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich.

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an uns:

E-Mail: info@gmgastro.com

ggmgastro

Retro-Cooler

Operation Manual
english

List of contents

1	Introduction	38
2	Important information for use and safety	38
2.1	Safety instructions	38
2.2	Explanation of the safety instructions	39
2.3	General safety instructions	39
3	Unpacking the appliance	40
4	Reversible doors	40
4.1	Reversing glass doors	40
4.2	Reversing the door hinge	41
4.3	Door handle installation	42
5	Description of the appliance	43
6	Technical details	49
7	Installation	53
7.1	Positioning	53
7.2	Levelling	54
8	Start-up	55
8.1	Before starting up for the first time	55
8.2	Connecting the appliance to the mains supply	55
9	Operation	56
9.1	Switching the appliance on	56
9.2	Setting the temperature	56
9.3	Noises during operation	57
10	The Storage of food	57
10.1	Arrangement of storage shelves	57
10.2	Correct storage	57
10.3	Storage of food and beverages in the cooler	58
10.4	Storage of food in the freezer compartment	59
10.5	Storing frozen products and freezing fresh food	60
11	Defrosting / Switching off	60
12	Maintenance	61
12.1	Cleaning and care	61
13	Repairs	61
14	What to do if... Solutions to problems	62
15	Tips for saving energy	63
16	Disposal of old appliances	63
17	Customer Service	64
18	Terms of the warranty	65

Dear Customer,

thank you for having purchased our Retro Cooler. You have made a good choice. Your Vintage® Industries Retro Cooler has been developed for domestic use and is a quality product that combines the highest technical demands with ease of use in practice, which are used to the total satisfaction of their owners over the whole of Europe.

1 Introduction

This appliance corresponds to the applicable EC safety regulations relating to electrical equipment. It has been produced and assembled according to the current prior art.

Before you start up the appliance, read through this operation manual thoroughly. They contain important instructions for the operation and maintenance of the appliance. Incorrect use of the appliance may cause damage.

Keep the directions for use so that they can be referred to at a later date. Pass them on to any subsequent owners. Should you have any questions on matters which are not described in sufficient detail for you in this operation manual, please contact Customer Service.

2 Important information for use and safety**2.1 Safety instructions**

All of the safety instructions given in this operation manual are provided with a warning symbol. They provide early warning of possible dangers. This information must be read and followed without fail.

2.2 Explanation of the safety instructions**WARNING**

denotes a dangerous situation which could lead to serious injury or death if not observed!

**BEWARE**

denotes a dangerous situation which could lead to slight or moderate injury if not observed!

IMPORTANT

denotes a situation which could cause considerable damage to property or the environment if not observed.

2.3 General safety instructions

In an emergency, remove the plug from the socket immediately.

**WARNING**

Hold the plug by the electric cable when plugging in, and never pull it out with damp or wet hands. Electric shock is life-threatening!

- Do not pull the plug out of the socket by the cable.
- Pull the plug out of the socket before any cleaning or maintenance intervention.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If cables or plugs are damaged, the appliance must no longer be used.
- Apart from the cleaning and maintenance work described in this operation manual, the appliance must not be interfered with in any way. Any action taken contrary to these directions may lead to loss of the warranty.

**WARNING**

Children must not play with or in the appliance.

3 Unpacking the appliance

The packaging must be undamaged. Check the refrigerator for any damage that has occurred during transportation. Under no circumstances plug in a damaged appliance. If damage has occurred, please contact the supplier.



WARNING

Items of packaging (e.g. films, polystyrene) may be dangerous for children. Risk of suffocation!

Keep packaging materials away from children.

Disposal of packaging materials

Ensure that they are disposed of in an environmentally friendly manner.

Removal of transportation protection elements

The appliance and some of the interior fittings are protected for transportation. Remove all adhesive tape. Adhesive residues can be removed using cleansing spirit. Remove all adhesive tape and items of packaging from the interior of the appliance.

4 Reversible doors


NOTE: reversing the door hinge is only possible for door without handle.

NOTE: All parts removed should be kept safely. You will require these for the reinstallation of the door.

4.3 Door handle installation


The door handle comes unattached due to packaging restrictions. It is easily attached following the instructions below.

1. Fix the two screws (a) on the door.
2. Put the metal handle (b) over the two fixed screws, matching the two holes in the handle.
3. Fasten the other two screws (c) at the bottom of the handle.

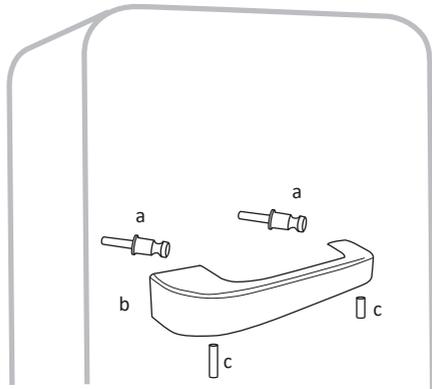

5 Description of the appliance 5.1 (RKSGC, RKCGC and RKRGC)

1. Cabinet
2. Door hinge of freezer box
3. Door hinge washer
4. Door hinge
5. Lock of freezer box
6. Fastener of freezer box
7. Freezer box handle
8. Door gasket of freezer box
9. Outside and inside door of freezer box
10. Solid door
11. Door gasket
12. Door shelf
13. Metal door handle
14. Door shelf strip
15. Door switch
16. Salad drawer
17. Feet
18. Glass shelf (upper)
19. Front trim strip for glass shelf
20. Back trim strip for glass shelf
21. Wine shelf
22. Glass shelf (lower)
23. Power cord

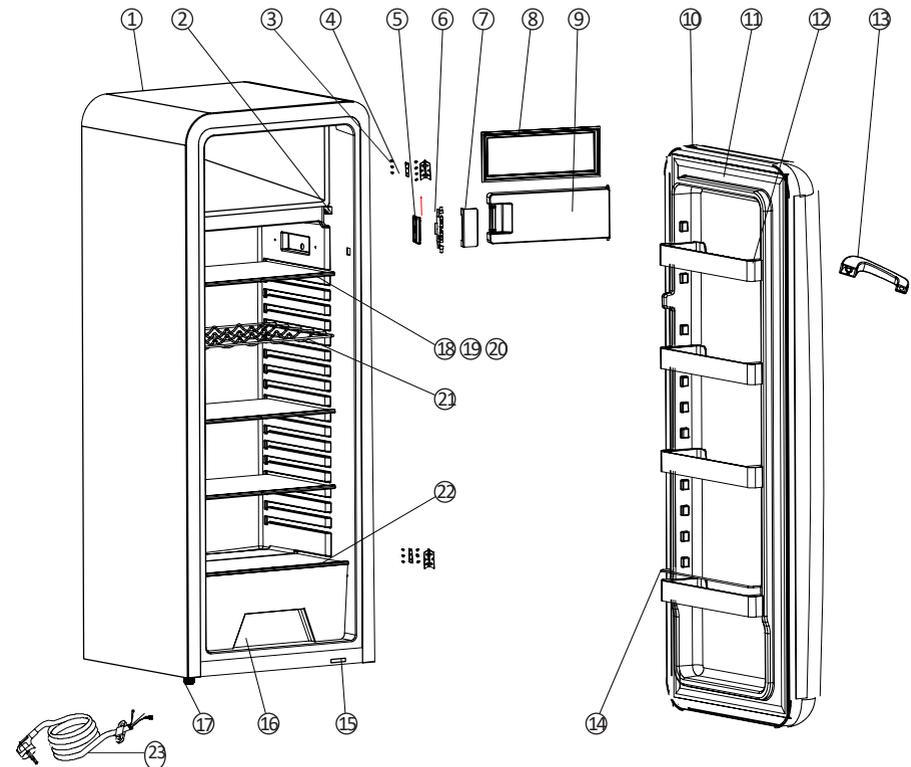


All appliance-specific data have been determined by the appliance manufacturer by means of Europe-wide standardised measuring methods under laboratory conditions. These are specified in EN62552. The actual energy consumption of the appliances during use is of course dependent upon the installation site and user behaviour, and so may also be higher than the values determined by the appliance manufacturer under standard conditions.

The expert is familiar with this context and carries out the tests with special measuring instruments according to the applicable standards.

Circuit diagrams

(RKSGC, RKCGC, RKRGC)

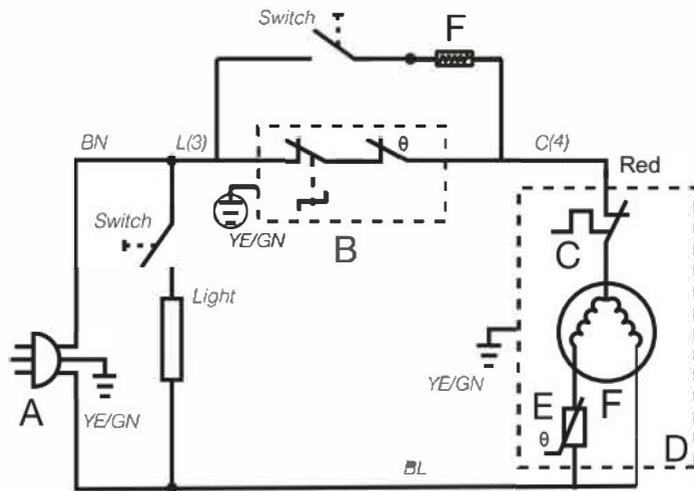

6.1 Refrigerant



BEWARE

The appliance contains in the refrigerant circuit the refrigerant isobutane (R600a), a highly environmentally compatible natural gas that is inflammable.

While transporting and installing the appliance ensure that no parts of the refrigerant circuit are damaged.

Procedure if the refrigerant circuit is damaged:

- avoid open fire and ignition sources at all costs
- ensure that the room in which the appliance is located is well ventilated

7 Installation

7.1 Positioning

The appliance should be located in a well ventilated and dry room. The ambient temperature affects the power consumption and correct function of the appliance.


Sufficient air circulation at the rear wall and upper edge of the unit must be ensured. For optimum ventilation of the appliance, the minimum ventilation cross-sections must be observed. This means: place the refrigerator at least 10 cm away from the wall, furthermore there must be 10 cm space on the right and left and 30 cm above. Use the appliance on a firm and smooth surface.

IMPORTANT

- The appliance must not be exposed to direct solar radiation.
- The appliance must not stand on heating elements, next to a stove or other heat sources.
- The appliance must be positioned so that the mains plug is accessible.
- The appliance may only stand in a location where the ambient temperature corresponds to the climate classification for which the appliance is designed.

7.2 Levelling

If the bearing surface is uneven the appliance can be balanced with the front feet. Turn the foot (34) until the appliance stands firmly on the ground horizontally and without wobbling.

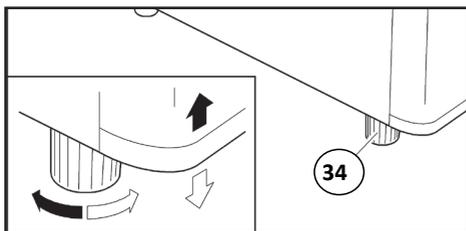**8 Start-up****8.1 Before starting up for the first time**

After transportation the appliance should be left to stand for at least 24 hours so that the refrigerant can collect in the compressor. Non-observance of this may damage the compressor and so lead to the appliance malfunctioning. In such a case the warranty becomes invalid.

Clean the interior of the refrigerator and all of the accessories to be found here with commercially available, mild cleaning products.

8.2 Connecting the appliance to the mains supply**IMPORTANT**

It is imperative that the appliance be earthed according to the directions. For this purpose the plug of the connecting cable is provided with the appropriate contact.

**IMPORTANT**

Call a specialist electrician if the plug does not fit into the socket. Do not try to force the plug into the socket.

**IMPORTANT**

If you disconnect the appliance from the mains supply, or if a power cut occurs: wait for 5 minutes before you restart the appliance.


9 Operation

9.1 Switching the appliance on

In order to switch on the appliance push the mains plug into the socket.

9.2 Setting the temperature

The temperature can be set at from 0°C to 10°C. It is set by the knob.

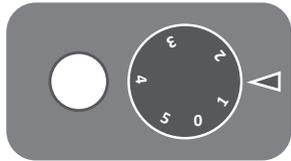

Note

Please note that the temperature will change depending on the ambient temperature (installation site), the frequency of opening the door and the fittings.

IMPORTANT

High room temperatures (such as e.g. on hot summer days) and a cold temperature setting can lead to continuous refrigerator operation. The reason for this is that the compressor has to run continuously in order to maintain the low temperature in the appliance. The appliance is not able to defrost automatically because this is only possible when the compressor is not running (see the defrosting section). Therefore, a thick layer of frost or ice may form on the rear interior wall.

9.3 Noises during operation

Normal noises

- Humming – the noise is caused by the compressor during operation. It is loud when it switches on or off.
- Liquid noise – caused by the refrigerant circulating in the unit.
- Clicking noises – the temperature regulator switches the compressor on or off.

10 The storage of food

10.1 Arrangement of storage shelves



WARNING

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

The shelves can withstand the maximum load:

VIRC220/VIRC330: 16 kg / VIRC160/VIRC155: 12 kg / VIRC60/VIRC55: 8 Kg

The glass shelf in the lower part of the appliance above the vegetable tray should always remain in the same position to ensure correct air circulation.

The glass shelves are height-adjustable. Pull the glass storage shelves as far forward as possible until they can be swung up or down and removed.

10.2 Correct storage

For optimum use of the device we recommend the following precautions:

Use only impeccable food.

The period between the purchase and placing of the food into the appliance should be kept as low as possible. Food should always be covered or packaged in the cold room in order to avoid drying out and odor or taste transfer to other items to be chilled.

The following are suitable for packaging:

- Food containers and films suitable for foodstuffs
- Special hoods made of plastic with elastic
- Aluminum foil

Open the device only when required and close as quick as possible.

10.3 Storage of food and beverages in the cooler

The refrigerator is suitable for storing fresh food and beverages.

- Store fresh, packaged goods on the shelves, fresh fruits and vegetables in the vegetable tray.
- Fruits and vegetables should be cleaned and kept in the vegetable compartment.
- Bananas, potatoes, onions and garlic should be kept well-packed in the appliance.
- Storage of fresh meat (all types) should only be packaged well in the protective foil in the appliance and for a maximum of 1 to 2 days. Avoid contact with cooked foods.
- Cover foodstuffs before storage (especially foods containing spices). Boiled foods and cold dishes, etc., must be well covered and stored in any position in the appliance.
- Do not place warm food until after cooling into the cooler.
- Place foods in the cooler that air can circulate freely.
- Place bottles in the bottle compartment in the interior door. Don't compartment could be detached from door.



WARNING

Do not store explosive materials or aerosol cans with combustible propellants such as butane, propane, pentane, eg. in the cooler. Corresponding spray cans are recognizable by a flame symbol. Any gases that may escape can be ignited by electrical components. **FIRE HAZARD!**

10.4 Storage of food in the freezer compartment

The freezer compartment is suitable for the long-term storage of frozen goods and for the freezing of fresh, impeccable food.

- Keep alcoholic drinks only tightly closed and standing. Please observe the instructions of the beverages manufacturer.
- Don't freeze too large quantities at once. Foods have best quality when fast-frozen to the core. The temperature during the freezing phase can be regulated by the temperature control in the cooling section.
- Don't freeze any food that has ever been thawed.



WARNING

Do not not store any carbonated or foaming beverages, beer, champagne, coke, etc. **EXPLOSIVE!**



WARNING

Don't store plastic bottles in the freezer compartment. Do not eat foods that are still frozen. Don't give ice cream directly from the freezer compartment to children. Cold can cause injuries to the mouth. Contact with frozen food, ice and metal parts inside the freezer compartment can cause burn-like symptoms in very sensitive skin. **FREEZER BURN HAZARD!**

10.5 Storing frozen products and freezing fresh food

Units with compartments marked with the symbol ** are used to store frozen products for a maximum period of one month. Appliances marked with the symbol *** are suitable for storing frozen products, but not for freezing fresh foodstuffs.

To store frozen products, make sure they were stored correctly and the cold chain hasn't been interrupted. In case of a power failure, please leave the door closed, the frozen goods can exceed several hours.

Not suitable for freezing are whole eggs in bowl, leaf salad, radish, sour cream and mayonnaise.

11 Defrosting / Switching off

During the cooling and defrosting phases a thin layer of ice or drops of water form on the inner wall. The condensation water flows into a collecting tray and evaporates. Please ensure that the outflow channel is not blocked. It can be cleaned carefully with a pipe cleaner.

Your refrigerator does have automatic defrosting, but if a thicker layer of ice forms in-side the appliance – if you occasionally defrost it by hand – proceed as described under point 12.1. Optionally, in order to accelerate defrosting you can place a bowl with hot water in the appliance or use a hairdryer.

12 Maintenance

12.1 Cleaning and care

If the appliance is dirty, proceed as follows:

1. Before beginning with repair or cleaning works make sure the device has been disconnected from power socket (pull the power plug!!!) and has cooled down.
2. Clean the interior (including the rear wall and bottom) with warm water and a mild cleaning product. Do not use any aggressive cleaning products!
3. Dry all surfaces carefully.
4. After cleaning reconnect the refrigerator to the mains supply.
5. Never clean the appliance with steam cleaning equipment.
6. Regularly clean the refrigerator and also check the condensation water outflow hole.
7. If the light is damaged, it must be replaced with a same size, power and shape one.

13 Repairs



WARNING:

Repairs to electrical appliances may only be carried out by an expert qualified to do so. A repair carried out incorrectly or unprofessionally puts the user at risk and leads to the warranty becoming invalid!

WARNING:

Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING:

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

14 What to do if... Solutions to problems

The design of the appliance guarantees interruption-free operation and a long working life. If nevertheless a fault does occur during operation, check whether this can be traced back to an operating error.

Any subsequent faults can be eliminated by yourself by checking the possible causes:

Fault	Possible Causes	Measures
The appliance is not cooling	Is the mains plug in the socket? Has the fuse in the socket been triggered?	Insert the mains plug correctly in the mains socket, switch on the fuse, if required call for expert assistance.
The appliance is noisy when operating	Is the appliance standing vertically or horizontally?	Adjust the appliance using the feet. The flow noises in the refrigerant circuit are normal.
Water is lying on the bottom of the refrigerator	Has the temperature regulator been set correctly? Is the condensation water channel blocked?	Correct the temperature regulator setting. Clean the outflow opening with a pipe cleaner.
The appliance is not cooling correctly	Is the appliance ventilation blocked?	Clear the ventilation slot, position the appliance freely.

15 Tips for saving energy

Do not place the appliance close to stoves, heating elements or other heat sources. With a high ambient temperature the compressor runs more frequently and for longer. This leads to unavoidable high power consumption.

Make sure that there is sufficient aeration and ventilation at the appliance base and to the back of the appliance. Ventilation openings must never be covered.

The door should only remain open for as long as required.

The door seals of your appliance must be fully intact so that the doors close correctly.

Do not set the temperature any lower than required.

16 Disposal of old appliances

Ensure that these are disposed of in an environmentally friendly manner. Make disused old appliances unusable prior to disposal. Pull the mains plug out of the socket and disconnect the plug from the mains cable.



This appliance is excellent according to the specifications of the European Disposal Regulations 2012/19/EU - WEEE. This ensures that the product is disposed of appropriately. By means of environmentally friendly disposal you ensure that any damage to health caused by inappropriate disposal is avoided.

The bin symbol on the product or the accompanying papers indicates that this appliance is not to be treated like household waste. Instead, it should be taken to the collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be undertaken according to the respective locally applicable regulations.

For further information please contact your local authority or disposal company.

17 Customer Service

If a fault can not be eliminated by following the instructions given above, please call Customer Service.

In such a case do not carry out any further work yourself, especially to the electrical parts of the appliance.

Do not open the door unnecessarily often so as to avoid the loss of cold.

Customer Service address Germany:

Please have the following information ready for the Customer Service:

- Full address and telephone no.
- Appliance type and serial number
- Description of the fault
- Proof of purchase

18 Terms of the warranty

Terms of the warranty

As a buyer of a Vintage Industries® appliance you are entitled to the legal guarantees from the purchase contract with your dealer.

Validity period

The warranty is valid for 24 months (proof of purchase is to be presented) from the invoice date. During the first 6 months any faults of the appliance will be eliminated free of charge. It is a prerequisite that the appliance is accessible without any particular effort for repairs.

If claims are made according to the warranty, the warranty is not extended either for the appliance nor for the newly fitted parts.

For commercial use

For commercial use (Hotels, Restaurants, e.g.) or in case of joint use by several households the warranty is valid for 12 months (proof of purchase is to be presented) from the invoice date. During the first 6 months any faults of the appliance will be eliminated free of charge. It is a prerequisite that the appliance is accessible without any particular effort for repairs.

If claims are made according to the warranty, the warranty is not extended either for the appliance nor for the newly fitted parts.

Scope of fault elimination

Within the specified periods we shall eliminate any faults of the appliance which can evidently be traced back to incorrect function or material faults. Replaced parts become our property.

The following are excluded:

Normal wear and tear, intentional or negligent damage, damage which occurs due to non-observation of the Operation manual, inappropriate positioning or installation or due to connection to the wrong power supply, damage arising from the effect of chemicals or electrothermal factors or from other abnormal environmental conditions, damage to glass, paint or enamel and any differences

in colour, as well as defective lamps and LED. We will not provide any services either if – without our special, written approval – work has been carried out on the Vintage® Industries appliance by non-authorized people or parts from a different origin have been used. This restriction does not apply to fault-free work carried out by a qualified expert using our original parts in order to adapt the appliance to the technical protective regulations of a different EU country.

Scope

Our warranty is applicable to appliances which have been purchased in an EU country and which are being operated in the Federal Republic of Germany.

For appliances which have been purchased in an EU country and have been brought into a different EU country, services are provided within the framework of the respective warranty terms which are normal in that country. There is only an obligation to provide the warranty if the appliance corresponds to the technical regulations of the country in which the claim according to the warranty has been made.

For repair work carried out outside of the warranty period the following applies:

If an appliance is repaired, the repair invoices are due immediately and are to be paid without delay.

If an appliance is examined or a repair that has been started has not been completed, a flat rate will be charged for start-up and work. Advice from our customer advice centre is free of charge.

If service is required or in order to order spare parts, please contact our Customer Service.

If service is required or in order to order spare parts, please contact us:

E-Mail: info@ggmgaastro.com

www.ggmgaastro.com

