

RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR VERTICAL

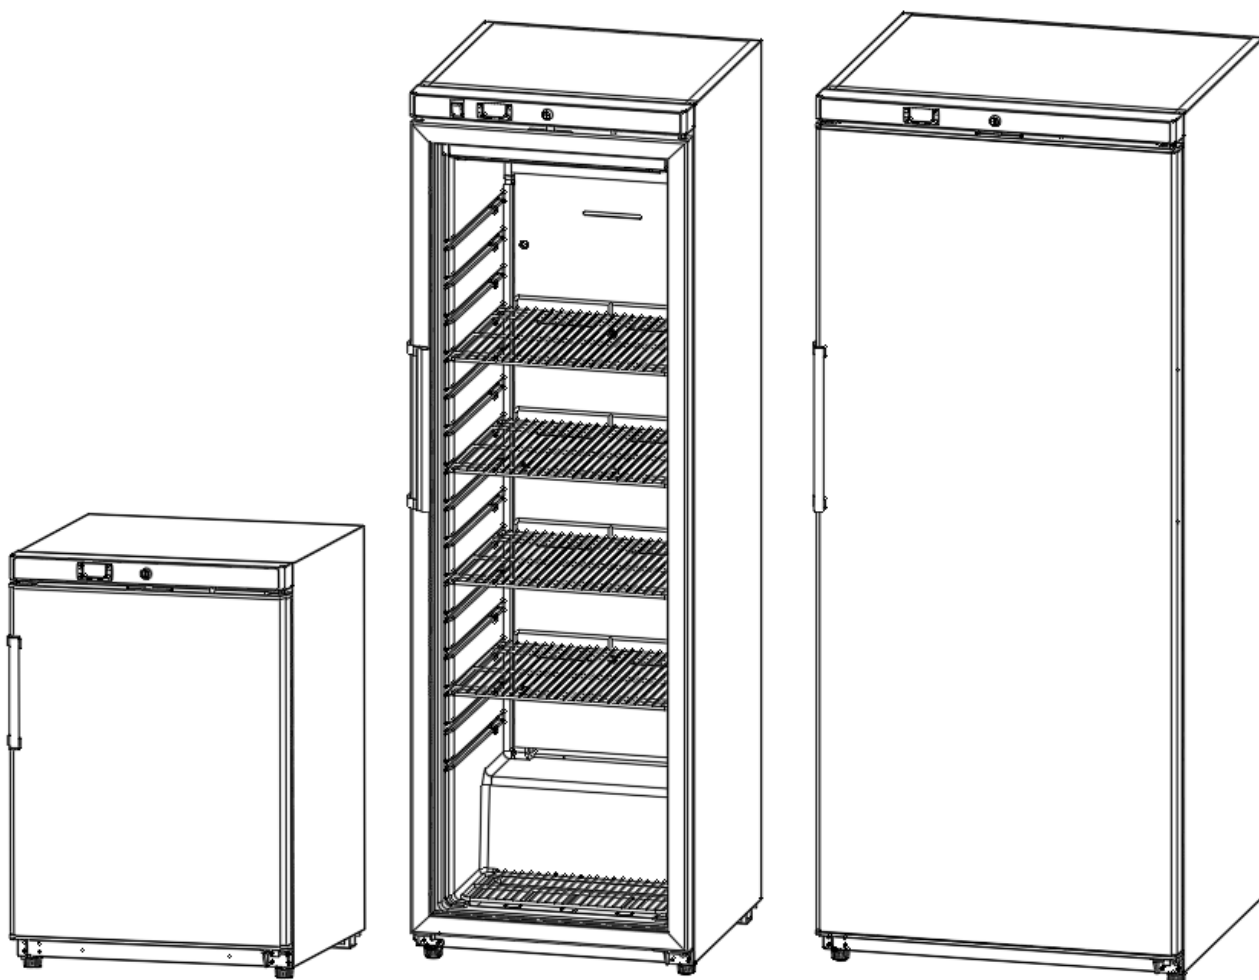


Table des matières

Conseil de sécurité	2
Introduction	2
Contenu de l'emballage	2
Installation	3
Verrouiller/déverrouiller les portes	3
Mise en place du collecteur d'eaux usées	3
Mise en place des étagères	3
Fonctionnement	3
Stockage des denrées alimentaires	3
Activer	4
Nettoyage, entretien et maintenance	4
Nettoyage du condenseur	4
Élimination	4
Conformité	5
Dépannage	6

Conseils de sécurité

- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- L'installation et les réparations éventuelles doivent être effectuées par un agent d'entretien/technicien qualifié. Ne retirez aucun composant ou panneau de service de ce produit.
- Consultez les normes locales et nationales pour vous conformer à ce qui suit :
 - o Législation sur la santé et la sécurité au travail
 - o Codes de pratique BS EN
 - o Précautions contre l'incendie
 - o Réglementation sur le câblage de l'IEE
 - o Réglementation en matière de construction
- NE PAS utiliser de nettoyeur à jet/pression pour nettoyer l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur.
- NE PAS utiliser l'appareil pour stocker du matériel médical.
- NE PAS utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (par ex. chauffages, sorbetières, etc.).
- NE PAS laisser l'huile ou la graisse entrer en contact avec les composants en plastique ou le joint de la porte. Nettoyer immédiatement en cas de contact.
- NE PAS placer plus de 30 kg de charge sur chaque étagère.
- Les bouteilles contenant un pourcentage élevé d'alcool doivent être scellées et placées verticalement dans l'appareil.
- Transportez, stockez et manipulez toujours l'appareil en position verticale et déplacez-vous en tenant la base de l'appareil.
- Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Éliminez l'emballage conformément aux réglementations des autorités locales.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent ou un technicien qualifié recommandé afin d'éviter tout danger.
- Ne stockez pas dans cet appareil des substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un gaz propulseur inflammable.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les principes suivants les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les instructions concernant les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances pour jouer avec l'appareil ne sont pas nécessaires.



AVERTISSEMENT :

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstruées.

Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant. Ne pas endommager le circuit de l'appareil. Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Introduction

Veillez prendre quelques instants pour lire attentivement ce manuel. Un entretien et une utilisation corrects de cette machine vous permettront d'obtenir les meilleures performances possibles de votre produit.

Contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants :

- Réfrigérateur ou congélateur
- Étagères x 4 ou 5 (Porte simple)
- Clés x 2
- Manuel d'instruction

Nous sommes fiers de notre qualité et de notre service, et nous nous assurons qu'au moment de l'emballage, le contenu est fourni en parfait état de fonctionnement et ne présente aucun dommage. Si vous constatez des dommages dus au transport, veuillez contacter immédiatement votre revendeur. de transport, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Installation

ⓘ **Note : Si l'appareil n'a pas été stocké ou déplacé en position verticale, laissez-le reposer en position verticale pendant environ 12 heures avant de l'utiliser. En cas de doute, laissez l'appareil reposer.**

1. Retirez l'appareil de son emballage. Veillez à ce que le film plastique de protection et les revêtements soient soigneusement enlevés de toutes les surfaces.
2. Maintenez une distance de 20 cm (7 pouces) entre l'appareil et les murs ou d'autres objets pour la ventilation. Augmentez cette distance si l'obstacle est une source de chaleur.

ⓘ **Note : Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez les l'intérieur avec de l'eau savonneuse.**

3. Freinez les roulettes pour maintenir l'appareil en position OU mettez l'appareil à niveau en réglant les pieds à vis.

Verrouiller/déverrouiller les portes

Une serrure est fixée sur les portes pour garantir la sécurité des aliments dans l'appareil.

Utilisez les clés fournies pour verrouiller/déverrouiller la porte. TOUS les modèles COMPACT sont équipés d'une serrure de porte, garantissant la sécurité des stocks après la fermeture.



Le réfrigérant R600a et R290 utilisé par cet appareil.



Mise en place des étagères

1. Placez un jeu de guides d'étagères de chaque côté de l'armoire à la hauteur souhaitée.
2. Faire glisser l'étagère en place.
3. Répéter l'opération pour les autres étagères.
4. L'étagère supporte jusqu'à 30 kg.
5. Le nombre d'étagères dépend du nombre que vous souhaitez.

ⓘ **Note : ceci est essentiel pour assurer une bonne évacuation de la condensation.**

Fonctionnement

Stockage des aliments

Pour obtenir les meilleurs résultats avec votre appareil, suivez les instructions suivantes :

- Ne rangez les aliments dans l'appareil que lorsque celui-ci a atteint la température de fonctionnement correcte.
- Ne placez pas d'aliments ou de liquides chauds non couverts à l'intérieur de l'appareil.
- Enveloppez ou couvrez les aliments dans la mesure du possible.
- N'obstruez pas les ventilateurs dans la mesure du possible
- N'obstruez pas les ventilateurs à l'intérieur de l'appareil.
- Évitez d'ouvrir les portes pendant des périodes prolongées.
- Les aliments doivent être placés à 30 cm de l'arrière de l'appareil.
- Ne placez pas de composants alimentaires (par ex. acide, alcali ou sel) à l'intérieur de l'appareil.

Activer

1. Fermez la (les) porte(s) de l'appareil.
2. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de la prise de courant.
3. Mettez l'appareil sous tension. La température actuelle à l'intérieur de l'appareil s'affiche.

Nettoyage, entretien et maintenance

- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil aussi souvent que possible.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ceux-ci peuvent laisser des résidus nocifs.
- Nettoyez le joint de la porte avec de l'eau uniquement.
- Essuyez toujours l'appareil après l'avoir nettoyé.
- Ne laissez pas l'eau utilisée pour le nettoyage s'écouler dans le bac d'évaporation par l'orifice d'évacuation.
- Faites attention lorsque vous nettoyez l'arrière de l'appareil, les bords tranchants peuvent couper.
- Un agent ou un technicien qualifié doit effectuer les réparations nécessaires.

Nettoyage du condenseur

Le nettoyage périodique du condenseur peut prolonger la durée de vie de l'appareil.

Nous recommandons à notre agent ou à un technicien qualifié de nettoyer le condenseur.

Mise au rebut

Les réglementations européennes exigent que les produits de réfrigération soient mis au rebut par des entreprises spécialisées qui éliminent ou recyclent tous les gaz, les composants métalliques et plastiques. Consultez les autorités locales chargées de la collecte des déchets pour connaître les modalités d'élimination de votre appareil. Les autorités locales ne sont pas tenues d'éliminer les équipements de réfrigération commerciale, mais elles peuvent être en mesure d'offrir des conseils sur la manière d'éliminer l'équipement au niveau local.

Eqphqto k²"

Ngu'r k² egu'qpvhck'nqdlgv'f g'vguu'utleu'chp'f) vtg'eqphqto gu'cwz'pqto gu'gv'ur² ekkecvkpu't² i ngo gpxct gu'² vcdrgu'r ct 'rgu'cwqt k² u'kpvtpevkqpcrgu.'kpf² r gpf cpvgu'gv'lf² f² tcrgu0' Ngu'r tqf wku'qp² v² "cr r tqwx² u'r qwt'r qtvtg'hg'u{ o dqrg'uwkxcpv"<



! rko kpcvkqp'f gu'go dcmci gu'

Vqwu'rgu'o c² tlcwz'f) go dcmci g'f qkxgpv' vtg'² rko kp² u'f cpu'rg'tgur gev'f g" nqpxkqppgo gpv0' Ng'ectvqp'r gw' vtg'wkrk² "eqo o g'r cr kgt'dtqwkmp0Ng'hkm "f g'r tqvgevqkq'gv'rgu" eqwukpu'gp'o qwuug'uqpv'gzgo r u'f g'EHE0' P g'rckuugl 'r cu'rgu'gphcpv'lqwt'cxge'ngo dcmci g'gv'f² vkwugl 'rgu'uceu'gp'r rcuks wg" gp'vqwg'u² ewk² 0' Xqwu'r qwxgl 'ecugt'qw'eqwr gt 'rg'ectvqp'gp'r gku'o qtegcwz'gv'rg'f qppgt"«'rc" f² ej gwtkg0'



Rt qvgevqkq'f g'hqpxk qppgo gpv'

Ngu'cr r ctgku'² ngevts wgu'o ku'cw'tgdw'uqpv'tge{ encdrgu'gv'pg'f qkxgpv'r cu' vtg'lgv² u' f cpu'rgu'qtf vtgu'o ² pci ³ tgu'#Xgwkmgl 'pqwu'ckf gt 'cevkxgo gpv'«'r t² ugtxgt'rgu" tguuqvtegu'gv'«'r tqv² i gt 'hnpkxk qppgo gpv'gp'tcr r qtvcpv'egv'cr r ctgki'cwz'egpv'gu'f g" eqmgev'² uki'f "gp'c-0"



SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, LE FABRICANT, LE SERVICE APRÈS-VENTE OU UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DOIT LE REMPLACER, AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE ÉVENTUEL. LA RÉPARATION ET LE REMPLACEMENT DES LAMPES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES TECHNICIENS QUALIFIÉS, L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ÉTANT DÉCONNECTÉE. REMPLACER PAR DES LAMPES IDENTIQUES. LES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT PAR DES TECHNICIENS QUALIFIÉS.

Dépannage

Si votre appareil présente une anomalie, veuillez consulter le tableau suivant avant d'appeler votre revendeur.

Défaut	Cause probable	Action
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas allumé	Vérifier que l'appareil est correctement branché et allumé
	La fiche et le câble sont endommagés	Appelez votre agent ou un technicien qualifié.
	Le fusible de la prise a sauté	Remplacer le fusible
	Alimentation électrique	Vérifier l'alimentation électrique
	Défaut de câblage interne	Appelez votre agent ou un technicien qualifié.
L'appareil s'allume, mais la température est trop élevée/basse.	Trop de glace sur l'évaporateur	Dégivrer l'appareil
	Condenseur bloqué par la poussière	Appelez votre agent ou un technicien qualifié.
	Les portes ne sont pas fermées correctement	Vérifier que les portes sont fermées et que les joints ne sont pas endommagés
	L'appareil est situé près d'une source de chaleur ou le flux d'air vers le condenseur est interrompu.	Déplacer l'appareil dans un endroit plus approprié
	La température ambiante est trop élevée	Augmenter la ventilation ou déplacer l'appareil dans un endroit plus frais
	Des aliments inappropriés sont stockés dans l'appareil.	Éliminez les aliments trop chauds ou les blocages du ventilateur.
	L'appareil est surchargé	Réduire la quantité d'aliments stockés dans l'appareil
L'appareil présente une fuite d'eau	L'appareil n'est pas correctement mis à niveau	Régler les pieds à vis pour mettre l'appareil à niveau (le cas échéant)
	L'orifice d'évacuation est bloqué	Dégager l'orifice d'évacuation
	La circulation de l'eau vers l'égout est obstruée	Dégager le plancher de l'appareil (le cas échéant)
	Le réservoir d'eau est endommagé	Appelez votre agent ou un technicien qualifié.
	Le bac d'égouttage est trop plein.	Vider le bac de récupération (le cas échéant)
L'appareil est anormalement bruyant	Écrou/vis desserré(e)	Vérifier et serrer tous les écrous et vis
	L'appareil n'a pas été installé dans une position plane ou stable.	Vérifier la position de l'installation et la modifier si nécessaire