

# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Für KSG568 & TKSG568



## ALLGEMEIN

BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN IN DIESER ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN IN BEZUG AUF ORDNUNGSGEMÄSSE, EFFIZIENTE UND SICHERE VERWENDUNG UND WARTUNG DES GERÄTS BEINHALTEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SICHER AUF, DAMIT SIE VON ANDEREN BENUTZERN DES GERÄTS ZU REFERENZZWECKEN VERWENDET WERDEN KANN.

DIE INSTALLATION DIESES GERÄTS MUSS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN HERSTELLERANWEISUNGEN UND FOLGENDEN LOKALEN RICHTLINIEN ERFOLGEN.

IM FALLE EINES FEHLERS ODER EINER FEHLFUNKTION, SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS.

LASSEN SIE DAS GERÄT VON EINER TECHNISCH QUALIFIZIERTEN UND VOM HERSTELLER AUTORISIERTEN PERSON REPARIEREN, DIE ORIGINAL-ERSATZTEILE DAFÜR VERWENDET.



FEHLER BEI DER EINHALTUNG DES ZUVOR GENANNTEN GEFÄHRDEN DIE SICHERHEIT DES GERÄTS. VOR DER DURCHFÜHRUNG IRGENDWELCHER REINIGUNGS- ODER WARTUNGSARBEITEN SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS UND TRENNEN SIE ES VON DER STROMVERSORGUNG.

## SICHERHEIT UND INSTALLATION



1. BITTE ACHTEN SIE BEI IHRER ARBEITSUMGEBUNG DARAUF, DASS DIE AUSRÜSTUNG FÜR SUBTROPISCHES KLIMA GEEIGNET IST UND BEI EINER UMGEBUNGSTEMPERATUR ZWISCHEN 10-38 °C VERWENDET WERDEN KANN.
2. EINGANGSSPANNUNG: 220-240 VAC 50 Hz, KLASSE I. UM DAS RISIKO VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHOCK ODER VERLETZUNGEN WÄHREND DER VERWENDUNG IHRES KÜHLGERÄTES ZU VERHINDERN, BEFOLGEN SIE BITTE DIESE GRUNDSÄTZLICHEN SICHERHEITSMASSNAHMEN:
  - a. STECKER IN GEERDETE SCHUKO-STECKDOSE;
  - b. ERDUNGZINKEN NICHT ENTFERNEN;
  - c. KEINEN ADAPTER VERWENDEN;
  - d. VERWENDEN SIE KEIN VERLÄNGERUNGSKABEL;
  - e. VOR REPARATURARBEITEN VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN.
3. BITTE LASSEN SIE DIESE AUSSTATTUNG VON EINEM PROFESSIONELLEN ELEKTRIKER ANSCHLIESSEN.
4. DAS KÜHLGERÄT SOLLTE AUF EINER HORIZONTALEN UND ORDNUNGSGEMÄSS NIVELLIERTEN OBERFLÄCHE STEHEN. WÄHREND DER VERWENDUNG SOLLTE DER NEIGUNGSWINKEL DES GERÄTS NICHT MEHR ALS 10° BETRAGEN, DA DAS KÜHLGERÄT ANDERNFALLS NICHT NORMAL FUNKTIONIERT.
5. UM EINEN ORDNUNGSGEMÄSSEN BELÜFTUNGSABSTAND FÜR DAS KÜHLGERÄT ZU GEWÄHRLEISTEN, SORGEN SIE FÜR EINEN ABSTAND VON 150 mm NACH OBEN UND ZUR RÜCKSEITE DES GERÄTS.
6. WÄHREND DER VERWENDUNG BEACHTEN SIE BITTE DIE PARAMETERLISTE UND TAUEN SIE DAS KÜHLGERÄT ENTSPRECHEND DER ANGABEN AB.
7. BEI PROBLEMEN SIEHE „PROBLEMBEHANDLUNG“ ODER KONTAKTIEREN SIE IHREN VERTRIEBSMITARBEITER.

# STRUKTUR

KSG568

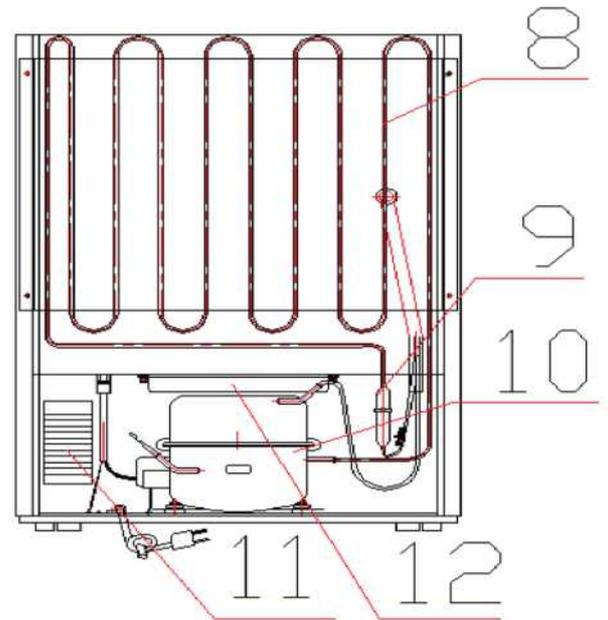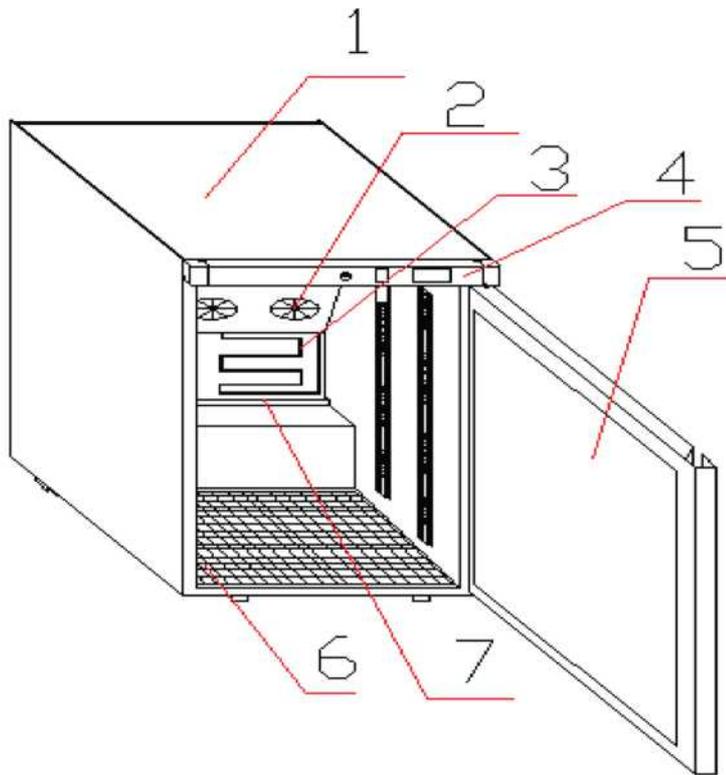

1	KÜHLSCHRANK
2	VERDAMPFERGEBLÄSE
3	VERDAMPFER
4	DIGITALE STEUERUNG
5	TÜR
6	EINLEGEBODEN
7	INTERNER WASSERABLAUF
8	KONDENSATOR
9	FILTER
10	KOMPRESSOR
11	SCHALTKASTEN
12	EXTERNER WASSERABLAUF

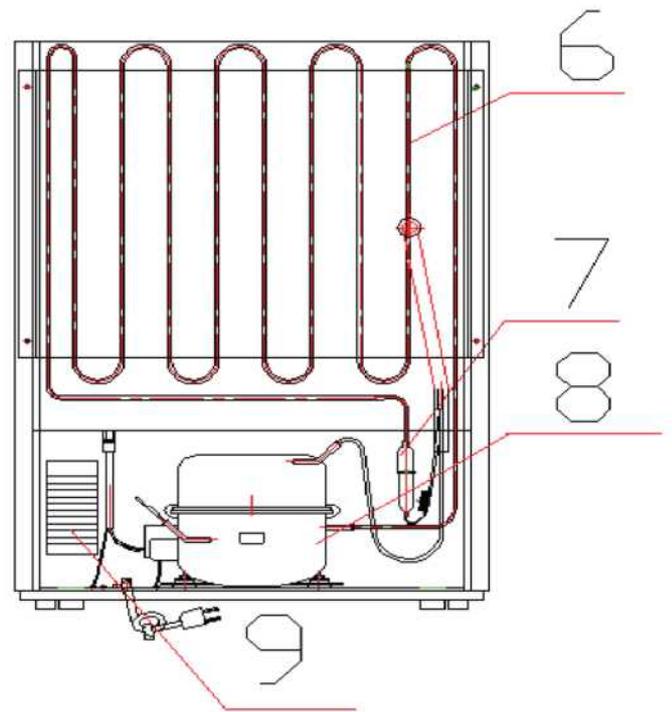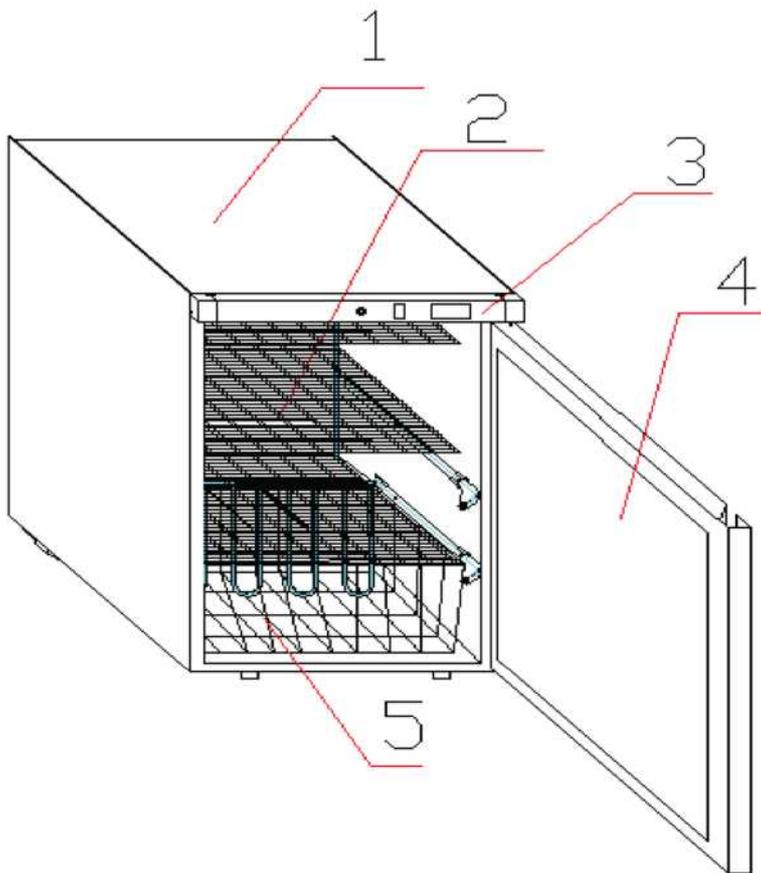

1	KÜHLSCHRANK
2	VERDAMPFER
3	DIGITALE STEUERUNG
4	TÜR
5	SCHUBLADE
6	KONDENSATOR
7	FILTER
8	KOMPRESSOR
9	SCHALTKASTEN


## Bedienungsanleitung für die Temperatursteuerung

Stellen Sie den Sollwert (gewünschte Temperatur) ein.


- Bitte drücken Sie 1 Sek. lang auf SET, der Einstellwert beginnt kurze Zeit später zu blinken



- Erhöhen oder reduzieren Sie den Wert mittels der Tasten UP oder DOWN

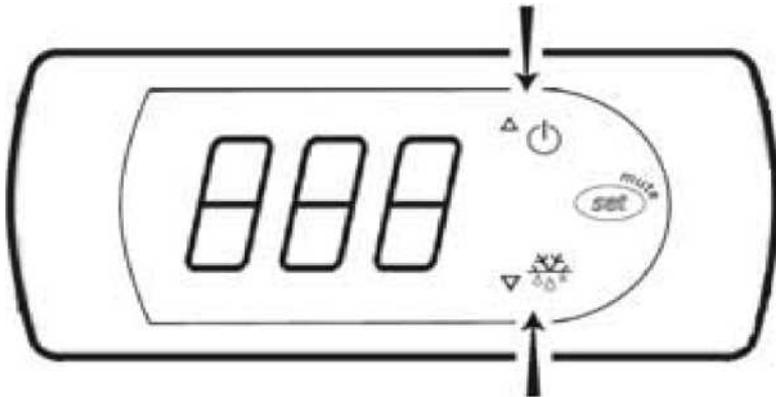


- Drücken Sie SET, um einen neuen Wert einzustellen.

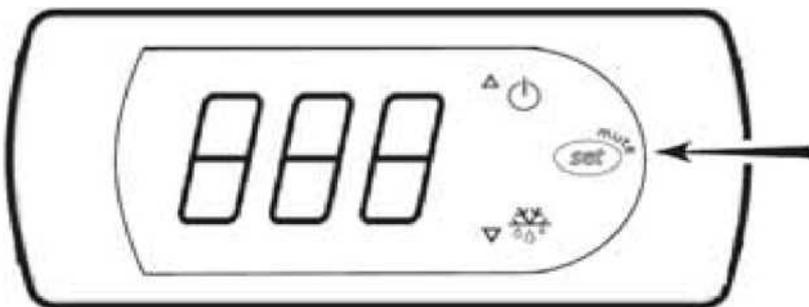


### EIN-/AUSSCHALTEN des Geräts

Drücken Sie mind. 3 Sek. lang auf UP, die Steuerungs- und Abturalgorithmen werden nun deaktiviert und das Display zeigt die Mitteilung OFF an, welche sich mit der Temperaturablesung des eingestellten Fühlers abwechselt.

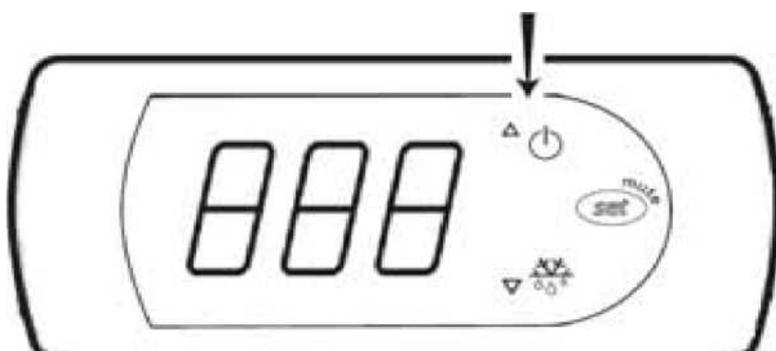

## Manuelles Abtauen (Kühlschrank)

- Drücken Sie mind. 3 Sek. Lang auf DOWN (das Abtauen beginnt nur bei gültigen Temperaturbedingungen).

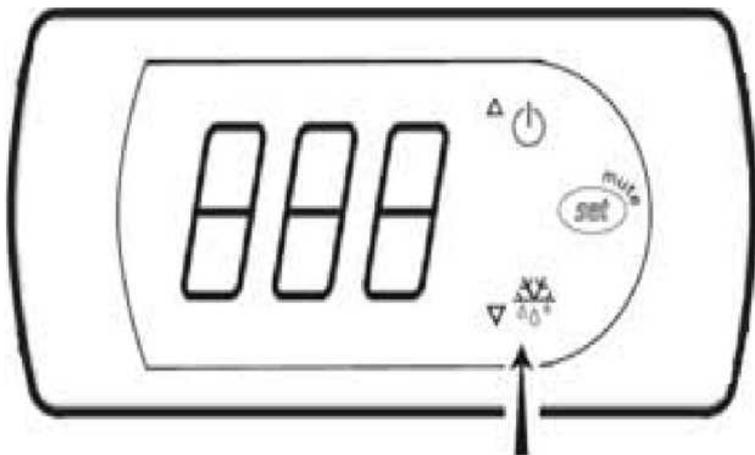

## Defrosting (Freezer)

Lagern Sie die Produkte um in ein anderes Kühlgerät.

Ausschalten, Eis mit geöffneter Tür abtauen lassen. Wasser am Boden des Kühlgeräts aufnehmen.

## PROBLEMBEHANDLUNG

NR.	PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGSVORSCHLAG
1	SCHWARZES DISPLAY	STECKER IST NICHT ORDNUNGSGEMÄSS ANGESCHLOSSEN	STECKER ORDNUNGSGEMÄSS EINSTECKEN
2	ELEKTRISCHES KÜHLGERÄT	ERDUNGSANSCHLUSS WEICHT VOM NORMALZUSTAND AB	STECKER UND ERDUNG ÜBERPRÜFEN UND ORDNUNGSGEMÄSS EINSTELLEN

## TÜRSCHARNIER (TÜRAUSTAUSCH)

**TÜRSCHARNIER:** WENN SIE DIE TÜR VON ENTGEGENGESETZTER SEITE ÖFFNEN

MÖCHTEN • TÜR HERAUSNEHMEN

- ENTGEGENGESETZTES OBERES SCHARNIER INSTALLIEREN
- UNTERES SCHARNIER AN ENTGEGENGESETZTER SEITE MONTIEREN, FEDERSCHARNIER VON DER UNTERSEITE DER TÜR NACH OBEN VERSETZEN
- TÜR INSTALLIEREN