

Pizzaofen



Benutzerhandbuch




Modell: PEKG20

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und verwenden Sie es nur bestimmungsgemäß. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhaltsverzeichnis

I.	Anleitung zur Bedienung der Bedienelemente
II.	Funktionen
III.	Abbildungen des Geräts
IV.	Teileliste
V.	Installationsanleitung
VI.	Betriebsanleitung
VII.	Warnungen
VIII.	Wartung
IX.	Fehlersuche
X.	Technische Daten
XI.	Schaltplan

I. Anleitung zur Bedienung der Bedienelemente

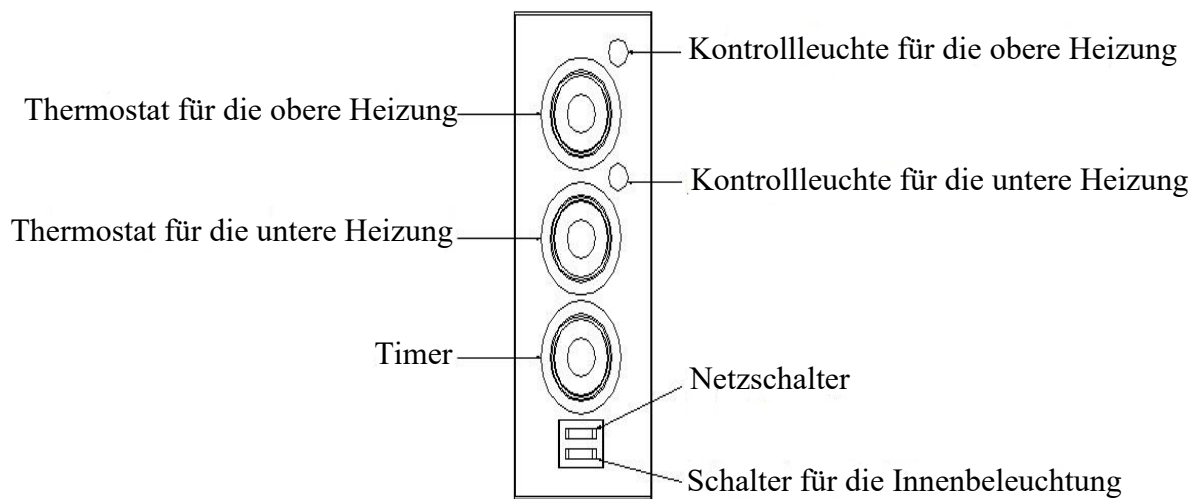

1. Bedienungsanleitung zu den Bedienelementen des PEKG20.

1.1 Der linke Schalter dient zur Steuerung der Innenbeleuchtung.

1.2 Der rechte Schalter ist für die Steuerung aller Heizelemente, schalten Sie den Schalter ein, anschließend können die Thermostate verwendet werden. Die Kontrollleuchten erlöschen, wenn die Heizelemente die eingestellte Temperatur erreicht haben. (Wenn der Netzschalter auf "Ein" steht, ist der Timer außer Funktion. Wenn Sie die Timing Funktion nutzen möchten, schalten Sie bitte zuerst den Netzschalter aus. Damit funktioniert der Timer auch als "Netzschalter".)

1.3 Zwei Thermostate steuern die oberen und unteren Heizelemente und die Kontrollleuchten.

II. Funktionen

1. Funktionen

1.1 Schnelles Aufheizen. Dieser Ofen ist mit einem 350°C-Thermostat ausgestattet, wodurch die Garzeit verkürzt wird.

1.2 Dieser Ofen ist mit einem Schamottstein ausgestattet, wodurch die Speisen gleichmäßiger erhitzt werden können.

1.3 Zwei Thermostate steuern die oberen und unteren Heizelemente. Die Temperatur der einzelnen Heizelemente kann frei eingestellt werden.


2. Anwendung

2.1 Geeignet zum Backen aller frischen und gefrorenen Brot- und Mehlprodukte.


2.2 Geeignet zum Backen von frischem und gefrorenem Fleisch.

III. Abbildungen des Geräts


Aussehen des Geräts

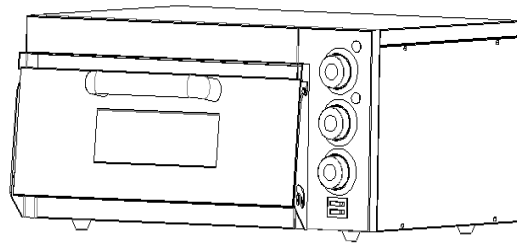


Gehäuse:

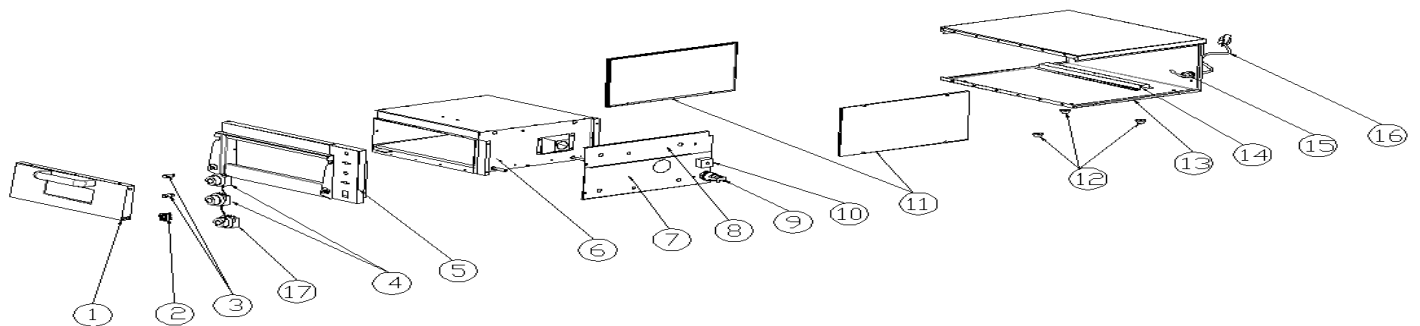

Frontplatte:

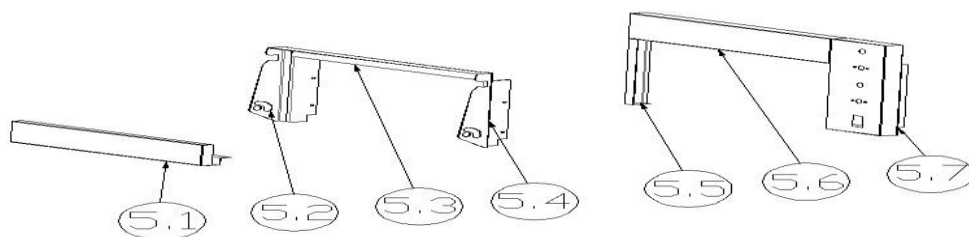

Innenraum:

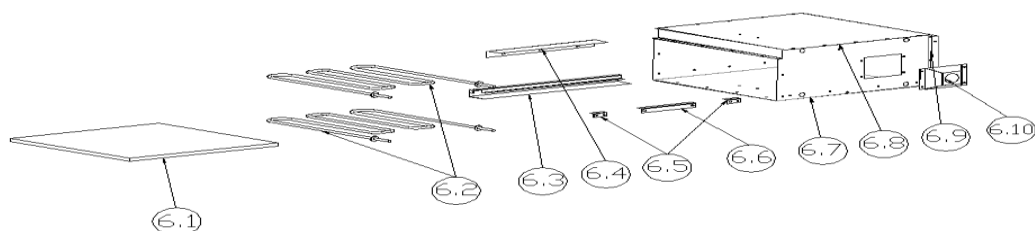

IV. Teileliste

Nr.	Teil Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	PEKG20-001	Tür	1
2	PEKG20-002	Zweireihiger Schalter	1
3	PEKG20-003	Kontrollleuchte	2
4	PEKG20-004	Thermostat	2
5	PEKG20-005	Vorderer Rahmen	1
5.1	PEKG20-005-00 1	Untere Leiste	1
5.2	PEKG20-005-00 2	Linker Gabelkopf	1
5.3	PEKG20-005-00 3	Oberer Gabelkopf	1
5.4	PEKG20-005-00 4	Rechter Gabelkopf	1
5.5	PEKG20-005-00 5	Linke vertikale Platte	1
5.6	PEKG20-005-00 6	Obere Schiene	1
5.7	PEKG20-005-00 7	Bedienfeld des Geräts	1
6	PEKG20-006	Innenraum	1
6.1	PEKG20-006-00 1	Schamottstein	1
6.2	PEKG20-006-00 2	Heizelement	2
6.3	PEKG20-006-00 3	Linke Schichtplatte	1
6.4	PEKG20-006-00 4	Aufkleber für das Heizelement	1
6.5	PEKG20-006-00 5	Rechte Schichtplatte 1	2
6.6	PEKG20-006-00 6	Rechte Schichtplatte 2	1
6.7	PEKG20-006-00 7	Hauptplatte des Innenraums	1
6.8	PEKG20-006-00 8	Abdeckplatte des Innenraums	1
6.9	PEKG20-006-00 9	Platte	1
6.10	PEKG20-006-01 0	Lampenschirm	1

7	PEKG20-007	Untere Platte	1
8	PEKG20-008	Obere Platte	1
9	PEKG20-009	Durothermische Lampe	1
10	PEKG20-010	Verbindungsklemme	1
11	PEKG20-011	Seitliche Platte	2
12	PEKG20-012	Gummifüße	4
13	PEKG20-013	Schale	1
14	PEKG20-014	Auflageplatte für den Innenraum	1
15	PEKG20-015	PG 13.5 Kabelverschraubung	1
16	PEKG20-016	Kabel	1
17	PEKG20-017	Timer	1

V. Installationsanleitung

1. Das gesamte elektrische Leistungsteil und der Stromanschluss müssen von einer Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften installiert werden.
2. Der Anschluss muss den Anforderungen entsprechend erfolgen.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Gummifüße fest montiert sind.
4. Das Produkt sollte an einem gut belüfteten Ort auf einer festen Ebene aufgestellt werden. Wir empfehlen weiterhin, einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen dem Produkt und der Wand oder Barrieren zu halten. Stellen Sie das Produkt auch von brennbaren Materialien entfernt auf. Es sollte ebenfalls ein Feuerlöscher vorhanden sein.
5. Entfernen Sie die Verpackungsfolie von der Oberfläche.
6. Das Netzkabel sollte gemäß den Sicherheitsvorschriften angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz den Parametern entsprechen. Bitte installieren Sie vor dem Anschluss einen zweipoligen Schalter. Wenn die Spannungsversorgung funktioniert, sollte der Spannungsfehler unter $\pm 10\%$ liegen. (Das Produkt muss an die Erdung angeschlossen werden.)
7. Schließen Sie das Kabel mit einem Schraubendreher gemäß Anschlussplan an die Stromversorgung an, lösen Sie dann die Schraube in der Steckdose und stecken Sie das Kabel ein, achten Sie darauf, dass das Kupferblech die Stromleitung fest zusammendrückt. Wenn der Anschluss falsch ist, kann es zu einer Erwärmung der Verbindung und zum Abbrennen des Netzkabels kommen.

VI. Betriebsanleitung

1. Schalten Sie das Gerät ein.
 - 1.1 Die Temperatur des Ofens kann zwischen 0 ~ 350 °C eingestellt werden.
 - 1.2 Drehen Sie den Timer im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Zeit, dann leuchtet die Kontrollleuchte auf und das Heizelement beginnt zu arbeiten. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht wurde, erlischt die Kontrollleuchte. Wenn die Temperatur unter die eingestellte Temperatur fällt, wird das Heizelement automatisch wieder aufgeheizt und die Kontrollleuchte leuchtet.
 - 1.3 Die Innenbeleuchtung kann helfen, den Backprozess zu überwachen.
 - 1.4 Die Garzeit hängt von der Menge der Speisen ab. Je mehr die Speisen sich im Ofen befinden, desto länger ist die benötigte Zeit.
 - 1.5 Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.

VII. Warnungen

1. Wenn Sie das Gerät reinigen, reparieren oder transportieren wollen, ziehen Sie bitte zuerst den Netzstecker.
2. Bitte berühren Sie den Schalter oder Stecker nicht mit nasser Hand.
3. Die Maschine darf nicht direkt mit Flüssigkeiten gespült werden. Achten Sie bitte darauf, dass beim Reinigen kein Wasser in den Schalter fließt.
4. Halten Sie Kinder davon ab, das Gerät zu berühren oder zu benutzen.
5. Der Erdungskabel muss angeschlossen werden, der gesamte Anschluss muss nach der Wartung wiederhergestellt werden.

VIII. Wartung

1. Bitte ziehen Sie den Stecker vor der Wartung heraus und reinigen Sie das Gerät nach dem Abkühlen des Ofens.
2. Zur täglichen Reinigung können Sie das Fett im Inneren des Backofens mit einem trockenen Tuch abwischen. Spülen Sie das Innere nicht direkt mit Wasser ab. Um den Schamottestein zu reinigen, nehmen Sie den Stein heraus, reinigen Sie seine Oberfläche mit einer Fellbürste, spülen Sie es mit Wasser ab und trocknen Sie es dann. (Verwenden Sie zur Reinigung des Steins keinen Reiniger, da er das Wasser stark absorbieren kann, so dass der Reiniger gleichzeitig absorbiert wird, was den Geschmack der Speisen beeinträchtigen kann).
3. Wir empfehlen, die Maschine einmal im Monat durch einen qualifizierten Elektriker zu warten.


IX. Fehlersuche

Fehler	Lösung
Heizung funktioniert nicht	1. Bitte prüfen Sie, ob die Verbindung unterbrochen ist. 2. Drehen Sie den Thermostat auf die gewünschte Temperatur. 3. Bitte überprüfen Sie, ob die Daten des Stromnetzes mit den Parametern übereinstimmen. 4. Wenden Sie sich an das Servicezentrum, um einen Reparaturvorschlag zu erhalten.
Kurzschluss	Wenden Sie sich an das Servicezentrum, um einen Reparaturvorschlag zu erhalten.
Innenbeleuchtung funktioniert nicht	1. Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie den Ofen abkühlen. 2. Setzen Sie eine neue Glühbirne ein.
Brandgeruch	Wenden Sie sich an die Servicestelle, um zu prüfen, ob die Verbindung unterbrochen ist.
Ungleichmäßiges Backen	Stellen Sie die Thermostate für die einzelnen Heizelemente neu ein, um zu sehen, wie sie funktionieren. Wenn sie gut funktionieren, wenden Sie sich bitte an die Servicestelle, um zu prüfen, ob das Heizelement ausgetauscht werden muss.

X. Technische Daten

Modell	Temperaturbereich	Maße (mm)	Innenmaß(mm)	Spannung (V)	Leistung (KW)
PEKG20	0~350 °C	560X570X280	415X400X120	220V	2KW

XI. Schaltplan

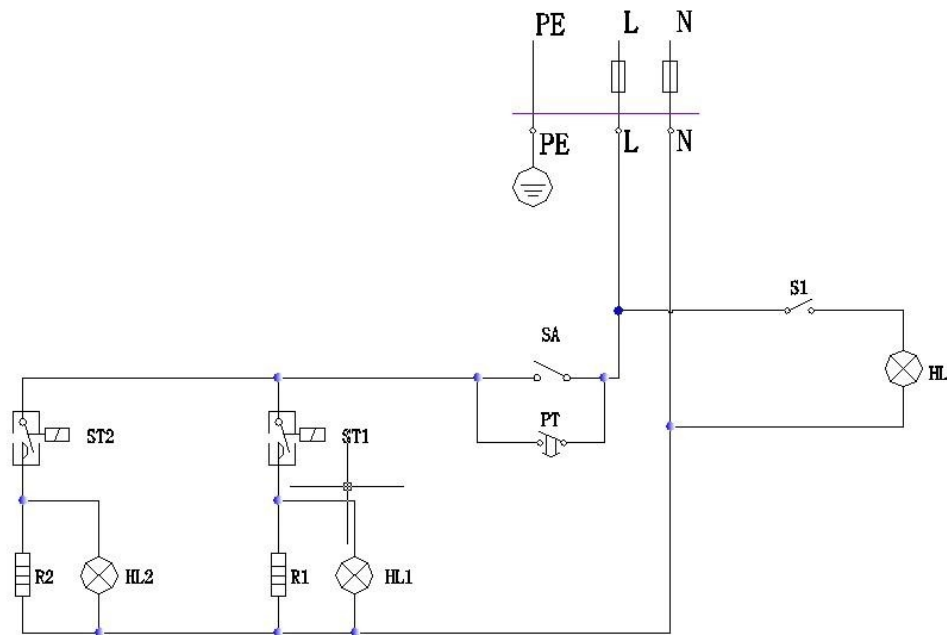

HL1 HL2 - Kontrollleuchte

R1 R2 - Heizelement PT - Timer

S1- Schalter für die Innenbeleuchtung **HL** – Innenbeleuchtung

HL – Innenbeleuchtung