ggmgastro

Mikrowellenherd

BEDIENUNGSANLEITUNG

Model: MDM34-2100

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Mikrowellenherd benutzen, und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Wenn Sie die Anweisungen befolgen, wird Ihr Ofen Ihnen viele Jahre lang einen guten Service bieten.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF.

GGM Gastro International GmbH

VORSICHTSMAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄßIGER MIKROWELLENENERGIE

(a) Versuchen Sie nicht, diesen Ofen bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Belastung durch Mikrowellenenergie führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht zu brechen oder zu manipulieren.

(b) Platzieren Sie keinen Gegenstand zwischen der Vorderseite des Ofens und der Tür oder lassen Sie Schmutz- oder Reinigungsrückstände auf den Dichtflächen ansammeln.

c) WARNUNG: Wenn die Tür- oder Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn er von einer kompetenten Person repariert wurde.

ADDENDUM

Wenn das Gerät nicht in einem guten Sauberkeitszustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt werden und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und zu einer gefährlichen Situation führen.

Technische Daten

Model:	MDM34-2100
Nennspannung	230 V~50Hz
Nenneingangsleistung (Mikrowelle):	3200W
Nenn-Ausgangsleistung (Mikrowelle):	2100W
Kapazität des Ofens:	34L
Außenabmessungen:	574.2 ×528.4 ×367.5mm
Nettogewicht:	Ca.. 32.2kg

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen von Personen oder der Einwirkung übermäßiger Mikrowellenenergie bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

1.Warnung: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie explosionsgefährdet sind.

2.Warnung: Es ist für andere Personen als eine kompetente Person gefährlich, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt.

3.Warnung: Lassen Sie Kinder den Ofen nur dann ohne Aufsicht benutzen, wenn ausreichende Anweisungen gegeben wurden, damit das Kind den Ofen sicher benutzen kann und die Gefahren einer unsachgemäßen Verwendung versteht.

4.Warnung: Wenn das Gerät im Kombi-Modus betrieben wird, sollten Kinder den Ofen aufgrund der erzeugten Temperaturen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. (nur für Grill-Serie)

5.Verwenden Sie nur Geräte, die für den Einsatz in Mikrowellenherden geeignet sind.

6.Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und eventuelle Speisereste entfernt werden.

7.Lesen und befolgen Sie die folgenden Hinweise: "VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER EXPOSITIONEN ZUR EXZESSIVEN MIKROWELLENENERGIE".

8.Beim Erwärmen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern ist der Ofen wegen der Zündmöglichkeit im Auge zu behalten.

9.Wenn Rauch beobachtet wird, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.

10.Essen nicht überkochen.

11.Verwenden Sie den Ofenhohlraum nicht für Lagerzwecke. Lagern Sie keine Gegenstände wie Brot, Kekse usw. im Ofen.

12.Entfernen Sie Kabelbinder und Metallgriffe aus Papier- oder Kunststoffbehältern/Beuteln, bevor Sie sie in den Ofen stellen.

13.Installieren oder lokalisieren Sie diesen Ofen nur gemäß den mitgelieferten Installationsanweisungen.

14.Eier in der Schale und ganze hart gekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie auch nach Beendigung der Mikrowellenerhitzung explodieren können.

15. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie keine korrosiven Chemikalien oder Dämpfe. in diesem Gerät. Dieser Ofen ist speziell zum Heizen entwickelt worden. Es ist nicht für den Einsatz in Industrie und Labor bestimmt.
16. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
17. Lagern oder verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
18. Verwenden Sie diesen Ofen nicht in der Nähe von Wasser, in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbades.
19. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann während des Betriebs des Gerätes hoch sein. Halten Sie das Kabel von der erwärmten Oberfläche fern und bedecken Sie keine Lüftungsöffnungen am Ofen.
20. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen.
21. Wenn der Ofen nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.
22. Warnung: Der Inhalt von Trinkflaschen und Babynahrungstöpfen ist zu rühren oder zu schütteln und die Temperatur vor dem Verzehr zu überprüfen, um Verbrennungen zu vermeiden.

23. Warnung: Die Mikrowellenerwärmung von Getränken kann zu einem verzögerten eruptiven Kochen führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.

24.Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen, das Gerät zu benutzen.

25.Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

26. Der Mikrowellenherd darf nicht in einen Schrank gestellt werden, es sei denn, er wurde in einem Schrank geprüft.
27. Die Geräte sind nicht dazu bestimmt, mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
28. Die Tür oder die Außenfläche kann während des Betriebs des Gerätes heiß werden.
29. die Mittel zur Trennung vom Versorgungsnetz mit einer allpoligen Kontakttrennung, die eine vollständige Trennung unter Bedingungen der Überspannungskategorie III ermöglichen. muss gemäß den Verdrahtungsregeln in die feste Verkabelung eingebaut werden.

Zur Reduzierung des Verletzungsrisikos für Personen bei der Erdungsinstallation

DANGER

Gefahr durch Stromschlag
Das Berühren einiger der inneren Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bauen Sie dieses Gerät nicht auseinander.

WARNUNG

Gefahr durch elektrischen Schlag
Unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem elektrischen Schlag führen. Schließen Sie das Gerät erst dann an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

REINIGUNG

Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.

1. Reinigen Sie die Innenseite des Ofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
3. Türrahmen und Dichtung sowie benachbarte Teile sind bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses reduziert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlages, indem sie eine Rettungsleitung für den elektrischen Strom bereitstellt. Dieses Gerät ist mit einem Kabel mit einem Erdungsdraht mit einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicemitarbeiter, wenn die Erdungsanleitung nicht vollständig verstanden wird oder wenn Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Wenn es notwendig ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1.Ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, um die Risiken zu verringern, die sich aus dem Einklemmen oder Stolpern über ein längeres Kabel ergeben.
2.Wenn ein langes Kabel oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:
1) Die markierte elektrische Leistung des Kabelsatzes oder des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Gerätes.
2) Das Verlängerungskabel muss ein erdungsmäßiges 3-adriges Kabel sein.

3)Die lange Schnur sollte so angeordnet sein, dass sie nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte fällt, wo sie von Kindern angezogen oder unbeabsichtigt gestolpert werden kann.

VORSICHT
Personenschadengefahr

Es ist für andere Personen als eine kompetente Person gefährlich, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt.

UTENSILIEN

Beachten Sie die Hinweise zu "Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können oder die Sie im Mikrowellenherd vermeiden sollten". Es kann bestimmte nichtmetallische Utensilien geben, die für die Mikrowellentechnik nicht sicher sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil wie folgt testen.

Geräte-Test:

1. Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse Kaltwasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Gerät.
2. Bei maximaler Leistung 1 Minute lang garen.
3. Spüre das Utensil vorsichtig. Wenn das leere Geschirr warm ist, verwenden Sie es nicht für die Mikrowellenküche.
4. Die Garzeit darf 1 Minute nicht überschreiten.

Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können

Utensilien	Bemerkungen
Aluminiumfolie	Nur Abschirmung. Kleine glatte Stücke können verwendet werden, um dünne Teile von Fleisch oder Geflügel abzudecken, um ein Überkochen zu verhindern. Lichtbögen können auftreten, wenn die Folie zu nahe an den Ofenwänden liegt. Die Folie sollte mindestens 2,5 cm von den Ofenwänden entfernt sein.
Bräunungsschale	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss glatt auf die Keramikplatte gelegt werden. Bei unsachgemäßer Verwendung kann die Keramikplatte brechen.
Geschirr	Nur mikrowellenfest. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie kein zerbrochenes oder zerkleinertes Geschirr.
Glasgefäße	Entfernen Sie immer den Deckel. Nur zum Erwärmen von Speisen verwenden, bis diese gerade noch warm sind. Die meisten Gläser sind nicht hitzebeständig
Glaswaren	Nur hitzebeständiges Ofenglas. Achten Sie, dass keine metallischen Zierleisten vorhanden sind. Verwenden Sie kein zerbrochenes oder zerkleinertes Geschirr.
Backofen kochbeutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallband schließen. Machen Sie Schlitze, damit Dampf entweichen kann.
Pappteller und -becher	Nur für kurzzeitiges Garen/Wärmen verwenden. Lassen Sie den Ofen während des Kochens nicht unbeaufsichtigt.
Papierhandtücher	Zum Abdecken von Lebensmitteln zum Aufwärmen und zur Aufnahme von Fett verwenden. Verwenden Sie es unter Aufsicht nur für ein kurzzeitiges Kochen.
Pergament papier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu vermeiden, oder als Hülle zum Dämpfen.
Plastik	Nur mikrowellenfest. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit "Microwave Safe" gekennzeichnet sein. Einige Plastikbehälter werden weicher, da das Essen im Inneren heiß wird. "Kochbeutel" und dicht verschlossene Plastiktüten sollten aufgeschlitzt, durchstochen oder entlüftet werden, wie es die Verpackung vorschreibt.
Plastikfolie	Nur mikrowellenfest. Zum Abdecken von Speisen während des Garvorgangs verwenden, um Feuchtigkeit zu speichern. Lassen Sie nicht zu, dass die Plastikfolie Lebensmittel berührt.
Thermometer	Nur mikrowellenfest (Fleisch- und Süßwarenthermometer).
Wachspapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu vermeiden und Feuchtigkeit zu speichern.

Zu vermeidende Materialien im Mikrowellenofen

Utensilien	Bemerkungen
Aluminiumschale	Kann Lichtbogenbildung verursachen. Lebensmittel in eine mikrowellengeeig.Schale geben.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Lichtbogenbildung verursachen. Lebensmittel in eine mikrowellengeeig.Schale geben.
Metall oder mit Metall bestückte Utensilien	Metall schützt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie. Metallteile können zu Lichtbögen führen.
Metalldrehverbindungen	Kann Lichtbögen verursachen und einen Brand im Ofen verursachen.
Papiertüten	Kann einen Brand im Ofen verursachen.
Kunststoffschaum	Kunststoffschaum kann die Flüssigkeit im Inneren schmelzen oder verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
Holz	Holz trocknet bei Verwendung in der Mikrowelle aus und kann sich spalten oder brechen.

AUFSTELLEN DES OFENS

Namen der Ofenteile und Zubehörteile

Entfernen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Backraum. Ihr Ofen wird mit den folgenden Teilen und Zubehörteilen geliefert: Bedienungsanleitung 1

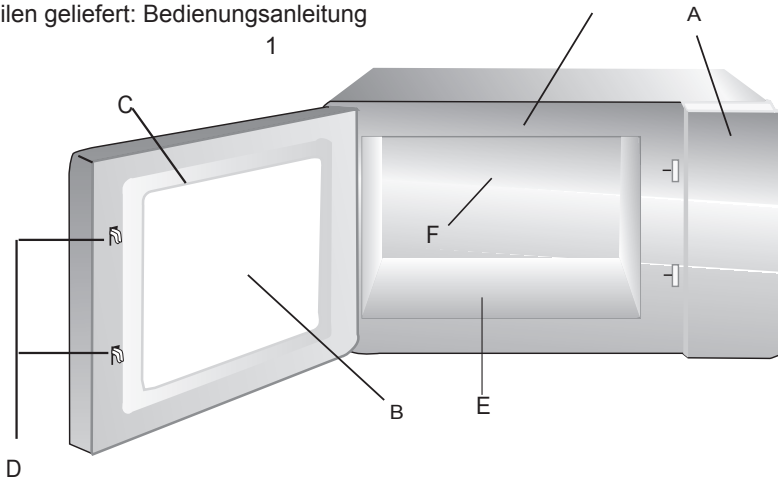

A) Bedienfeld
B) Beobachtungsfenster
C) Türanordnung
D) Sicherheitsverriegelungs-system
E) Keramische Platte
F) Rückplatte
G) Frontplatte

Hinweis: 1) Drücken Sie die Keramikplatte nicht gewaltsam.
2) Nehmen Sie das Utensil während der Operation vorsichtig auf und legen Sie es ab, um Schäden an der Keramikplatte zu vermeiden.
3) Berühren Sie die Keramikplatte nach Gebrauch nicht von Hand, um Hochtemperaturverbrennungen zu vermeiden.

Auftischmontage

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Zubehörteile. Überprüfen Sie den Ofen auf Beschädigungen wie Beulen oder Türbrüche. Nicht installieren, wenn der Ofen beschädigt ist.

Schrank: Entfernen Sie die Schutzfolie, die sich auf der Oberfläche des Mikrowellenschranks befindet.

Installation

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die genügend Freiraum für die Ein- und/oder Auslassöffnungen bietet (Abbildung 1).

Abb.1

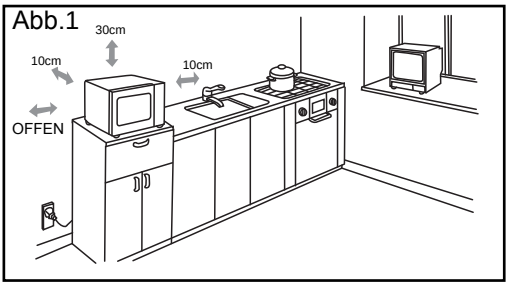

Halten Sie einen Abstand von 10 cm zwischen dem Gerät und den rechten und hinteren Wänden ein, und einen Abstand von 30 cm zwischen den Füßen des Geräts. Die linke Seite muss offen sein.

1) Das Blockieren der Ein- und/oder Auslauföffnungen kann den Ofen beschädigen.

2) Stellen Sie den Ofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehern entfernt auf. Der Betrieb des Mikrowellenherdes kann Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen.

3) Schließen Sie Ihren Ofen an eine normale Haushaltsdose an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung und die Frequenz mit der Spannung und der Frequenz auf dem Typenschild übereinstimmen.

4) Warnung: Die Steckdose, die elektrischen Geräte oder das Gerät, die durch Hitze und Feuchtigkeit gefährdet sind, sollten von allen Lüftungsschlitzen am Ofen ferngehalten werden.

2. Das Gerät kann mit einer gewissen Überlappung installiert werden (Abbildung 2).
Die maximale Überlappungshöhe beträgt zwei Schichten.

Abb. 2

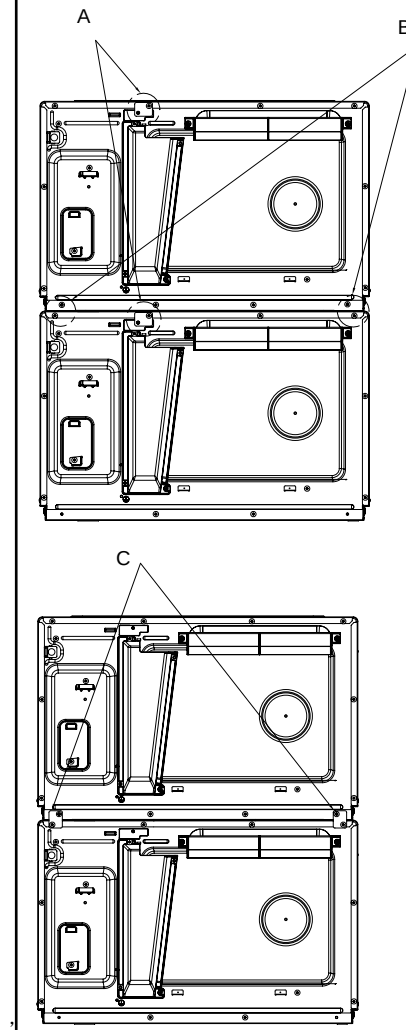

(A) Schraube lösen, Montageplatte abnehmen und Schraube wieder fest anbringen.

(B) Lösen Sie vier Schrauben, wie auf der Abbildung gezeigt.

(C) Legen Sie das Installationstafel an die folgende Stelle, dann befestigen Sie die Schraube und ziehen Sie sie fest ab.

Reinigungshinweise

Halten Sie den Ofen immer sauber.

1. Reinigung des Glassichtfensters, der Türinnenverkleidung und der Backofenfront.
Um eine optimale Leistung zu erzielen und ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, sollten die innere Türverkleidung und die Vorderseite des Ofens frei von Lebensmittel- oder Fettansammlungen sein. Wischen Sie diese Teile mit einem milden Reinigungsmittel ab, spülen Sie sie aus und wischen Sie sie trocken. Verwenden Sie niemals Schleifpulver oder -pads.

2. Reinigung des Bedienfeldes und der Kunststoffteile.

Tragen Sie kein Reinigungsmittel oder ein alkalisches Flüssigkeitsspray auf die Schalttafel und die Kunststoffteile auf, da dies zu Schäden an diesen Teilen führen kann.
Verwenden Sie ein trockenes Tuch (kein eingeweichtes Tuch), um diese Teile zu reinigen.

3. Reinigung des Ofeninnenraums

Reinigen Sie nach Gebrauch verschüttete Flüssigkeiten, verspritztes Öl und Lebensmittelreste so schnell wie möglich. Wenn der Ofen bei Verschmutzung benutzt wird, sinkt die Effizienz und der Schmutz bleibt auf der Ofenoberfläche hängen und kann zu schlechten Gerüchen führen. Reinigen Sie den Innenraum mit einem in lauwarmem Wasser getränkten Tuch mit einem darin gelösten Feinwaschmittel, dann spülen Sie die Seife mit einem feuchten Tuch ab.

4. Reinigen Sie die Ölverschmutzung regelmäßig; halten Sie die Ölverschmutzung frei, sonst fällt der Fleck auf der Ölverschmutzung auf die Lebensmittel.

5. Reinigen Sie den Filter regelmäßig, halten Sie ihn frei, denn das Gerät überhitzt, wenn der Filter blockiert ist.

6. Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen Ölverschmutzung und Filterposition korrekt sein, um Schäden an anderen Teilen zu vermeiden (die Installation auf Seite 18 und 19).

ACHTUNG: Wischen Sie Kunststoff- und lackierte Teile des Ofens nicht mit Bleichmittel, Verdünnern oder anderen Reinigungsmitteln ab, da sich diese Teile dadurch auflösen oder scharf werden können.

BETRIEB

Bedienfeld und Funktionen

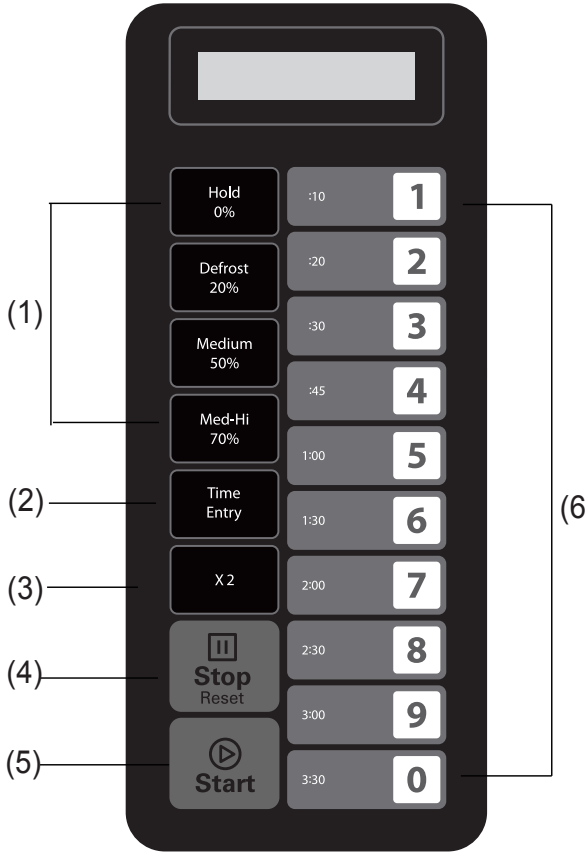

(1) Netzschalter
(2) Zeiteingabetaste
(3) Doppelte Mengen-Taste
(4) Stop/Reset-Taste
(5) Starttaste
(6) Nummerntastatur

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die unten fett gedruckten Elemente der Benutzeroptionen sind die Standardwerte.

Option	Einstellung	Beschreibung
1 EOC Ton	**OP:10**	**3 Sekunden Piepton**
	OP:11	Kontinuierlicher Signalton
	OP:12	5 schnelle Pieptöne, Wiederholung
2 Piepser Lautstärke	OP:20	Piepser Aus
	OP:21	Niedrig
	OP:22	**Mittel**
	OP:23	Hoch
3 Piepser An/Aus	OP:30	Tastentöne Aus
	OP:31	**Keybeep Ein**
4 Tastatur fenster	OP:40	15 Sekunden
	OP:41	30 Sekunden
	OP:42	**60 Sekunden**
	OP:43	120 Sekunden
5 On the Fly	OP:50	On-the-Fly Deaktivierung
	OP:51	**On-the-Fly Aktivierung**
6 Türreset	**OP:60**	**Türreset deaktivieren**
	OP:61	Türreset aktivieren
7 Max. Zeit	**OP:70**	**60 Minuten maximale Garzeit**
	OP:71	10 Minuten maximale Garzeit
8 Manuelle Programmierung	OP:80	Manuelle Programmierung deaktivieren
	OP:81	**Manuelle Programmierung aktivieren**
9 Zweistellig	**OP:90**	**Einstellige Modus-10-Programme**
	OP:91	Zweistelliger Modus - 100 Programme

Standard-Kochzeiten

Der Ofen wird mit den folgenden voreingestellten Kochzeiten geliefert, sofern in der Produktspezifikation nichts anderes angegeben ist.

Taste	Display (Zeit)	Leistung	Kochfaktoren
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	2:30	100%	80%
9	3:00	100%	80%
0	3:30	100%	80%

1. Einschalten

" -------- Zeigt an, wann der Ofen zum ersten Mal elektrifiziert wird." ⏸ " Taste drücken, um Ofen in den Ruhezustand zu wechseln.
Hinweis: Im Ruhezustand kann keine Taste gedrückt werden.

2. Ruhemodus

1) Der Ofen muss nach Ablauf einer Reihe von Sekunden im Bereitschaftsmodus ohne Tastendruck oder Öffnen und Schließen einer Tür in den Ruhemodus wechseln. Die Anzahl der Sekunden wird durch das Timeout-Fenster der Tastatur bestimmt, das in der Benutzeroption 4 eingestellt ist.

2) Im Ruhezustand ist der Bildschirm leer und es darf keine Ofenaktivität stattfinden.

3) Beim Öffnen und Schließen der Ofentür verlässt der Ofen den Ruhezustand und wechselt in den Bereitschaftsmodus.

3. Bereitschaftsmodus

1) In diesem Modus ist der Ofen bereit, entweder einen manuellen oder einen voreingestellten Kochzyklus zu starten.
2) Das Öffnen und Schließen der Tür, während sich der Ofen im Leerlauf befindet, versetzt den Ofen in den Bereitschaftsmodus.
3) Im Bereitschaftsmodus wird "READY" angezeigt.
4) Vom Bereitschaftsmodus aus kann der Ofen in fast alle anderen Modi wechseln.

4. Türöffnungsmodus

1) Während die Tür des Ofens geöffnet ist, muss sich der Ofen im Türöffnungsmodus befinden.

2) In diesem Modus ist der Bildschirm leer. Und der Ventilator und die Backofenlampe funktionieren.

3) Wenn die Tür geschlossen ist und die Benutzeroption OP:60 ausgewählt ist und der Ofen einen manuellen oder voreingestellten Kochzyklus ausgeführt hat, wechselt der Ofen in den Pausenmodus.

In allen anderen Fällen muss der Ofen zu Tür offen zurückkehren.

Der Modus mit der Benutzeroption OP:61 zum Einstellen, Öffnen und Schließen der Tür löscht alle Informationen über ein manuelles oder voreingestelltes Programm, das ausgeführt wurde.

5. Pausenmodus

1) Dieser Modus ermöglicht es den Benutzern, den Kochzyklus vorübergehend anzuhalten, um das Lebensmittel zu inspizieren oder umzurühren.

2) Im manuellen Kochmodus oder im voreingestellten Programmkochmodus, wenn dieTür geöffnet oder geschlossen ist oder wenn die Taste [II] gedrückt wird wechselt der Ofen in den Pausenmodus. zeigt die verbleibende Garzeit an.

3) Während der Pause zeigt der Bildschirm die verbleibende Garzeit an.

4) Der Pausenmodus verfällt wieder in den Ruhemodus, genau wie im Bereitschaftsmodus,abhängig von der Benutzeroption 4.

Wenn Sie zusätzlich die Taste "[II]" drücken, wechselt der Ofen sofort in den Bereitschaftsmodus, oder wenn Sie die Taste "⏵" drücken, wechselt der Ofen in den Betriebsmodus.

6. Manueller Koch-Eingabemodus

1) Der Benutzer kann in diesem Modus manuell eine Garzeit und eine Leistungsstufe eingeben.

2) Wenn sich der Ofen im Bereitschaftsmodus befindet, können Sie durch Drücken der Taste "Time Entry" auf der Tastatur den Ofen in den manuellen Kochmodus versetzen.

3) Während dieses Modus zeigt "00:00" die Eingabe der benötigten Zeit an.

4) Wenn Sie die Taste "Hold 0% "," Defrost 20%", "Medium 50%" oder "Med-Hi 70%" drücken, um die Leistungsstufe auszuwählen, zeigt der Bildschirm die entsprechende Leistung an. Wenn die gleiche Taste zweimal gedrückt wird, wechselt der Strom auf PL10. Wenn keine Leistung gewählt ist, ist "PL 0" voreingestellt.

5) Drücken Sie während des Einstellvorgangs ⏵ um in den manuellen Kochmodus zu gelangen.
Drücken Sie [II] um in den Bereitschaftsmodus zu gelangen.

7. Manueller Kochmodus

1) Dieser Modus ermöglicht das Kochen der Speisen: Wenn Sie sich im manuellen Kochmodus befinden, drücken Sie die ⏵ Taste, damit der Ofen den manuellen Kochmodus beginnt.

2) In diesem Modus wird die verbleibende Garzeit angezeigt. Der Ventilator und die Backofenlampe leuchten auf.

3) Wenn das Garprogramm beendet ist, wechselt der Ofen in den Modus Ende des Garzyklus.

Wenn Sie die [II] in diesem Modus drücken, wechselt der Ofen in den Pausenmodus.

8. Ende des Kochzyklusmodus

1) Nachdem die Zeit in einem manuellen Kochmodus oder einem voreingestellten Programmkochmodus abgelaufen ist, geht der Ofen in den Modus Ende des Kochzyklus.

2) Während dieses Modus wird "DONE" angezeigt.

3) Wenn entweder die Benutzeroption OP:11 oder "OP:12" ausgewählt ist, ertönt der Ofen weiter, bis der Benutzer dies entweder durch Öffnen und Schließen der Tür oder durch Drücken der Taste II bestätigt. Wenn die Benutzeroption OP:10 ausgewählt ist, geht der Ofen nach dem 3-Sekunden-Ton in den Bereitschaftsmodus über.

9. Voreinstellung des Programmkochmodus

1) Dieser Modus ermöglicht das Kochen von Lebensmitteln durch einen One-Pad-Touch-Bedienung.
Wenn Sie im Bereitschaftsmodus eine der zehn Zifferntasten auf der Tastatur drücken, wird der Ofen das der Taste zugeordnete Voreinstellprogramm ausführen.

2) Während dieses Modus zeigt der Bildschirm die verbleibende Garzeit an. Wenn es sich um mehrstufiges Garen handelt, zeigt die gesamte verbleibende Garzeit keine bestimmte Garzeit an.

3) Wenn das Garprogramm beendet ist, wechselt der Ofen in den Modus Ende des Garzyklus.
Wenn Sie in diesem Modus die Taste II drücken, wechselt der Ofen in den Pausenmodus.

10. "On the Fly" kochen

1) Während des Garvorgangs, wenn die Benutzeroption OP:51 ausgewählt ist, drücken Sie die Zifferntasten, wird das voreingestellte Garprogramm automatisch gestartet.
2) Auf dem Bildschirm wird die verbleibende Garzeit angezeigt.
3) Wenn das Garprogramm beendet ist, wechselt der Ofen in den Modus Ende des Garzyklus.

11. Programmiermodus

In diesem Modus kann der Benutzer der Once-Touch-Taste Kochzeiten und Leistungsstufen zuweisen.

1) Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Taste "1" für 5 Sekunden, der Summer ertönt einmal und wechselt in den Programmiermodus.

2) "PROGRAMM" wird angezeigt. Sie können die gewünschte Zeit eingeben.

3) Drücken Sie Hold 0% "," Defrost 20%", "Medium 50%" oder "Med-Hi 70%", um den Leistungspegel einzugeben.

Der Bildschirm zeigt die entsprechende Leistung an. Wenn die gleiche Taste zweimal gedrückt wird, wechselt die Stromversorgung auf PL10. Wenn keine Leistung gewählt ist, ist "PL 0" voreingestellt.

Hinweis: Stellen Sie zuerst die Zeit ein und wählen Sie dann die Leistung.

4) Zum Wechseln der Garkammern: Wenn Sie "X2" drücken, erscheint auf dem Bildschirm "CF:XX". Der Standardfaktor ist 80%. "CF:08" wird angezeigt. Wenn Sie den Garfaktor ändern müssen, drücken Sie einfach eine der Zifferntasten, um ihn einzustellen.

5) Nachdem Sie die Zeit und Leistung eingestellt haben, drücken Sie ⏵ und das Garprogramm wird gespeichert. Wenn das Programm gespeichert ist, wird "PROGRAMM" angezeigt.

6) Wenn die gesamte Garzeit die MAX.time Benutzeroption 7 überschreitet, drücken Sie dann ⏵ um das Programm zu speichern, der Summer ertönt dreimal kurz, um Ihnen mitzuteilen, dass die Zeit keinen Nutzen hat. Und dann kehrt der Bildschirm zurück zur Anzeige "PROGRAMM". Die zuvor eingestellte Zeit wird nicht geändert.

7) Schließen Sie die Tür, der Ofen kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück.

Wenn Sie während des Einstellvorgangs die Taste ⏸ drücken, wechselt der Ofen in den Türöffnungsmodus. Das nicht gespeicherte Programm geht verloren. Wenn das Programm als Speichervorgang gespeichert ist, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste, das gespeicherte Programm wird gestartet. Wenn kein gespeichertes Programm vorhanden ist, alarmiert der Summer beim Drücken der Zifferntaste und es funktioniert nicht. Zum Beispiel: Stellen Sie das Programm als Speicherkochen ein. Leistungsstufe PL7 und die Garzeit beträgt 1 Minute und 25 Sekunden.

Schritt 1: Tür öffnen, Zifferntaste "1" für 5 Sekunden drücken, Anzeige "PROGRAMM".
Schritt 2: Drücken Sie die Zifferntaste "3", auf dem Bildschirm erscheint nach zwei Sekunden "P:03",
auf dem Bildschirm wird die zugehörige Zeit " :30" angezeigt.
Schritt 3: Drücken Sie die Zifferntasten "1", "2" und "5", um die Garzeit einzugeben.
Schritt 4: Drücken Sie die Taste "Med-Hi/70%"," 1:25 70" zeigt an. Einstellung beendet.

Schritt 5: Drücken Sie ⏵ um zu speichern. Wenn Sie das Programm das nächste Mal verwenden, drücken Sie einfach "3", das entsprechende Programm wird gestartet.

Hinweis:

1.Wenn der Strom unterbrochen wird, geht das gespeicherte Programm nicht verloren.
2.Wenn das Programm zurückgesetzt werden muss, wiederholen Sie einfach die vorherigen Schritte.

3. Wenn Sie im letzten Schritt ⏸ drücken, kehrt das Gerät in den Bereitschaftsmodus zurück. Die Einstellung ist nicht sinnvoll.

12. Doppelte Menge Kochen

1) Durch die Verwendung des X2-Pads kann der Benutzer auf einfache Weise die Zeit zwei eines bestimmten Lebensmittels einstellen.

2) Wenn die Taste "X2" im Bereitschaftsmodus gedrückt wird, gefolgt vom Start eines Preset-Programms, oder wenn die Taste "X2" innerhalb von 5 Sekunden nach dem Start eines Preset-Programms gedrückt wird, beginnt der Ofen mit der voreingestellten Garzeit.

3) Drücken Sie die Anzeigen "X2" und "DOUBLE". Wenn Sie die Zifferntasten drücken, zeigt der Bildschirm die voreingestellte Zeit für die Menge an.

Zum Beispiel die Zifferntaste "5" und ihre voreingestellte Zeit ist 1 Minute. Dann drücken Sie "X2", dann ändert sich die Zeit auf 1:00*(1+0.8)=1:48(1 Minute und 48 Sekunden).

4) Wenn das Garprogramm beendet ist, wechselt der Ofen in den Modus Ende des Garzyklus.

Hinweis: Diese Funktion kann im voreingestellten Programmmodus verwendet werden.

13. Programmierung des Kochvorgangs

Dies ermöglicht es dem Benutzer, Lebensmittel im manuellen Kochmodus und im Programmiermodus zu kochen.

1) Im Gar- oder Programmiermodus können maximal drei Stufen eingestellt werden.

Wenn Sie die Leistung und Zeit für die erste Stufe eingestellt haben, drücken Sie "Time Entry", um die zweite Stufe einzustellen. Und der gleiche Schritt, um die dritte Stufe zu setzen.

2) Bei der Einstellung der zweiten, dritten Stufe drücken Sie " Time Entry ", " STAGE-2 ", " STAGE-3 ". Anzeigen.

3) Drücken Sie die Taste ⏵ um mit dem Kochen zu beginnen.

Beispiel: Im Programmiermodus die Zifferntasten "3" drücken, um das zweistufige Garen einzustellen. Die erste Phase ist PL 7 und die erste Phase ist 1 Minute 25 Sekunden. Die zweite Stufe ist PL5 und 5 Minuten und 40 Sekunden. Die Schritte werden befolgt.

a. Öffnen Sie die Türdrücker-Nummerntaste "1" für 5 Sekunden, die Anzeige "PROGRAMM" erscheint.

b. b. Drücken Sie die Zifferntaste "3", der Bildschirm zeigt "P:03" an, nach zwei Sekunden zeigt der Bildschirm die zugehörige Zeit ":30".

c. Drücken Sie "1", "2", "5", um die Garzeit einzugeben. "1:25" Anzeigen.

d. Drücken Sie die Anzeigen "Med-Hi 70%", "1:25 70 70". Die erste Stufe ist abgeschlossen.

e. Drücken Sie die Anzeigen " Time Entry", " STAGE-2"..

f. Drücken Sie die Taste "5", "4", "0", die Anzeige "5:40".

g. Drücken Sie die Anzeigen "Mittel 50%", "5:40 50 50". Die zweite Stufe ist abgeschlossen.

h. Drücken Sie die" ⏵ Taste um das Kochen zu beginnen

i Die Gesamtzeit zählt abwärts

14. Optionsmodus verwenden

Dadurch kann der Benutzer zwischen verschiedenen Betriebsarten des Ofens wählen.

1) Öffnen Sie die Ofentür und drücken Sie das Pad "2" für 5 Sekunden. Der Summer ertönt einmalig und wechselt in diesen Modus.

2) Auf dem Bildschirm erscheint "OP: - - - -".

3) Drücken Sie eine beliebige Zahlentaste, um die entsprechende Moduseinstellung aufzurufen.

Zum Beispiel: um die Stimme des Summers auf mittel einzustellen. Drücken Sie die Anzeigen " 2 ", " OP:22".

Wenn Sie ändern möchten, halten Sie die Taste "2" gedrückt, der Bildschirm zeigt im Zyklus "OP:20", "OP:21", "OP:22", "OP:23", "OP:20".....an.

4) Drücken Sie ⏵, um die aktuelle Einstellung zu speichern. Nach dem Speichern erscheint wieder die Anzeige "OP: - - -".

5) Drücken Sie während des Einstellvorgangs ⏸ , um in den Türöffnungsmodus zu gelangen. Wenn Sie die Tür schließen, wechselt sie in den Bereitschaftsmodus.

6) Wenn die Taste ⏵ im letzten Schritt nicht gedrückt wurde, kann das Programm nicht gespeichert werden, sondern bleibt beim vorherigen.

15. Servicemodus

1) Öffnen Sie die Ofentür und drücken Sie das Pad "3" für 5 Sekunden, um in den Servicemodus zu gelangen.

2) Auf dem Bildschirm erscheint "SERVICE".

3) Um die Zeiten des Schließens oder Öffnens der Tür zu überprüfen, drücken Sie einfach die Zifferntaste "3", der Bildschirm zeigt die Zeiten an.

4) Wenn Sie " 1 " Pad für Röhrenstunden drücken.

Wenn Sie " 2 " Pad für Schlauchzyklen drücken.

Wenn Sie " 3 " Pad für Türzyklen drücken....

Wenn Sie " 4 " drücken, um die Serviceinformationen zu löschen.

Nur für ein paar Medaillen:

Wenn Sie " 5 " Pad drücken, um Top Mag. Im Backofen werden Ampere angezeigt.

Wenn Sie " 6 " Pad drücken, um Bottom Mag. Im Backofen werden Ampere angezeigt.

5) Drücken Sie", ⏸ um in den Türöffnungsmodus zu gelangen. Wenn Sie die Tür schließen, wechselt sie in den Bereitschaftsmodus.

16. Werkseitige Voreinstellung

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus ⏵ und "0", um zur werkseitigen Voreinstellung zu gelangen.

1) Drücken Sie ⏵ und " 0 ", der Summer ertönt einmal, und auf dem Bildschirm erscheint "CHECK".

Wenn sie sich in der werkseitigen Voreinstellung befindet, zeigt der Bildschirm nach drei Sekunden "11" an, der Ofen wechselt in den Bereitschaftsmodus.

Drücken Sie ⏸ , um die Anzeige abzubrechen und während der Anzeige wieder betriebsbereit zu machen.

Wenn nicht in der werkseitigen Voreinstellung, wird auf dem Bildschirm " 00 " angezeigt, drücken Sie ⏵ zur werkseitigen Voreinstellung, auf dem Bildschirm erscheint " CLEAR ".

Der Summer ertönt einmalig, nach dem Selbsttest erscheint auf dem Bildschirm "11" oder "00".

2) Wenn Sie nicht drücken, wenn die Bildschirmanzeige " 00 " erscheint, wird die Einstellung abgebrochen.

Hinweis: Seien Sie vorsichtig im Betrieb, da dadurch alle Konfigurationen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

So entfernen und installieren Sie den Filter

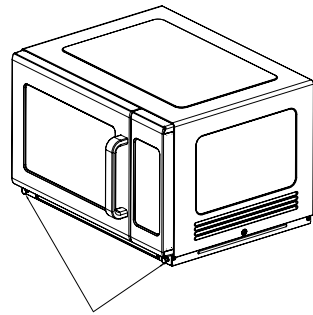

Ziehen Sie die Kunststoff-Nagelkappe nach oben.

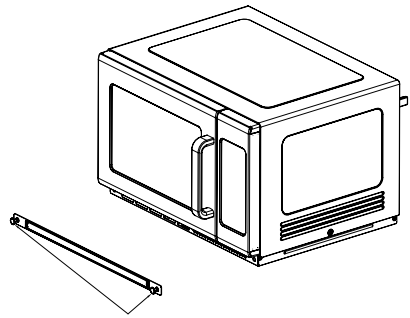

Nehmen Sie den Filter ab.

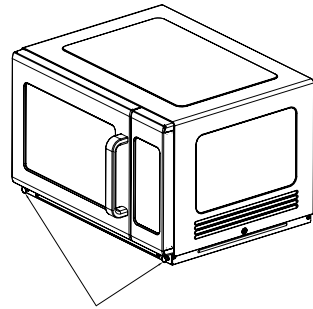

Zum Wiedereinbau die Befestigungslöcher der Grundplatte ausrichten, Kunststoffnägel . einsetzen, Kunststoff-Nagelkappe drücken.

So entfernen und montieren Sie die Ölverstopfung

Warnung: Bevor Sie die Ölverschmutzung entfernen und installieren, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und vermeiden Sie Hochtemperaturskalierungen.

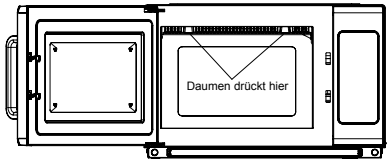

1 ,Mit dem Finger: drücken Sie auf den gezeigten Pfeil,schieben
Sie Ihn schlagartig zurück und ziehen ihn dann nach unten.

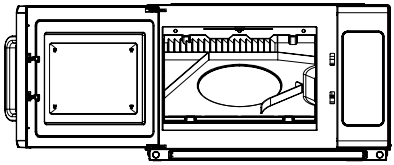

2.Status der Entfernung

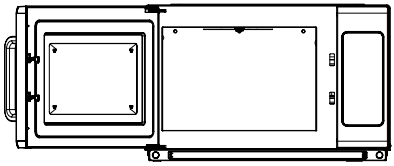



3.Entfernen von Ölverschmutzungen aus dem Gerät.

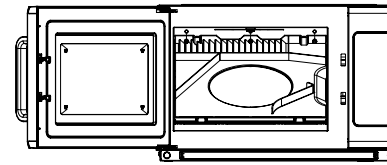

1. Verwenden Sie Ihre Hände, um die Ölverstopfung zu nehmen, nachdem Sie drei Zylinder der Ölverstopfung ausgerichtet haben, indem Sie die drei Löcher der Rückplatte einsetzen.

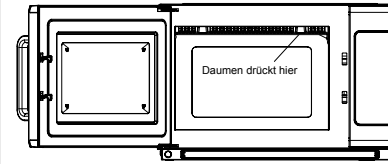

2.Die linke Hand greift nach der Mikrowelle, der rechte Daumen drückt die Pfeilrichtung und zwingt zum Zurückschieben. Und der linke Daumen drückte gleichzeitig das Wort hoch. Setzen Sie die rechte Seite der Ölverschmutzung in die
die Schnalle der Frontplatte.

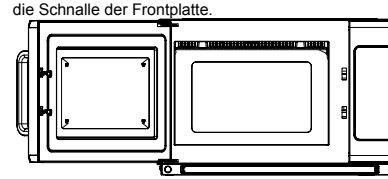

3. Von rechts nach links die Ölverschmutzung aufheben. Wenn Sie fertig sind, überprüfen Sie, ob der Ölverschlussschnalle vollständig geöffnet ist.

Fehlerbehebung

Normal	
Mikrowellenofen, stört den fernsehempfang	Der Radio- und Fernsehempfang kann gestört werden, wenn die Mikrowelle in Betrieb ist. Es ist ähnlich wie die Interferenz von kleinen Elektrogeräten wie Mischer, Staubsauger und Elektroventilator. Es ist normal
schwache Ofenbeleuchtung	In der Mikrowellenküche mit niedriger Leistung kann das Ofenlicht schwach werden. Es ist normal.
Dampfansammlung an der Tür, heiße Luft aus den Lüftungsschlitzen	Beim Kochen kann Dampf aus dem Essen kommen. Die meisten werden aus den Lüftungsschlitzen herauskommen. Aber etwas Dampf kann sich an einem kühlen Ort wie der Ofentür ansammeln. Es ist normal.
Ofen startete versehentlich ohne Essen im Ofen.	Es ist verboten, das Gerät ohne Lebensmittel zu betreiben. es ist sehr gefährlich.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Ofen kann nicht gestartet werden	(1)Netzkabel nicht fest eingesteckt	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Sicherungsauslöser oder Schutzschalter funktioniert nicht.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Probleme mit der Steckdose	die Steckdose mit anderen Geräten testen
der Ofen erwärmt sich nicht	(4) Die Tür ist nicht richtig geschlossen	Tür ordentlich schließen
Lampenlicht, Ventilator macht Geräusche, wenn der Ofen fertig ist.	Lampenlicht, Ventilator läuft noch, wenn der Ofen fertig ist.	es ist normal. Lampe und Lüfter hören auf zu arbeiten, wenn die Temperatur im Ofen sinkt.

Nach Verschwendung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE)-Richtlinie sollte WEEE getrennt gesammelt und behandelt werden. Wenn Sie dieses Produkt in Zukunft entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte NICHT über den Hausmüll. Bitte senden Sie dieses Produkt an die WEEE-Sammelstellen, sofern vorhanden.

Installation (Ergänzung)

1. Der Schaltvorgang dieses Mikrowellenofens kann zu Spannungsschwankungen auf der Zuleitung führen. Der Betrieb dieses Ofens unter ungünstigen Spannungsversorgungsbedingungen kann negative Auswirkungen haben. Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein Stromversorgungssystem mit einer maximal zulässigen Systemimpedanz Zmax von 0,2 Ohm an der Schnittstelle der Stromversorgung des Benutzers vorgesehen. Der Anwender hat sicherzustellen, dass dieses Gerät nur an ein Stromnetz angeschlossen ist, das die oben genannte Anforderung erfüllt. Bei Bedarf kann der Anwender beim Energieversorger nach der Systemimpedanz an der Schnittstellenstelle fragen.
2. Befindet sich kein Potentialausgleichsleiter in der Stromversorgung, muss auf der Rückseite des Gerätes ein externer Potentialausgleichsleiter installiert werden (siehe Symbol). Diese Klemme muss in effektivem elektrischen Kontakt mit allen
2. feste freiliegende Metallteile und muss den Anschluss eines Leiters mit einer Nennquerschnittsfläche von bis zu 10 mm² ermöglichen.

Symbol für das exteSymbol für den externen Anschlussrnanschluss des Potentialausgleichs von Potentialausgleichsleitern.

GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastro.com info@ggmgastro.com
+49 2553 7220 0