


RICE COOKER

Instruction Manual

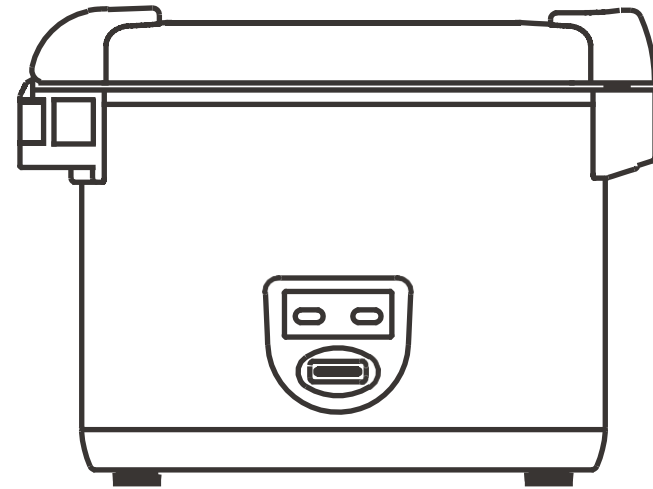

RKV16

DELUXE-SPEZIAL- REISKOCHER- BEDIENUNGSANLEITUNG

(TEILE-IDENTIFIKATION)



VORSICHT

1. Stellen Sie sicher, dass Sie eine ordnungsgemäß verdrahtete Außenwand verwenden. Nur mit Nennspannung verwenden.
2. Achten Sie darauf, dass der Boden der Pfanne und der Heizplatte frei von Fremdkörpern ist, da dies sonst zu Störungen führen kann. Zu wenig gekocht oder sogar die thermische Sicherung durchgebrannt
3. Verwenden Sie den Herd nicht auf einer nassen Oberfläche oder in der Nähe eines Ofens. Verformung oder Versagen können auftreten.
4. Tauchen Sie den Körper nicht in Wasser. Wenn Sie ein Leck oder andere Probleme verursachen.
5. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern. Nur in herausnehmbarem Behälter kochen

Tausammler

- Zu entfernen
Fassen Sie den Tausammler an den Seiten an und ziehen Sie daran.
- Befestigen
Kleben Sie nur den oberen Teil mit der Rille in den Tausammler und drücken Sie ihn fest ein

Entfernen und leeren Sie den Tausammler NACH JEDEM GEBRAUCH.




SCHUTZMAßNAHMEN

1. Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch.
2. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Verwenden Sie den Griff auf der Oberseite oder zwei Ohren auf der Oberseite des Körpers.
3. Tauchen Sie zum Schutz vor Feuer, elektrischem Schlag und Verletzungen von Personen das Kabel, den Stecker oder (bestimmte Teile oder fragliche Teile) nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Die Beaufsichtigung von Glose ist erforderlich, wenn ein Gerät von Kindern oder in deren Nähe verwendet wird.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile aufsetzen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
6. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät multifunktional oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung an die nächstgelegene autorisierte Serviceeinrichtung.
7. Die Verwendung von Zubehörteilen, die vom Gerätehersteller nicht empfohlen werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
8. Verwenden Sie es nicht im Freien.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke hängen und berühren Sie keine heiße Oberfläche.
10. Nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einem beheizten Ofen aufstellen
11. Stecken Sie immer zuerst den Stecker in das Gerät und dann das Kabel in die Wand. F
Auslauf. Drehen Sie zum Trennen einen der Regler auf 'und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht für den vorgesehenen Zweck.
13. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, kochen Sie nur in einem herausnehmbaren Behälter.

BETRIEB

1. Reis abmessen und in einer separaten Schüssel waschen.
2. Leeren Sie den gewaschenen Reis in die Pfanne und fügen Sie den Wassermenge. Als Faustregel gilt, dass das Verhältnis von 1,5 Tassen Wasser zu 1 Tasse Reis vorzuziehen ist.
3. Legen Sie die Pfanne in den Körper und schieben Sie es leicht nach rechts und links, um sicherzustellen, dass es richtig auf der Heizplatte sitzt.
4. Den inneren Deckel auf die Außendeckel durch Drücken des Innendeckels über den inneren Deckelschaft. Wenn das richtig ist, schließt sich der äußere Deckel nicht.
5. Senken Sie den Außendeckel, bis die Deckelverriegelung mit einem deutlichen Klick in die Deckelverriegelung einrastet.
6. Stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose und stecken Sie den Netzstecker ein. Schnur an einer Außenwand.
7. Drücken Sie den Schalter bulon. Die Lampe 'Rice Cooking' leuchtet auf. ~~Die Pfanne~~ in den Körper ~~gestell~~, leuchtet der Kocher kann nicht eingeschaltet werden, wenn der Schaltknopf gedrückt wird.
8. Wenn der Reis gekocht wird, wird der Schalter automatisch ausgeschaltet, wenn die Lampe 'Rice Cooking' erlischt. Und die "Warmhalten"-Lampe geht an.

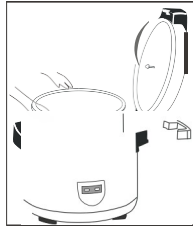

REINIGUNG

1. Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker und warten Sie, bis der Körper abgekühlt ist
2. Reinigen Sie den Körper mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch. Mit einem sauberen, weichen Tuch trocken wischen.
3. Nehmen Sie die Pfanne und den inneren Deckel vom Körper ab, reinigen Sie sie mit Seifenwasser und spülen Sie sie vollständig aus. Mit einem weichen Tuch trocknen.
4. Verwenden Sie kein Scheuermittel oder Stahlwolle zum Reinigen des Deckels und der Pfanne. Verursacht Kratzer.
5. An der Heizplatte können Reiskörner oder andere Fremdkörper haften. Diese müssen entfernt werden, um unsachgemäßes Kochen zu verhindern.
Um den gekochten Reis zu entfernen, die Heizplatte mit einer weichen Stahlwolle reinigen. Dann glätten und polieren Sie die Stelle für den Kontakt zwischen der Heizungsplatte und den Boden der Pfanne.

DIESE ANWEISUNGEN SPEICHERN