

Holzkohlegrill

INHALT

A	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	Seite	2
A1	PRODUKTBESCHREIBUNG	Seite	3
B	INSTALLATION	Seite	3
B1	STANDORT UND AUFBAU	Seite	4
C	VERWENDUNG UND SICHERHEIT	Seite	4
C1	BENUTZERSICHERHEIT	Seite	4
C2	INSTALLATION UND VERWENDUNG	Seite	5
D	REINIGUNG, HYGIENE UND LAGERUNG	Seite	5
D1	NACH DER VERWENDUNG	Seite	6
D2	LAGERUNG	Seite	6
E	WARTUNG	Seite	6
F	TEILELISTE UND EXPLOSIONSZEICHNUNG	Seite	7

Holzkohlegrill

A ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LESEN SIE VOR DER INSTALLATION DIE BETRIEBUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH. UNSACHGEMÄSSER EINBAU UND AUSTAUSCH VON TEILEN KANN ZU SCHÄDEN AM GERÄT ODER ZU VERLETZUNGEN DES BENUTZERS FÜHREN. DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG BEI DER UNSACHGEMÄßER VERWENDUNG UND FEHLBEDIENUNG DES GERÄTES. UNBEGUFTE EINGRIFFE FÜHREN ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE.

1. Bewahren Sie diese Broschüre an einem sicheren und zugänglichen Ort auf, damit zukünftige Bediener sie im Bedarfsfall verwenden können.
2. **Die Installation des Geräts sollte von autorisiertem Personal gemäß den Vorschriften des Landes, in dem das Gerät installiert wird, vorgenommen werden.**
3. Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal bedient werden.
4. Bei Störungen schalten Sie das Gerät aus und bitten Sie nur autorisierte Techniker um Hilfe. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

Holzkohlegrill

A1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Holzkohlegrill ist für das Garen von Fleisch konzipiert.

Dieses professionelle Gerät sorgt für Effizienz in Speisesälen und Restaurants.

Kode	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)	Raster (mm)
HKGLE80	800x910x1550	140	670x470
HKGLE120	1200x910x1550	200	1070x470

Holzkohlegrill

B **INSTALLATION**



WARNUNG!!!

*Dieser Holzkohlegrill ist für den professionellen Gebrauch bestimmt und sollte aus Sicherheitsgründen nur von Personen bedient werden, die in der Reinigung und Wartung geschult sind.

*Verwenden Sie das Gerät in gut beleuchteten Räumen (für die Anwendbarkeit siehe die technische Anleitung).

*Achten Sie bei der Benutzung des Geräts auf bewegliche Teile, die Verletzungen verursachen können.

*Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Materialien.

B1 **STANDORT UND AUFBAU**

* Stellen Sie den Holzkohlegrill auf einen ebenen und festen Boden und treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen gegen die Gefahr des Umkippens.

Holzkohlegrill

C VERWENDUNG UND SICHERHEIT



WARNUNG !!

- Reinigen Sie den Backofen vor dem ersten Gebrauch.
 - Achten Sie beim Anzünden der Holzkohle immer auf die Sicherheit.
 - Das Umgehen oder Unterbrechen der Sicherheitssysteme kann zu Schäden und Verletzungen führen!!!!
 - Überprüfen Sie die Sicherheitsvorrichtungen vor jedem Gebrauch.
 - Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen beim Betrieb des Geräts eine Kopfbedeckung.
- ACHTUNG: Bei Gebrauch, Reinigung und Wartung besteht immer Verletzungsgefahr.
Befolgen Sie immer die Anweisungen und verwenden Sie Sicherheitsausrüstungen.**

C1 BENÜTZERSICHERHEIT

- Lassen Sie keine Reste von Holzkohle im Backofen.
- Verwenden Sie Sicherheitsausrüstungen während des Kochens.
- Befolgen Sie die Anweisungen.

Holzkohlegrill

C2 INSTALLATION UND VERWENDUNG



Für eine gute Leistung und Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Presskohlebriketts.

Verwendung;

- Benutzen Sie genügend Holzkohle.
- Wählen Sie das Zubehör entsprechend dem Produkt, das Sie vorbereiten möchten.
- Zünden Sie die Kohle an.
- Schließen Sie nach dem Zünden der Holzkohle den vorderen Deckel.
- Öffnen Sie den Lufteinlass an der vorderen Unterseite. Dadurch wird die Zündung beschleunigt.
- Warten Sie, bis die Holzkohle vollständig verbrannt ist.
- Wenn der Brennvorgang abgeschlossen ist, müssen Sie die Temperatur durch Verstellen des Haubendeckels regulieren.
- Sie können die Temperatur anhand des Thermometers an der Oberseite des Geräts ablesen.
- Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, schieben Sie das Produkt in den Ofen.
- Verwenden Sie die richtigen Geräte zum Wenden der Produkte.
- Reinigen Sie nach dem Grillen das Gitter des Gerätes.
- Warten Sie, bis die Holzkohle vollständig ausgebrannt ist, und leeren Sie sie nach jedem Gebrauch.

D REINIGUNG, HYGIENE UND LAGERUNG

WARNUNG !!



Vergewissern Sie sich vor der Demontage eines Teils, dass im Gerät keine Hitze mehr vorhanden ist. Lesen Sie vor jeder Reinigung sorgfältig die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels und die Sicherheitsvorschriften. Reinigen Sie nicht mit Druckreinigungsgeräten. Seien Sie beim Berühren des Geräts immer vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.

Holzkohlegrill

D1 NACH DER VERWENDUNG

- Reinigen Sie die demontierbaren Teile in einem heißen Bad mit einem ölaufösenden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die äußere Oberfläche des Ofens mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie den Backofen nicht mit Säuren und Derivaten.
- Reinigen Sie den Backofen nicht mit Druckwasser.
- Reinigen Sie das Gitter mit einem ölaufösenden Reinigungsmittel.

D2 LAGERUNG

Bewahren Sie die demontierbaren Teile nach der Reinigung an einem sicheren Ort auf.

Wenn das Fleisch nicht genug gegrillt wird, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebspartner.

E WARTUNG


Die Wartung darf nur von qualifiziertem, geschultem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Wartung

- Die Motorhaube, die Filter und die Luftklappen müssen überprüft und gereinigt werden.

Holzkohlegrill

F TEILELISTE UND EXPLOSIONSZEICHNUNG

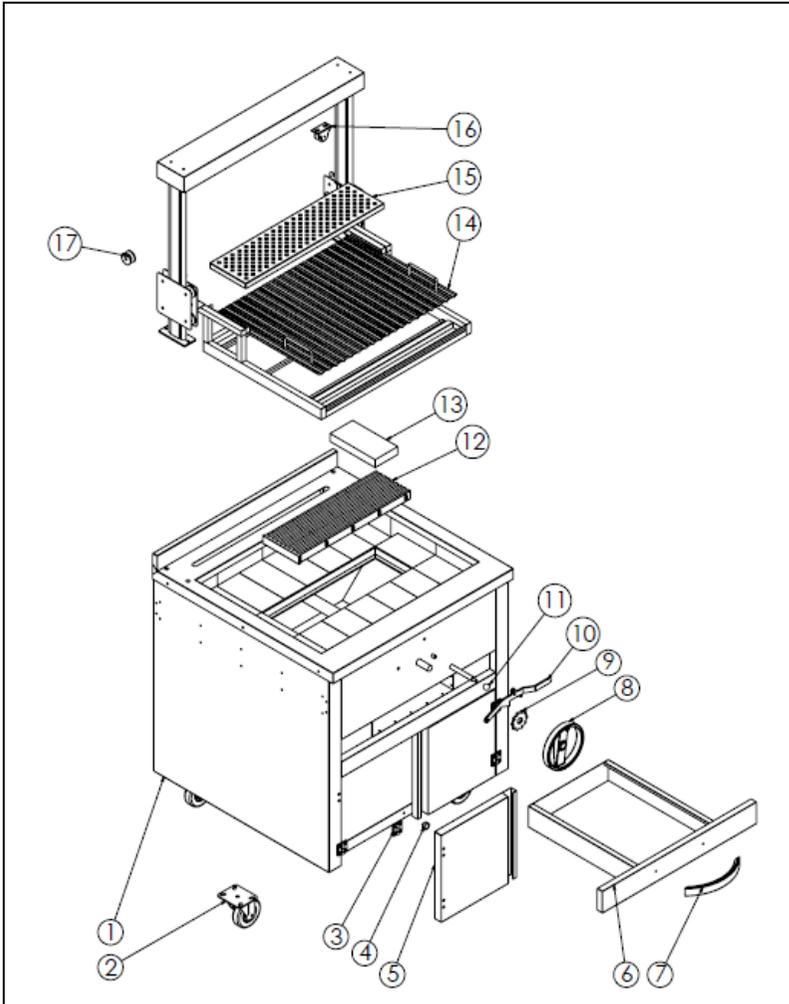

HKGLE80


Holzkohlegrill

F TEILELISTE UND EXPLOSIONSZEICHNUNG

PRODUKT CODE: HKGLE80		
NR.	PRODUKT NAME	PRODUKT CODE
1	GRUNDRAHMEN	Y.HKGLE80.001
2	RAD MIT BREMSE	Y.HKGLE80.002
3	SCHARNIER	Y.HKGLE80.003
4	MAGNET	Y.HKGLE80.004
5	ABDECKUNG	Y.HKGLE80.005
6	SCHUBLADE	Y.HKGLE80.006
7	SCHUBLADENGRIFF	Y.HKGLE80.007
8	SCHWUNGRAD	Y.HKGLE80.008
9	SCHWUNGRAD ZAHNRAD	Y.HKGLE80.009
10	SCHWUNGRAD ZAHNRAD ARM	Y.HKGLE80.010
11	KNOPF	Y.HKGLE80.011
12	GUSSTEIL	Y.HKGLE80.012
13	HEIZSTEIN	Y.HKGLE80.013
14	GRILL	Y.HKGLE80.014
15	WARMHALTEPLATTE	Y.HKGLE80.015
16	40 MM ROLLE MIT KAPPE	Y.HKGLE80.016
17	40 MM ROLLE	Y.HKGLE80.017

Holzkohlegrill

F TEILELISTE UND EXPLOSIONSZEICHNUNG

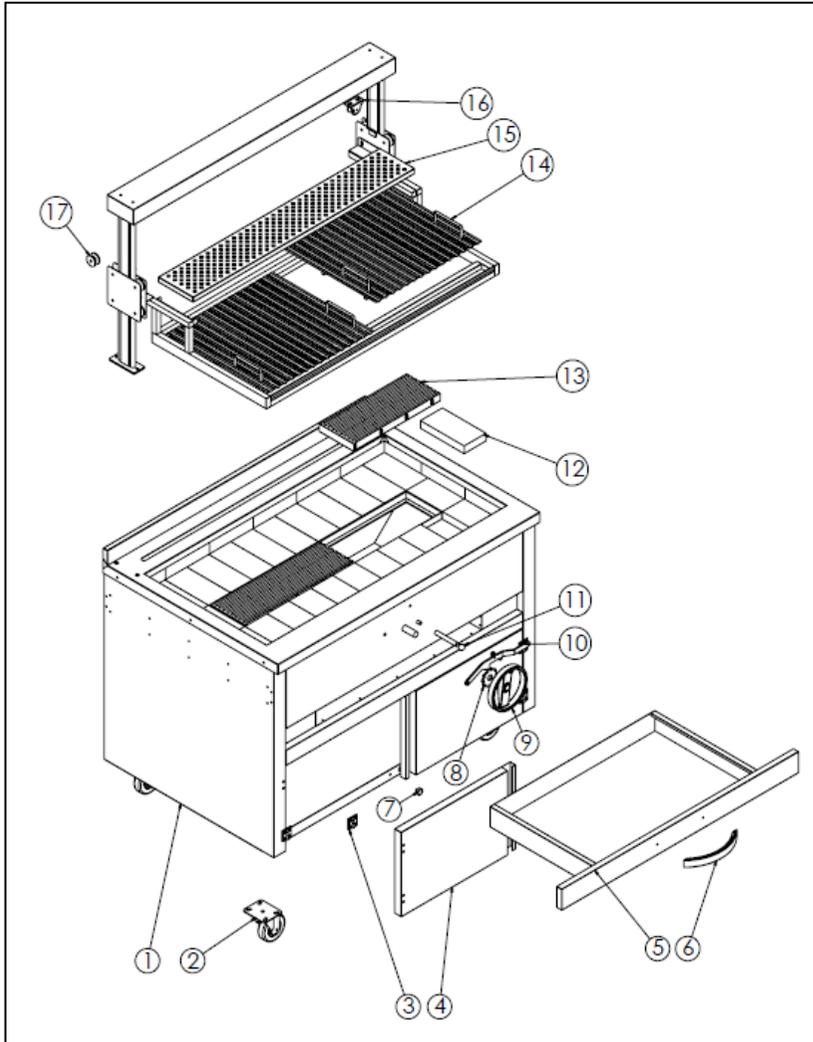

HKGLE120

Holzkohlegrill

F TEILELISTE UND EXPLOSIONSZEICHNUNG

PRODUCT CODE: HKGLE120		
NR.	PRODUKT NAME	PRODUKT CODE
1	GRUNDRAHMEN	Y.HKGLE120.001
2	RAD MIT BREMSE	Y.HKGLE120.002
3	SCHARNIER	Y.HKGLE120.003
4	ABDECKUNG	Y.HKGLE120.004
5	SCHUBLADE	Y.HKGLE120.005
6	SCHUBLADENGRIFF	Y.HKGLE120.006
7	MAGNET	Y.HKGLE120.007
8	SCHWUNGRAD ZAHNRAD	Y.HKGLE120.008
9	SCHWUNGRAD	Y.HKGLE120.009
10	SCHWUNGRAD ZAHNRAD ARM	Y.HKGLE120.010
11	KNOPF	Y.HKGLE120.011
12	HEIZSTEIN	Y.HKGLE120.012
13	GUSSTEIL	Y.HKGLE120.013
14	GRILL	Y.HKGLE120.014
15	WARMHALTEPLATTE	Y.HKGLE120.015
16	40 MM ROLLE MIT KAPPE	Y.HKGLE120.016
17	40 MM ROLLE	Y.HKGLE120.017