


30 Liter DAMPFGARER

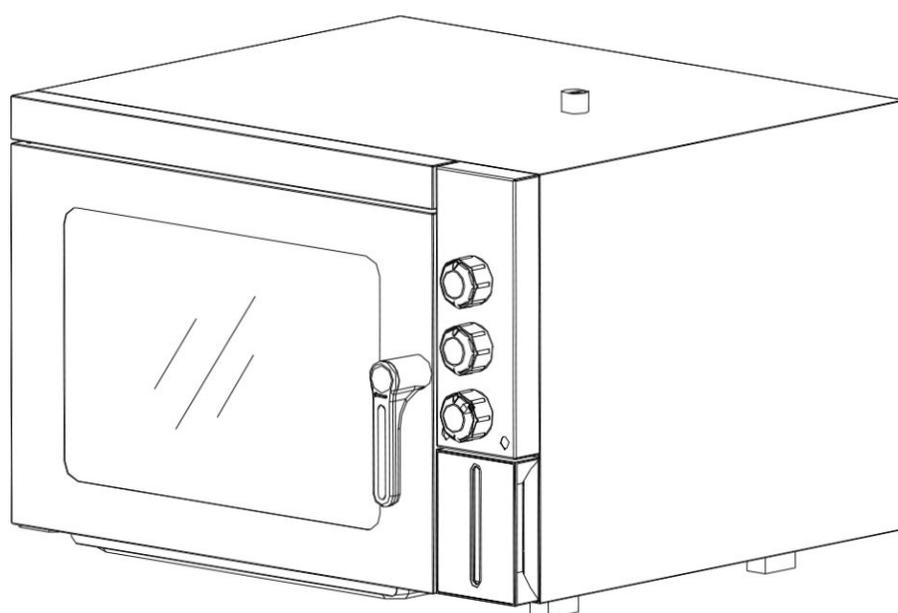

Modell: EHK500
GEBRAUCHSANLEITUNG


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind grundlegende Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie die Anleitung vollständig durch.
2. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Die Oberfläche wird während des Betriebs heiß. Benutzen Sie die Griffe oder Regler.
3. Tauchen Sie Kabel, Stecker oder (betreffende/s Teil/e hier angeben) nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.
4. Wird das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet, ist sorgfältige Aufsicht nötig.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet oder bevor es gereinigt wird. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile einsetzen oder herausnehmen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls Kabel oder Stecker beschädigt sind, nach einer Fehlfunktion des Geräts oder falls es irgendeiner Weise beschädigt wurde. Geben Sie das Gerät in diesem Fall bei der nächsten autorisierten Kundendienststelle zur Überprüfung, Reparatur oder Fehlerbehebung ab.
7. Die Verwendung von nicht vom Gerätehersteller empfohlenen Zubehör kann zu Verletzungen führen.
8. Nicht im Freien verwenden. Gewerbliche Nutzung.
9. Lassen Sie das Kabel nicht von der Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
10. Platzieren Sie keine Heißgas- oder Elektrobrenner auf dem Dampfgarer oder in seiner näheren Umgebung.
11. Beim Bewegen von Geräten, die heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthalten, muss mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden.
12. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
13. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
14. In den Dampfgarer dürfen keine zu großen Lebensmittel oder Metallgeräte gegeben werden, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
15. Wird der Dampfgarer während des Betriebs abgedeckt, oder kommt er dabei mit entflammbarem Material wie Vorhängen, Gardinen, Wänden u. ä. in Berührung, kann dies zu einem Brand führen.
16. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuerschwämmen aus Metall. Teile des Schwamms können sich lösen und mit der Elektrik in Berührung kommen. Auf diese Weise kann ein Stromschlag ausgelöst werden.
17. Bewahren Sie keine anderen Materialien und Gegenstände im Dampfgarer auf als vom Hersteller empfohlen, wenn dieser nicht verwendet wird.
18. Folgende Materialien dürfen nicht in den Dampfgarer gelegt werden: (Hier alle Materialien auflisten, d. h. Papier, Pappe, Kunststoff u. Ä.)
19. Decken Sie das Backblech oder andere Teile des Garers nicht mit Metallfolie ab. Dies führt zur Überhitzung des Dampfgarers.
20. **Bewahren Sie diese Anleitung auf.**

EINFÜHRUNG

Bitte nehmen Sie sich vor der Verwendung des Dampfgarers etwas Zeit, um sich mit den Reglern, Teilen und mit dem Zubehör vertraut zu machen. Auf diese Weise können Sie später möglicherweise viel Zeit sparen.

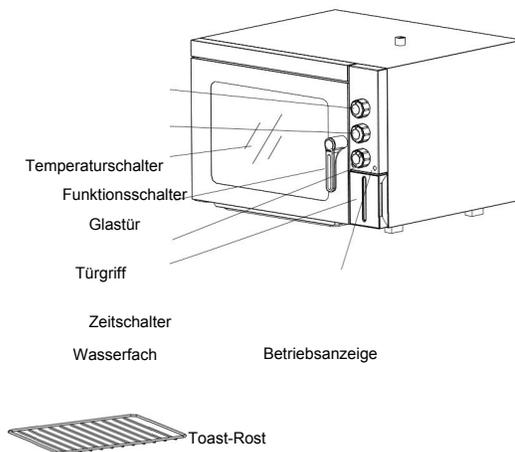

VOR DER VERWENDUNG IHRES DAMPFGARERS


Führen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Dampfgarers folgende Schritte durch:

- * Spülen Sie Griff, Toast-Rost und Wassertank mit Seifenwasser.
- * Wischen Sie die Innenwände des Garers vorsichtig ab. Verwenden Sie dazu ein wenig Spülmittel, jedoch kein Spray, Scheuer- oder Poliermittel. Berühren Sie dabei nicht die elektrischen Heizelemente und vermeiden Sie, dass das Innere des Dampfgarers vollständig nass wird.
- * Schieben Sie das Toast-Rost in den Garer.
- * Schließen Sie die Ofentür und heizen Sie den Ofen dann 5 Minuten lang mit der Funktion  auf höchster Temperatur vor. Dieser Vorgang dient dazu, die Beschichtung von den Heizelementen zu entfernen. Danach ist ein Vorheizen nicht mehr erforderlich.
- * Schalten Sie die Heizelemente ab. Schalten Sie das Motorgebläse ein, um sämtlichen verbleibenden Rauch aus dem Inneren zu entfernen.

VERWENDUNG IHRES DAMPFGARERS


Bitte machen Sie sich vor der ersten Benutzung mit den folgenden Funktionen des Dampfgarers und mit seinem Zubehör vertraut:

TEMPERATUR

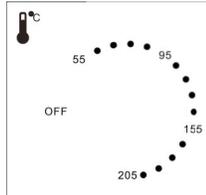

- * Durch Drehen des Temperaturreglers können Sie die Temperatur von 50 °C bis 200 °C einstellen.
- * Auf diese Weise wird die gewählte Temperatur während des gesamten Garvorgangs beibehalten.
- * Wenn der Regler auf „OFF“ steht, arbeitet der Dampfgarer nicht.


FUNKTION

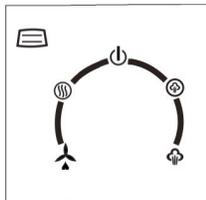

Der Dampfgarer verfügt über vier verschiedene Funktionen (die Symbole sind um den Knopf herum zu sehen):

| | |
|--|---|
| | Ist dieses Symbol ausgewählt, arbeitet der Garer nicht. |
| | Ist dieses Symbol ausgewählt, arbeitet das O-förmige Heizelement zusammen mit dem Umluftgebläse zur Konvektion. |
| | Diese Einstellung eignet sich ideal zum Auftauen. Die Heizelemente werden nicht verwendet. Nur das Gebläse läuft. |
| | Ist diese Einstellung ausgewählt, arbeiten das gesamte Heizelement und das Gebläse und es wird mit Dampf gegart. |
| | Ist diese Einstellung ausgewählt, gart das Gerät nur mit Dampf. |

TIMER

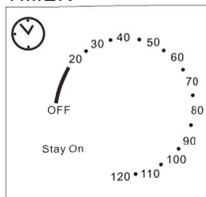

- * Der Timer reicht von 0 – 120 Min. Steht er auf „OFF“, wird die Stromversorgung unterbrochen und der Betrieb des Dampfgarers wird angehalten.
- * Die erforderliche Zeit kann entsprechend der Temperatureinstellung mit dem Timer eingestellt werden.
- * Falls eine bestimmte Garzeit erforderlich ist, drehen Sie den Timer direkt auf die gewünschte Zeit.
- * Während des Garvorgangs kann der Timer in eine neue Position gedreht werden, um die eingestellte Zeit an veränderte Garanforderungen anzupassen.
- * Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal und die Stromversorgung wird automatisch unterbrochen.

BEDIENUNG IHRES DAMPFGARERS

AUFTAUEN

1. Legen Sie die gefrorenen Lebensmittel auf den Toast-Rost und schieben Sie diesen auf der mittleren Schiene in den Dampfgarer. Schieben Sie das Backblech auf der untersten Schiene ein und schließen Sie die Tür.
2. Stellen Sie die Funktion  ein.
3. Stellen Sie die Zeit je nach Größe und Menge der aufzutauenden Lebensmittel ein.
4. Überprüfen Sie den Auftauvorgang regelmäßig.

BACKEN/BRATEN

1. Schieben Sie den Toast-Rost oder das Backblech auf der gewünschten Schiene ein. Die besten Ergebnisse erzielen Sie durch Verwendung der oberen und mittleren Schiene des Garers.
2. Drehen Sie den Funktionsschalter auf .
3. Wählen Sie die erforderliche Temperatur aus.
4. Drehen Sie zum Einschalten den Timer-Regler auf die erforderliche Zeit. Ein Vorheizen des Dampfgarers ist nicht nötig.
5. Diese Funktion kann verwendet werden, um Brot, Kartoffeln, Kuchen usw. zu backen und um Fleischgerichte zu braten.
6. Bitte tragen Sie Topfhandschuhe oder verwenden Sie eine Zange, um die Speisen aus dem Dampfgarer zu nehmen.

DAMPFGAREN

1. Wenn Sie Lebensmittel dampfgaren möchten, befüllen Sie den Wassertank mit Wasser und stellen Sie ihn in das Wasserfach.
2. Verwenden Sie die Funktion , um den Dampfgarer auf 130 °C vorzuheizen, bevor Sie den Dampf einsetzen.
3. Schieben Sie den Toast-Rost auf der gewünschten Schiene ein. Die besten Ergebnisse erzielen Sie durch Verwendung der mittleren Schiene des Dampfgarers.
4. Drehen Sie den Funktionsschalter auf .
5. Wählen Sie die erforderliche Temperatur aus.
6. Stellen Sie den Timer-Regler auf die erforderliche Zeit. Der Dampfgarer beginnt nun zu arbeiten.
7. Stellen Sie die Dampfmenge mithilfe des Dampfreglers ein. Wenn der Thermostat eingeschaltet ist, leuchtet die Temperaturanzeige.
8. Diese Funktion eignet sich zum Aufwärmen von Speisen oder Gerichten ohne Qualitätsverlust.
9. Beim Dampfgaren können Sie zur Anpassung des Vorgangs Zeit-, Temperatur- und Dampfregler verstellen.

Hinweis: Bei gefülltem Wassertank ist eine Betriebszeit von ca. 110 Min. möglich

DAMPFGAREN

1. Befüllen Sie zunächst den Wassertank, um diese Funktion zu nutzen.
2. Verwenden Sie die Funktion , um den Dampfgarer auf die erforderliche Temperatur vorzuheizen.
3. Verwenden Sie zum Backen die Dampfpfanne oder das Backblech. Die besten Ergebnisse erzielen Sie durch Verwendung der mittleren Schiene des Dampfgarers.
4. Stellen Sie den Funktionsschalter auf .
5. Wählen Sie die erforderliche Temperatur aus.
6. Stellen Sie den Timer-Regler auf die erforderliche Zeit. Der Dampfgarer beginnt nun zu arbeiten.
7. Stellen Sie die Dampfmenge mithilfe des Dampfreglers ein. Wenn der Thermostat eingeschaltet ist, leuchtet die Temperaturanzeige.
8. Diese Funktion eignet sich, um Hähnchen- und Schweinefleisch, Fisch, Garnelen, Geflügel usw. zu dämpfen.
9. Beim Dampfgaren können Sie zur Anpassung des Vorgangs Zeit-, Temperatur- und Dampfregler verstellen.

Hinweis: Es besteht die Gefahr von Verbrühungen durch austretenden Dampf. Seien Sie beim Öffnen der Tür und während des Betriebs des Dampfgarers vorsichtig. Bei gefülltem Wassertank ist eine Betriebszeit von ca. 110 Min. möglich.

REINIGUNG UND WARTUNG

Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.

Ist der Dampfgarer auf unter 60 °C abgekühlt, reinigen Sie ihn mit einem feuchten Lappen oder Schwamm. Vermeiden Sie, dass das Innere des Garers vollständig nass wird und spülen Sie ihn nicht unter fließendem Wasser ab, da dies zu schweren Schäden an dem Gerät führt.

Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge oder Küchenutensilien zur Reinigung des Dampfgarers. Die Beschichtung des Dampfgarers wird dadurch beschädigt.

Wenn Sie die Speisen vor dem Garen mit Aluminiumfolie abdecken, lässt sich der Dampfgarer leichter reinigen.

Der Toast-Rost, der Wassertank und die Abwasserpfanne können herausgenommen und unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

Den Wassertank nach Gebrauch bitte ausleeren.

SPEZIFIKATION

Name: Dampfgarer

Stromversorgung: AC, 230 V, 50 Hz, 2500 W



Die Anschlüsse sind, mit einem (optional) us. leicht versehen, um ,) s (optional) I ,er verschle, einen Geräterolle) uszu. leicht. b) bel muss es sich nicht unbe, In. t um ,) s Er, optional) I (M) sse h) n, ein.

Hinweis:

A Das Gesamtgewicht der Lebensmittel darf 5 kg nicht überschreiten.

A Der Dampfauslass darf nicht blockiert werden.



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das vorliegende Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die



nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Nutzen Sie zur Entsorgung die Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann das Produkt zurücknehmen und der umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.