Modulare Absaughauben - Gebrauchsanweisung

IN DIESEM HANDBUCH VERWENDETE SYMBOLE

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.

Wichtige Sicherheitshinweise. Gefahr Risiko bei Nichtbeachtung.

Nützlicher Leitfaden für den Anwender.

Anweisungen nur für zertifizierte Techniker.

1. Sicherheit und bestimmungsgemäße Verwendung

1.1. Sicherheitshinweise

Das Gerät ist sicher im Gebrauch und entspricht den geltenden europäischen Sicherheitsnormen. Der unsachgemäße Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen. Um eine korrekte und sichere Funktion zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der ersten Verwendung. Dieses Handbuch enthält wichtige Warnhinweise zur Installation, Sicherheit, Verwendung und Wartung dieses Geräts.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie das Handbuch zusammen mit dem Gerät weiter, wenn Sie es an einen neuen Besitzer weitergeben.

Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Verwendung und Installation entstehen. Bitte beachten Sie, dass die Anweisungen in diesem Handbuch nicht die technischen Merkmale ersetzen, die auf dem Typenschild am Gerät eingraviert sind.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch!

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raums, in dem die Haube gleichzeitig mit einem mit Gas oder anderen Brennstoffen betriebenen Gerät verwendet wird.

Die Installations- und Wartungseingriffe müssen den geltenden regionalen und nationalen Normen entsprechen.

Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass das Gewicht gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte verteilt wird. Überprüfen Sie den Befestigungsbereich, um sicherzustellen, dass keine Gefahr des Ablösens besteht.

Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät!

Um das Risiko einer Beschädigung des Geräts zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Spannung und Frequenz der Stromversorgung mit den auf dem Typenschild angegebenen Spezifikationen übereinstimmen.

Dieses Gerät wird mit einer Potentialausgleichsklemme im oberen Teil geliefert, die von einem zertifizierten Techniker ordnungsgemäß mit dem Erdungskreis verbunden werden muss.

Dieses Gerät ist Teil eines Abluftsystems, das durch einen Lüftungsmotor und ein Steuerelement, an das die Glühbirne angeschlossen wird, ergänzt wird. Andere Installationsmethoden sind nicht vorgesehen.

Nur entsprechend qualifizierte und zertifizierte Techniker dürfen die Installation und Wartung des Geräts durchführen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus Wartungen und anderen Eingriffen ergeben, die von nicht qualifizierten Technikern durchgeführt werden.

Machen Sie kein Feuer unter dem Vordach.

Halten Sie das Gerät immer sauber. Reinigen Sie das Gerät gemäß den Empfehlungen in dieser Anleitung. Brandgefahr!

Gefahr von Brandverletzungen! Öffnen Sie das Ölablassventil nicht, solange das Gerät noch heiß ist.

1.2. Zweck der Verwendung

Die schrägen und rechteckigen Hauben wurden konzipiert, um die beim Kochen entstehenden Dämpfe aufzufangen. Der Hersteller rät von jeder anderen Verwendung ab, da bei Nichtbeachtung die Sicherheit des Geräts und des Benutzers beeinträchtigt werden kann. Die Hauben sind für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Verwenden Sie die Geräte nicht im Freien.

1.3. Benutzeranforderungen

Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, die beaufsichtigt werden müssen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1.4. Recycling

Verpackungsmaterial: Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Kunststoffschutzvorrichtungen vom Gerät. Alle Verpackungs- und Schutzmaterialien sind recycelbar.

Überprüfen Sie die sichere Beseitigung aller Kunststoffverpackungen. Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erstickungsgefahr!

Die elektrischen und elektronischen Geräte enthalten Materialien, die bei unsachgemäßer Verwendung die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährden können. Werfen Sie keine Teile oder Komponenten des Geräts in die Hausmülltonne.

Geben Sie sie in gewerblichen Sammelstellen ab, fragen Sie Ihren Lieferanten oder die örtlichen Behörden um Rat.

2.

2.1. Allgemeine Merkmale:

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl;
- Edelstahlfilter 400x400x20 für die Tiefe 700.
- Edelstahlfilter 400x500x20 für die Tiefen 900/1100/1400.
- Ölabsaugventil;
- Mit LED-Beleuchtung;
- Ohne Motor;

Model BxTxH (mm)	Nº of Filters	Beleuchtung		Netto Gewicht (Kg)	Brutto Gewicht (Kg)	Verpackungsmaße BxHxT (mm)
		Nummer	Max Leistung (LED tube)			
800x700x450	1	1x600	1x8W	26 / -	35 / -	870x530x850
1000x700x450	2	1x600	1x8W	29 / -	39 / -	1070x530x850
1200x700x450	2	1x600	1x8W	32 / -	43 / -	1270x530x850
1400x700x450	3	1x600	1x8W	38 / -	50 / -	1470x530x850
1600x700x450	3	1x1200	1x16W	41.5 / -	55.5 / -	1670x530x850
1800x700x450	3	1x1500	1x24W	44 / -	59 / -	1870x530x850
2000x700x450	3	1x1500	1x24W	47 / -	63 / -	2070x530x850
2200x700x450	4	1x1500	1x24W	53 / -	69 / -	2270x530x850
2400x700x450	4	2x600	2x8W	54 / -	72 / -	2470x530x850
2600x700x450	4	2x600	2x8W	57 / -	76 / -	2670x530x850
2800x700x450	5	2x600	2x8W	61,5 / -	81,5 / -	2870x530x850
3000x700x450	6	2x1200	2x16W	68 / -	89 / -	3070x530x850
800x900x450	1	1x600	1x8W	30,5 / 35	40,5 / 45	870x530x1050
1000x900x450	2	1x600	1x8W	34 / 40	45 / 51	1070x530x1050
1200x900x450	2	1x600	1x8W	37,5 / 44	49,5 / 56	1270x530x1050
1400x900x450	3	1x600	1x8W	41,6 / 49	54,6 / 62	1470x530x1050
1600x900x450	3	1x1200	1x16W	46,5 / 51	61,5 / 66	1670x530x1050
1800x900x450	3	1x1500	1x24W	50 / 56	66 / 72	1870x530x1050
2000x900x450	3	1x1500	1x24W	53 / 60	70 / 77	2070x530x1050
2200x900x450	4	1x1500	1x24W	58 / 65	76 / 83	2270x530x1050
2400x900x450	4	2x600	2x8W	60,8 / 69	79,8 / 88	2470x530x1050
2600x900x450	4	2x600	2x8W	63,8 / 74	83,8 / 94	2670x530x1050
2800x900x450	5	2x600	2x8W	69,5 / 79	91 / 100	2870x530x1050
3000x900x450	6	2x1200	2x16W	77 / 84	99 / 106	3070x530x1050

800x1100x450	1	1x600	1x8W	33 /41,5	44 / 52,5	870x530x1250
1000x1100x45	2	1x600	1x8W	37 / 45	49 / 57	1070x530x1250
1200x1100x45	2	1x600	1x8W	41,5 / 48	54,5 / 61	1270x530x1250
1400x1100x45	3	1x600	1x8W	46 / 53	60 / 67	1470x530x1250
1600x1100x45	3	1x1200	1x16W	51,5 / 58	67,5 / 74	1670x530x1250
1800x1100x45	3	1x1500	1x24W	56 / 63	73 / 80	1870x530x1250
2000x1100x45	3	1x1500	1x24W	60,5 / 67	78,5 / 85	2070x530x1250
2200x1100x45	4	1x1500	1x24W	64,5 / 73	83,5 / 92	2270x530x1250
2400x1100x45	4	2x600	2x8W	69 / 78	89 / 98	2470x530x1250
2600x1100x45	4	2x600	2x8W	73 / 82	94 / 103	2670x530x1250
2800x1100x45	5	2x600	2x8W	77,5 / 88	100 / 110	2870x530x1250
3000x1100x45	6	2x1200	2x16W	84 / 94	107 / 117	3070x530x1250
1000x1400x450	2	1x600	1x8W	- / 50	- / 63	1070x530x1550
1200x1400x450	2	1x600	1x8W	- / 54	- / 68	1270x530x1550
1400x1400x450	3	1x600	1x8W	- / 60	- / 75	1470x530x1550
1600x1400x450	3	1x1200	1x16W	- / 64	- / 81	1670x530x1550
1800x1400x450	3	1x1500	1x24W	- / 71,5	- / 89,5	1870x530x1550
2000x1400x450	3	1x1500	1x24W	- / 76,5	- / 95,5	2070x530x1550
2200x1400x450	4	1x1500	1x24W	- / 82	- / 102	2270x530x1550
2400x1400x450	4	2x600	2x8W	- / 86	- / 107	2470x530x1550
2600x1400x450	4	2x600	2x8W	- / 92	- / 114	2670x530x1550
2800x1400x450	5	2x600	2x8W	- / 97	- / 120	2870x530x1550
3000x1400x450	6	2x1200	2x16W	- / 104,8	- / 128,8	3070x530x1550

2.2. Explosionszeichnung

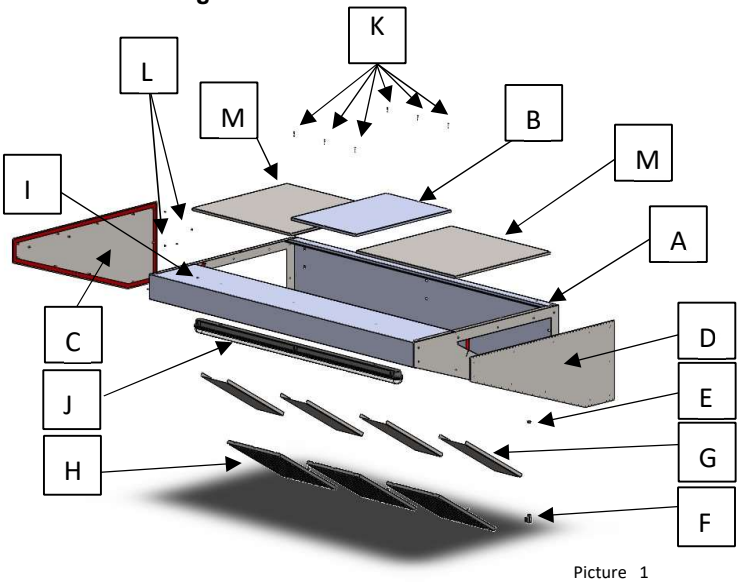

Picture 1

	Name
A	Geschweißte Haubenstruktur (je nach Modell)
B	Obere mittlere Abdeckung 700/900/1100/1400
C	Linke Seitenabdeckung 700/900/1100/1400 (nach dem Modell)
D	Rechte Seitenabdeckung 700/900/1100/1400 (nach dem Modell)
E	Messingbuchse Ø25X9.5
F	Kleiner Kugelhahn F/F ½
G	Filter Partition
H	Filter für Schutzdach 400x400x20
	Filter für Schutzdach 400x500x20
I	Draht-Loch Ø 14mm
J	Versiegelte Beleuchtung 600/1200/1500 Mit LAMP
K	Ein-Loch-Schraube Ph 4,8x32mm + Schraubenschutz
L	Hexagon Nut M6 inox
M	Obere Seitenabdeckung

3. Installation

3.1. Montageanleitung:

a. Entfernen Sie das Gerät von der Holzkonstruktion und danach vorsichtig die Edelstahlschutzfolie, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden;

b. Entfernen Sie die Filter und die Trennwände wie in Abbildung 2 dargestellt (ziehen Sie zum Lösen an der Filtersperre)

Picture 2

c. verschieben Sie das Schutzdach mit Hilfe eines Gabelstaplers, führen Sie die Gabeln unter die Palette und verschieben Sie sie, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Ladung gut ausbalanciert ist;

d. ziehen oder schieben Sie das Gerät nicht, um Beschädigungen oder die Gefahr des Herunterfallens zu vermeiden;

Vordächer, die aus mehr als einem Element bestehen.
Die Schräg- und Rechteckvordächer ermöglichen einen modularen Aufbau mit anderen Vordächern desselben Modells!

Entfernen Sie die Seitenabdeckung auf der Seite, auf der die Verbindung hergestellt werden soll. Siehe Bild 3;



f. Legen Sie beide Module nebeneinander, achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Schraubenlöcher und ziehen Sie die mit dem Überwurfsatz gelieferten Schrauben fest. Siehe Bild 4;

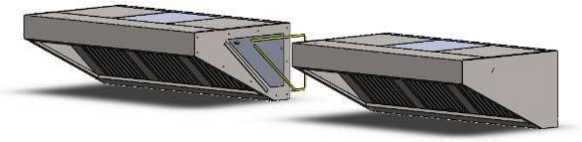

Bild 4

g. Legen Sie zum Schluss die Bits in den Anschlussbereich der Kabinenhaube. Siehe Bild 5;

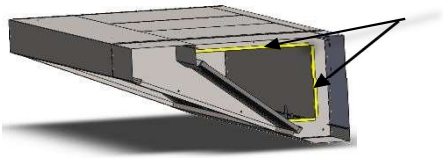

Bild 5

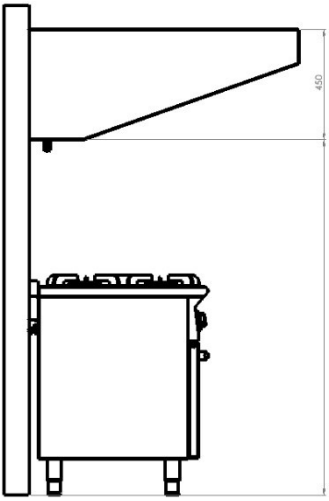

Bild 6

j. Setzen Sie das Schutzdach über den Ofen, für den es bestimmt ist. Achten Sie darauf, dass die Außenmaße des Schutzdaches die Maße des Ofens um mindestens 200 mm übersteigen müssen.

k. Die Höhe des unteren Teils des Vordachs zum Boden muss zwischen 1850 und 2000 mm betragen; der Abstand zwischen der Heizfläche und dem unteren Teil des Vordachs muss zwischen 800 und 1000 mm betragen.

l. **Die Zu- und Abluft muss über Leitungen erfolgen, die ausschließlich für das Schutzdach bestimmt sind und den geltenden Normen entsprechen.**

m. Markieren Sie die horizontalen Linien in der Wand und bohren Sie mit der Bohrmaschine, um die Buchsen (nicht mitgeliefert) anzubringen;

n. Befestigen Sie das Vordach provisorisch und markieren Sie die vertikalen Linien in der Wand und bohren Sie;

o. **Befestigen Sie das Gerät so, dass es sich nicht von der Wand löst;**

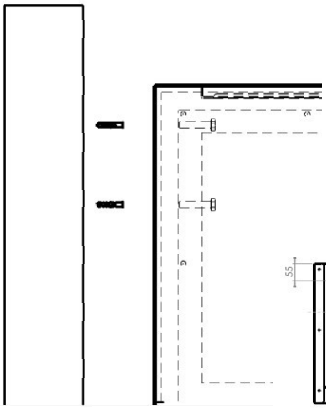

Bild 7

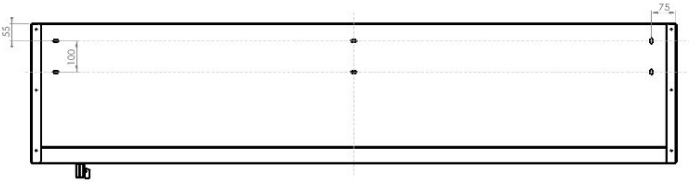

Bild 8

Optional;

Empfohlen bis 1100 Tiefen

a. Ziehen Sie die metallischen Buchsen mit dem Haken an der Decke fest;

b. Ziehen Sie die Haken mit den Muttern in den oberen Ecken der Kabinenhaube, auf der der Wand gegenüberliegenden Seite, fest;

c. heben Sie das Schutzdach auf die gewünschte Höhe und durch Anbringen der zuvor angebrachten Haken aufhängen angebracht;

d. durch An- oder Abschrauben der Muttern einstellender Haken, die an der Vorderseite des Kabinenhaube.

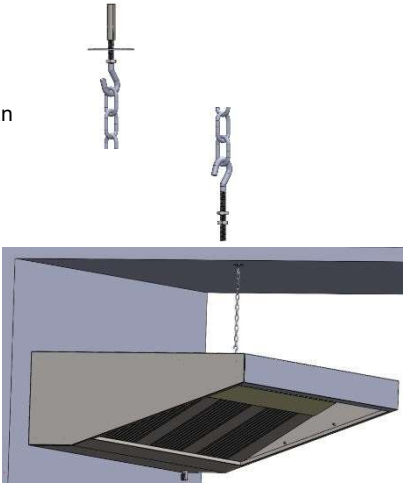

Picture 9

3.2. Elektrischer Anschluss:

Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild des Geräts mit der Spannung und Frequenz der Stromversorgung übereinstimmen.

Hotte de Parede / Campana Mural / Wall Hood / Hôte Murale CE			
MODELO / MODEL / MODÈLE	POTÊNCIA / POWER / PUISSANCE	TENSÃO- FREQUÊNCIA / TENSIÓN- FRECUENCIA POWER SUPPLY/ TENSION- FRÉQUENSE	
1200x700x450	Max. 8W(LED)	230V ~ 50/60Hz	
PNH BY PINHA Rua do Alto - Ap. 86 3750- 064 Aguada de Cima Telf. 234 690 190 Fax. 234 624 044 geral@pnh- bypinha.pt		Nº DE SÉRIE 2021 00001	IP IPX3

Schließen Sie das Gerät an ein Befehlsgerät mit na Erdungsschaltung an! Beachten Sie die Normen, die in dem Land gelten, in dem die Installation erfolgt.

Im oberen Teil des Geräts befindet sich eine Anschlussklemme mit dem Symbol, das die Potentialausgleichsverbindung zwischen mehreren Geräten ermöglicht.

Anschlussplan für die Beleuchtung:

4. Wartung

4.1. Reinigung:

	Steuerung	Frequenz	Vorbereitung	Ausführung
Mettalische Struktur	Visuell	Je nach Verwendung		Reinigen Sie mit einem weichen, feuchten Tuch, das mit einem alkalischen Reinigungsmittel getränkt ist. Bei starken Verschmutzungen oder Verkrustungen verwenden Sie einen Holz- oder Kunststoffschaber. **Richten Sie keinen Wasserstrahl auf die Kabinenhaube!**
Fettfilter	Visuell	1x pro Woche	Entfernen Sie die Filter von der Haube	Reinigen Sie mit heißem Wasser oder in der Waschmaschine mit einem alkalischen Waschmittel.
Fettabsaugung	Visuell	1x pro Woche	Öffnen Sie das Entwässerungsventil unterhalb des Auspuffs	Lassen Sie das gesamte Fett mit Hilfe eines Behälters ablaufen **Führen Sie diesen Vorgang nicht aus, wenn das Gerät heiß ist!**

4.2. Ersatzteile:

	Identifikation	Substitution
Filter	400x400; 400x500	Entfernen Sie den Filter und ersetzen Sie ihn durch den neuen.
Beleuchtung	Schauen Sie auf dem Typenschild nach, um die maximale Leistung zu ermitteln; Bestätigen Sie die Lichtmaße an der Lampenfassung;	• Lösen Sie die Edelstahlklammern entlang des Beleuchtungssockels. Drehen Sie die LED-Röhre um 90º und ziehen Sie sie nach unten • Stellen Sie sicher, dass die Leuchte mit dem Anschlussplan übereinstimmt. • Tauschen Sie die LED-Röhre aus und bringen Sie die Schutzabdeckung wieder an. **Attention! Make sure the power supply is disconnected before executing the operation.**

9. Garantie

- Die Garantiezeit für das Gerät beträgt 12 Monate ab Kaufdatum.
- Die Garantie gilt für Herstellungsfehler, sei es des Materials oder des Herstellungsprozesses.
- Jedes Mal, wenn eine Anomalie am Gerät festgestellt wird, muss es zusammen mit dem Kaufbeleg oder der Rechnung umgehend zurückgegeben werden.
- Bei Inanspruchnahme der Garantie werden die beschädigten Teile entsprechend der Entscheidung des Herstellers ersetzt oder repariert. Im Falle eines Austauschs müssen die beschädigten Teile an den Hersteller zurückgeschickt werden.
- Die Garantie schließt alle Defekte und Fehlfunktionen aus, die auf eine mangelhafte Installation oder eine falsche Verwendung des Geräts zurückzuführen sind.
- Das Gerät verliert die Garantie, wenn eine vom Benutzer vorgenommene Modifikation oder Veränderung festgestellt wird.