

ggmgastro

SCHUHPOLIERER



MODELL NR: SPMFE


230V~ 50Hz 120W

Gebrauchsanweisung

Schuhreinigungsmaschine

Beschreibung

1. Metallgehäuse
2. EIN/AUS-Schalter
3. Gehäuse des Spenders
4. Polierbürste (rechts)
5. Polierbürste (links)
6. Reinigungsbürste (Mitte)
7. Motor
8. Matte

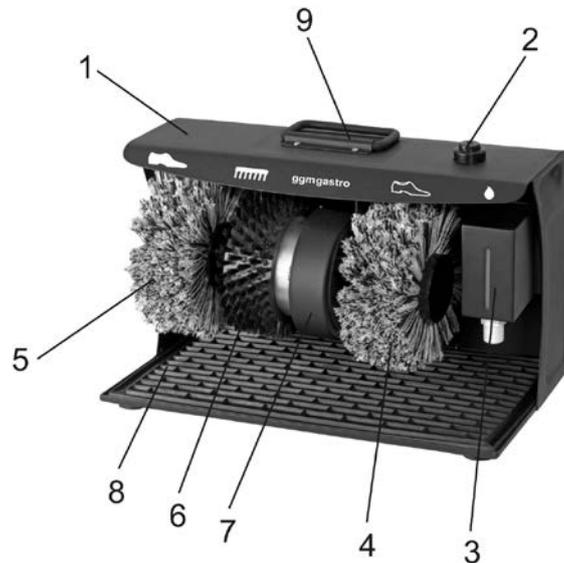

WICHTIGE SCHUTZKLAUSELN

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts alle Anweisungen.
2. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur, mechanischen oder elektrischen Einstellung zum nächsten autorisierten Kundendienst.
6. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
8. Nicht im Waschraum oder in Nassbereichen verwenden.
9. Das Gerät ist nicht für die Installation in Bereichen geeignet, in denen ein Wasserstrahl verwendet werden könnte.
10. Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
12. Das Gerät darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Handbuch für die Schuhreinigungsmaschine

SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

Anmerkung:

Dieses Modell ist eine Haushalts-Schuhputzmaschine und arbeitet mit einem intermittierenden Motor. Der Arbeitszyklus des Motors ist so ausgelegt, dass er 5 Minuten lang ununterbrochen läuft und dann 5 Minuten ausgeschaltet wird, bevor er wieder anläuft. Der Motor verfügt über eine automatische Überlastabschaltung, die das Gerät bei übermäßiger Belastung, die zu Überhitzung führen kann, abschaltet. Sollte die Überlastsicherung ausgelöst werden, müssen Sie etwa 10-15 Minuten warten, bevor Sie den regulären Betrieb wieder aufnehmen können. (Dies hängt von der Umgebungstemperatur ab.)


So verwenden Sie Ihre Schuhputzmaschine

1. Drücken Sie die ON/OFF-Taste auf der Oberseite des Gehäuses, um das Gerät zu starten. Diese Taste wird einmal zum Einschalten und noch einmal zum Ausschalten gedrückt.
2. Um die Schuhcreme auf Ihren Schuh aufzutragen, heben Sie Ihren Schuh an und streichen Sie leicht über den Hahn des Spenders. Naturfarbene Schuhcreme kann für alle Schuhfarben verwendet werden.
3. Es wird dringend empfohlen, eine der Polierbürsten für Schuhe mit naturfarbener Creme und eine andere für farbige Creme zu verwenden. Mischen Sie nicht die Verwendung dieser beiden Bürsten, sonst wird es das Polierergebnis gelegentlich beeinflussen.
4. Wenn Sie mit dem Polieren fertig sind, drücken Sie die ON/OFF-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

Nachfüllen der Schuhcreme

1. Durch einen Blick in den Anzeigeschlitz der Wachsdose können Sie feststellen, wann die Schuhcreme nachgefüllt werden muss.
2. Entriegeln Sie den Spender und lassen Sie ihn nach außen fahren, um den Spenderschrank zu öffnen.
3. Nehmen Sie die Flasche heraus, lösen Sie den Hahn und füllen Sie die gleiche Sorte Creme ein. Bringen Sie die Feder und die Stahlkugel in die richtige Position, bevor Sie den Hahn wieder fest verschließen. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Entlüftungsöffnung an der Oberseite der Flasche offen ist. Andernfalls fließt die Schuhcreme nicht gleichmäßig aus, wenn der Hahn betätigt wird. Wenn Sie die Flasche zum ersten Mal befüllen, können Sie den Blockierstift aus dem Auslassloch nehmen und wegwerfen.
4. Setzen Sie die Cremeflasche wieder in den Schrank ein und verriegeln Sie sie in der richtigen Position an der Maschine.

Handbuch für die Schuhreinigungsmaschine

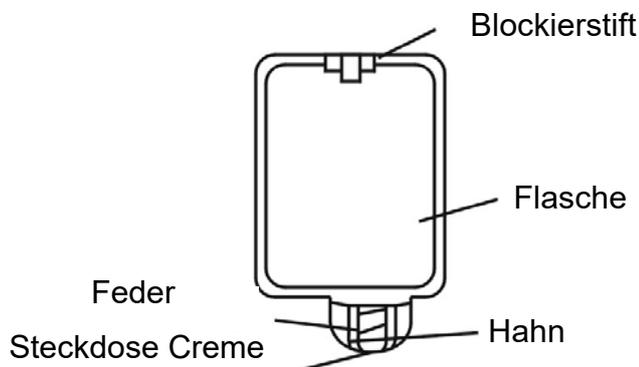

Reinigung und Wartung

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung vom Stromnetz.
2. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasserstrahl.
3. Staub und Schlamm auf der Matte können durch einfaches Herausnehmen aus dem Gerät und Waschen oder Reinigen mit dem Staubsauger entfernt werden. Es ist eine gute Praxis und wichtig für die Sicherheit, die Matte an einem kühlen Ort gründlich trocknen zu lassen, bevor sie wieder in die Maschine gelegt wird. Trocknen Sie die Matte nicht unter starker Sonneneinstrahlung oder an einem heißen Ort.
4. Wenn ein Bürstenwechsel notwendig erscheint, schrauben Sie die Befestigungsschraube der Bürste ab und ziehen Sie sie seitlich aus dem Schaft heraus. Ersetzen Sie die Bürste in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie darauf, dass die Schraube an der flachen D-Schnittfläche der Motorwelle befestigt ist.