

KBSSK

Bedienungsanleitung



Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung vor der Verwendung vollständig gelesen und verstanden haben.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften ►

Die folgenden Symbole weisen auf potenziell gefährliche Situationen hin. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch und treffen Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um Personen und/oder Gegenstände zu schützen. Die Vermeidung von Unfällen des Bedieners ist von entscheidender Bedeutung. Kein Unfallverhütungsplan kann wirksam sein ohne die volle Mitwirkung des direkten Maschinenbedieners. Die meisten Unfälle am Arbeitsplatz – während der Arbeit oder beim Transport – entstehen durch die Nichteinhaltung grundlegender Sicherheitsvorschriften. Ein sorgfältiger und aufmerksamer Bediener ist die wirksamste Garantie gegen Unfälle und die Grundlage für die Umsetzung jedes Präventionsplans.

Akku aufladen ►

Gefahr:

- Wenn das Netzkabel des Batterieladegeräts beschädigt oder defekt ist, muss es vom Hersteller, autorisiertem Kundendienst oder anderem qualifizierten Fachpersonal ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Halten Sie Funken, Feuerwerkskörper und brennbare Materialien in sicherem Abstand zur Batterie.
- Prüfen Sie vor dem Laden, ob das Kabel des Batterieladegeräts beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts, ob die Steckdose unbeschädigt ist. Wenn sie beschädigt ist, verwenden Sie sie nicht und wenden Sie sich an autorisierte Servicetechniker oder anderes qualifiziertes Fachpersonal, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Ladekabel nicht aus der Gerätesteckdose, während der Ladevorgang läuft. Dadurch wird die Bildung von Lichtbögen verhindert. Wenn Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs trennen möchten, ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.

Maschinennutzung ►

Gefahr:

- Im Gefahrenfall schalten Sie den Hauptschalter der Maschine sofort aus und entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach.
- Reinigen Sie keine Gase, explosionsfähigen oder brennbaren Flüssigkeiten oder Stäube und keine Säuren oder Lösungsmittel! Dazu zählen unter anderem Benzin, Farbverdünner und Heizöl (die in Verbindung mit Luft explosionsfähige Dämpfe oder Gemische bilden können) sowie unverdünnte Säuren und Lösungsmittel, Aceton, Aluminium- und Magnesiumstaub. Diese Stoffe können außerdem die Materialien angreifen, aus denen die Maschine gefertigt ist.
- Wenn die Maschine in einem Gefahrenbereich, wie z. B. an einer Tankstelle, verwendet wird, muss sie den entsprechenden Sicherheitsnormen entsprechen. Die Verwendung der Maschine in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.

Gefahr:

- Die Maschine darf ausschließlich von geschultem, autorisiertem Personal bedient werden.
- Die Maschine darf nicht auf Flächen mit einer Steigung verwendet werden, die größer ist als auf dem Typenschild angegeben.
- Diese Maschine ist nicht für die Reinigung von rauen oder unebenen Böden geeignet. Verwenden Sie die Maschine nicht auf geneigten Flächen.
- Im Brandfall verwenden Sie bitte den Feuerlöscher. Kein Wasser verwenden.
- Passen Sie die Geschwindigkeit an die tatsächlichen Bodenverhältnisse an.
- Um die Nutzung der Maschine durch unbefugte Personen zu verhindern, muss die Stromversorgung unterbrochen und die Maschine über den Hauptschalter ausgeschaltet werden.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie mit ihr nicht vertraut sind.
- Wenn Sie die folgende Bedienungsanleitung nicht gelesen und verstanden haben, dürfen Sie die Maschine nicht verwenden.
- Verwenden Sie die Maschine nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie ein Mobiltelefon oder andere elektronische Geräte benutzen.
- Wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert, darf sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Maschine nicht in Bereichen, in denen brennbare Dämpfe, Flüssigkeiten oder entzündliche Stäube vorhanden sind.
- Verwenden Sie die Maschine nicht an einem dunklen Ort, an dem Sie die Bedienelemente nicht sehen oder die Maschine nicht sicher bedienen können.

Warnung:

- Sofern die für die Sicherheit verantwortliche Person dies nicht überprüft und die Bedienung freigibt, darf die Maschine nicht von Personen verwendet werden, die körperlich oder geistig erschöpft sind (einschließlich Kindern) oder keine Erfahrung haben. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit der Maschine spielen.
- Behalten Sie andere Personen, insbesondere Kinder, während des Betriebs der Maschine im Auge.
- Die Versorgungsspannung der Maschine muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen.
- Lesen Sie das Etikett an der Maschine sorgfältig. Decken Sie es aus keinem Grund ab und ersetzen Sie es sofort, wenn es beschädigt ist.
- Die Maschine ist ausschließlich für den Gebrauch und die Lagerung in Innenräumen vorgesehen.
- Die Maschine darf nicht bei Nässe verwendet oder gelagert werden und darf keiner direkten Witterung ausgesetzt sein.
- Diese Maschine verursacht nur geringe Vibrationen.
- Verwenden Sie die Maschine nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Keinen brennenden Gegenstand wie Zigaretten, Streichhölzer oder glühende Kohlen zusammenkehren.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen zum Mischen, zur Verwendung und Entsorgung auf dem Behälter der Chemikalien.

Gefahr:

- Ergreifen Sie stets geeignete Maßnahmen, um Personen und/oder Gegenstände, die sich in der Nähe befinden, bei der Verwendung des Geräts zu schützen.
- Seien Sie vorsichtig, um Kollisionen mit Regalen oder Gerüsten zu vermeiden, besonders wenn die Gefahr besteht, dass Gegenstände aus großer Höhe herabfallen.
- Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter auf die Maschine.
- Die Maschine darf nur bei Temperaturen von 0 °C bis +40 °C verwendet werden.
- Beim Reinigen des Bodens mit Reinigungsmitteln unbedingt die Anweisungen und Warnhinweise auf dem Behälteretikett beachten.
- Tragen Sie beim Umgang mit Reinigungsmitteln zur Bodenreinigung unbedingt geeignete Handschuhe und Schutzausrüstung.
- Lassen Sie die Bürste nicht auf dem Boden stehen, wenn die Maschine stillsteht, um Bodenschäden zu vermeiden.
- Lassen Sie nichts in die Ansaugöffnung der Maschine eindringen. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn dies passiert ist, da die Ansaugung blockiert ist.
- Halten Sie die Ansaugöffnungen der Maschine frei von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Fremdkörpern, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.
- Entfernen oder verändern Sie keine an der Maschine angebrachten Etiketten.
- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn, ob Undichtigkeiten vorhanden sind.
- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn, ob alle Sicherheitseinrichtungen installiert und funktionsfähig sind.
- Ergreifen Sie alle geeigneten Vorsichtsmaßnahmen, um zu verhindern, dass Haare, Schmuck oder lose Kleidung in die beweglichen Teile der Maschine geraten.
- Verwenden Sie die Maschine nur in gut beleuchteten **Bereichen**.

⚠ Wenn der Frischwassertank und der Schmutzwassertank voll sind, darf die Maschine weder transportiert noch in der Parkposition abgestellt werden.

Maschinenausfall ►

Gefahr:

- Schützen Sie die Maschine stets vor Sonnenlicht, Regen und anderen Witterungseinflüssen – sowohl im Betrieb als auch im Stillstand. Lagern Sie die Maschine an einem trockenen, geschützten Ort: Diese Maschine ist ausschließlich für den Einsatz unter trockenen Bedingungen konzipiert und darf weder im Freien bei Nässe verwendet noch dort gelagert werden.
- Stellen Sie die Maschine nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, Stäuben, Gasen oder Flüssigkeiten ab.
- Stellen Sie die Maschine auf ebenem Untergrund ab.
- Zum Ausschalten der Maschine zuerst die Hauptstromversorgung abschalten.
- Wenn die Maschine unbeaufsichtigt bleibt, muss sie gegen unbeabsichtigte Bewegungen gesichert werden.

Vorsichtig :

- Um eine unbefugte Nutzung der Maschine zu verhindern, muss die Stromversorgung unterbrochen und die Maschine über den Hauptschalter ausgeschaltet werden.

Achtung :

- Die Maschine darf nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und +40 °C gelagert werden. Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 30 % und 95 % liegen.

Wartung ►

Gefahr:

- Um Kurzschlüsse bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Bauteile zu vermeiden, beachten Sie Folgendes:

Verwenden Sie keine unisolierten Werkzeuge und legen Sie keine Metallgegenstände auf elektrische Komponenten bzw. lassen Sie keine darauf fallen. Entfernen Sie Ringe, Uhren und/oder Kleidung mit Metallteilen, die mit den elektrischen Komponenten in Kontakt kommen könnten.

Warnung:

- Bitte lesen Sie alle relevanten Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen.
- Wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie, ob dies nicht auf unterlassene Routinewartung zurückzuführen ist. Andernfalls beauftragen Sie das Technische Kundendienstzentrum mit der Überprüfung.
- Stellen Sie nach jeder Wartungsmaßnahme alle elektrischen Verbindungen wieder her.

Vorsichtig:

- Schalten Sie für alle Wartungsarbeiten die Maschine über den Hauptschalter aus und entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck und binden Sie lange Haare zurück.

Achtung:

- Manipulieren Sie aus keinem Grund an den Schutzeinrichtungen der Maschine. Befolgen Sie stets strikt die angegebenen Anweisungen zur täglichen Wartung.
- Wenn Sie während der Benutzung der Maschine Probleme feststellen, überprüfen Sie, ob diese nicht auf mangelnde Wartung zurückzuführen sind. Andernfalls beauftragen Sie eine verantwortliche Person oder ein autorisiertes Servicezentrum mit der Behebung.
- Fordern Sie beim Austausch von Teilen beim Händler oder autorisierten Fachhändler nur Original-Ersatzteile an.
- Um eine sichere Nutzung und den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine zu gewährleisten, führen Sie bitte die in diesem Handbuch angegebenen Wartungsarbeiten durch.
- Reinigen Sie die Maschine nicht mit Hochdruckwasser oder korrosiven Stoffen. Zum Reinigen können Sie ein sauberes, feuchtes Tuch auswringen und abwischen.
- Die Maschine wird jährlich von einem autorisierten technischen Kundendienst überprüft.
- Beim Entsorgen von Verbrauchsmaterialien sind die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Sobald die Maschine das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, müssen die darin enthaltenen Materialien fachgerecht entsorgt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Maschine selbst aus vollständig recycelbaren Materialien besteht.
- Alle Reparaturen müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verändern Sie die konstruktiven Merkmale der Maschine nicht physisch.
- Verwenden Sie Ersatzteile, die von autorisierten Servicezentren bereitgestellt werden.
- TRAGEN Sie persönliche Schutzausrüstung entsprechend den Vorgaben und Empfehlungen des Handbuchs.

transport ►

Warnung:

- Leeren Sie Frischwasser- und Schmutzwassertank vor dem Transport.

Entsorgungsbehandlung ►

Achtung:

- Nach dem Ende der Lebensdauer der Maschine befinden sich in der Batterie giftige und schädliche Stoffe, die ordnungsgemäß über die Batterierückgabe entsorgt werden müssen.

Probleme analysieren und lösen

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung der Maschine aufgeführt. Wenn Sie das Problem mit den hier bereitgestellten Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Servicezentrum.

problem	Mögliche Ursache	Lösung
Maschine startet nicht	Der Hauptschalter ist ausgeschaltet. Die Batterie ist nicht korrekt in die Maschine eingesetzt. Überprüfen Sie den Batteriestand und die LED-Anzeige auf der Rückseite der Maschine.	Drücken Sie den Hauptschalter. Setzen Sie die Batterie korrekt in die Maschine ein. Der Ladezustand der Batterie ist kritisch, daher führen Sie bitte einen vollständigen Ladezyklus durch.
Die Batterie ist nicht richtig geladen.	Das Stromkabel ist nicht richtig in die Steckdose des Batterieladegeräts eingesteckt. Der Stromkabelstecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt. Die Eigenschaften der Stromversorgung entsprechen nicht den Anforderungen des Batterieladegeräts. Die LED an der Basis des Batterieladegeräts blinkt wiederholt.	Überprüfen Sie, ob der Stecker des Netzkabels korrekt mit der Buchse an der Basis des Batterieladegeräts verbunden ist. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Batterieladegeräts eingesteckt ist und die Steckdose mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob die Eigenschaften der Batterie-Ladeplatine mit denen der Stromversorgung übereinstimmen. Bitte beachten Sie das Benutzer- und Wartungshandbuch des Batterieladegeräts. Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie während der Ladephase. Die Bedeutung des blinkenden Signals.
Maschine mit zu geringer Leistung	Überprüfen Sie den Batteriestand und stellen Sie sicher, dass die Spannung auf der Batteriestandsanzeige nicht unter 23 V liegt.	Der Batterieladestand ist kritisch, daher führen Sie bitte einen vollständigen Ladezyklus durch.
Geringe Wasserausbeute	Die Frischwasserkapazität im Reinigungstank ist unzureichend, um die Arbeit durchzuführen..	Füllen Sie eine angemessene Menge Wasser in den Wassertank nach.
Die Reinigung ist nicht gründlich.	Die Maschine startet nicht. Es kommt nicht genug Wasser heraus. Der Batterieladestand ist kritisch, daher führen Sie bitte einen vollständigen Ladezyklus durch. Die Borsten können sich zu stark abnutzen.	Überprüfen Sie, ob der Hauptschalter gedrückt ist. Überprüfen Sie, ob der Wassertank voll ist. Setzen Sie die Bürste richtig in die Maschine ein. Überprüfen Sie den Zustand der Bürste und ersetzen Sie sie bei Bedarf (Lesen Sie 'Tägliche Wartung').
Das Gummi kann nicht sauber abgekratzt werden.	Die Saugeinheit ist verstopt.	Entfernen Sie Rückstände vom Gummi. Entfernen Sie Rückstände aus den Saugrohren. Entfernen Sie die Sperre vom Sumpfdeckel.
Überschüssiger Schaum	Das verwendete Reinigungsmittel ist nicht geeignet. Der Boden ist nicht stark verschmutzt.	Überprüfen Sie, ob ein niedrigschaumendes Reinigungsmittel verwendet wird. Verdünnen Sie das Reinigungsmittel im Lösungstank weiter.
Die Saugleistung ist gering.	Der Schmutzwassertank ist voll. Die Saugeinheit ist verstopt.	Leeren Sie den Schmutzwassertank.

Produkteinführung ►

Die elektrische Mini-Doppelscheuermaschine ist eine neue Generation von Sanitär- und Reinigungsgeräten, die von unserem Unternehmen auf den Markt gebracht wurde.

Diese Maschine besticht durch ein elegantes Design und einzigartige Technologie. Sie kann den Boden in einem Arbeitsgang reinigen und das Schmutzwasser absaugen.

Es ist geeignet für ebenes Gelände im zivilen und industriellen Bereich oder mäßig raues Gelände.

Erfüllt verschiedene Arbeitsstunden- und Gewichtanforderungen. Der Bodenwäscher sprüht die richtige Menge Reinigungsmittel auf den Boden, um den Schmutz zu **entfernen**. Sorgfältige Auswahl von Reinigungsmittel und Bodenbürste, um sich an verschiedene Böden anzupassen und Schmutz zu entfernen.

Durch die vom Saugmotor der Waschmaschine erzeugte Saugleistung kann der Saugschaber hinter der Maschine den Boden reinigen und das Schmutzwasser aufsaugen.

Legende:



- 1. Griff
- 2. Griff des Abwassertanks
- 3. Abwassertank
- 4. Rollen
- 5. Batterieabdeckung

- 6. Batterieabdeckung verschrauben
- 7. Abdeckung
- 8. Antikollisionsrad
- 9. Wasseraufnahme-Motor
- 10. Wasserzufluhranschluss

- 11. Reinigen Sie den Wasserbehältergriff
- 12. Reinigen Sie den Wasserbehälter
- 13. Griff
- 14. Saugaggregat
- 15. Tablettbürste

Warnung

Bitte beachten Sie dieses Handbuch unbedingt (insbesondere wichtige Informationen zu Gefahren oder Warnhinweisen). Bei schwerwiegenden Folgen aufgrund der Nichtbeachtung dieser Richtlinien übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

- Maschinen dürfen nur von geschultem und fachkundigem Personal bedient werden.
- Minderjährige dürfen die Maschine nicht bedienen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht in schlecht beleuchteten, brennbaren Bereichen, auf Autobahnen oder an Orten, die gesundheitsschädlich sind.
- Die Maschine ist für den Betrieb bei Temperaturen von 4°C bis 35°C ausgelegt. Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn die Temperatur unter 0°C oder über 50°C liegt.

Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 30 % und 95 % liegen.

- Verwenden Sie die Maschine nicht, um brennbare und explosive Flüssigkeiten (wie Benzin, Heizöl usw.), brennbare Gase, Trockenpulver oder sofort verdünnte Säuren oder Lösungsmittel (wie Pigmentlösungsmittel, Aceton usw.) aufzusaugen. Verwenden Sie die Maschine nicht, um brennende oder heiße Objekte aufzusaugen.

• Betreiben Sie die Maschine nicht auf Steigungen von mehr als 2 Grad. Betreiben Sie die Maschine nicht seitlich auf leicht geneigten Bögen. Achten Sie darauf, nicht rückwärts zu fahren. Bei steilen Neigungen ist Vorsicht geboten, um ein Umkippen der Maschine oder ein unkontrolliertes Beschleunigen zu vermeiden. Gehen Sie langsam auf der Neigung und heben Sie die Bodenbürste sowie den absorbierenden Schaber an.

• Parken Sie die Maschine nicht auf der Neigung. Der Motor muss ausgeschaltet werden, bevor die Maschine verlassen wird. Stellen Sie sicher, dass die Maschine nicht versehentlich startet.

- Achten Sie darauf, keine Personen in Ihrer Nähe zu gefährden, besonders Kinder.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, um Personen oder Objekte zu transportieren oder Dinge zu ziehen. Ziehen Sie die Maschine nicht.


• Lagern Sie nichts auf der Maschine.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Entfernen oder verändern Sie keine Sicherheitseinrichtungen. Betriebsbediener sollten persönliche Schutzausrüstung, Schutzschürzen oder Overalls, rutschfeste und wasserdichte Schuhe, Gummihandschuhe, Schutzbrillen, Gehörschutz und Masken tragen, um die Atemwege zu schützen.

Das zurückgesaugte Abwasser enthält Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Wasser, organische und anorganische Substanzen. Daher muss das Abwasser gemäß den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.

Batterie installieren

Beim Installieren oder Warten der Batterien muss der Bediener die notwendigen Schutzausrüstungen tragen (Handschuhe, Schutzbrille, Schutzschild usw.), um das Unfallrisiko zu verringern. Halten Sie sich von offenem Feuer fern, vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Elektroden und elektrische Funken. Rauchen verboten.

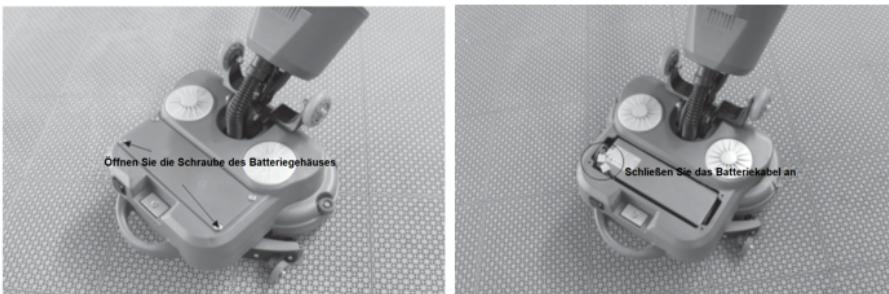

Befestigen Sie die Batterie mit einer Dichtung an der Maschine (folgen Sie diesen Schritten): **Lösen** Sie die Schraube des Batteriefachs, öffnen Sie das Batteriefach und schließen Sie das Batteriekabel an. Setzen Sie den Deckel auf das Batteriefach.

Laden Sie die Batterie bitte, bevor Sie die Maschine zum ersten Mal verwenden. Konsultieren Sie die entsprechenden Richtlinien.

Batterie: Installation und Anschluss

Stellen Sie sicher, dass alle Schalter am Bedienfeld in der Position '0' (Stopp) sind.

Stellen Sie sicher, dass der '+' Anschluss des Batteriekabels mit dem positiven Pol der Batterie verbunden wird. Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Bestimmen der Polarität der Batterie.

Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, da ein Kurzschluss zwischen den Batterielektroden die Batterie zum Explodieren bringen kann.

Verwenden Sie geeignetes Gerät, um die Batterien zu heben und zu installieren.

Die positiven und negativen Anschlüsse der Batterie haben unterschiedliche Durchmesser.

Entladen Sie die Batterie nicht zu stark, da sie sonst irreparabel beschädigt wird.

Wählen Sie das Batterieladegerät aus

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät für die zu ladende Batterie geeignet ist:

Betriebsanleitung

Schalter-Taste der Leistungsanzeige: Die verbleibende Energie wird im Betriebszustand angezeigt.




Bedienfeld-Diagramm:



Bürstenplattenmotor-Taste: Bürstenmotor starten, Bürstenmotor stoppen.

Wasserschalter-Taste: Je nach Bodenmaterial den Wasserschalter umschalten.


Wasserabsaugmotor-Taste: Wasserabsaugmotor starten, Wasserabsaugmotor stoppen.

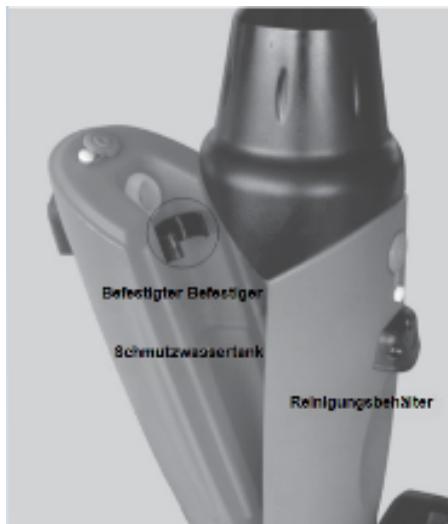

Frischwassertank: Der Wassertank befindet sich auf der Rückseite der Maschine und fasst 4,5 Liter. Der Frischwassertank kann, wie auf dem Bild oben gezeigt, durch Ziehen nach außen abgenommen werden. Öffnen Sie den blauen Deckel, um Frischwasser nachzufüllen. Bei Flecken und Ölrückständen auf dem Boden kann die Menge des Reinigungsmittels entsprechend dosiert und dem Wassertank hinzugefügt werden. Bitte beachten Sie: Schaumverstärker muss im Schmutzwassertank hinzugefügt werden, um zu verhindern, dass Schmutzwasser in den Saugmotor gelangt und diesen unnötig beschädigt;

Schmutzwassertank: Der Wassertank auf der Vorderseite der Maschine ist der Schmutzwassertank mit einem Fassungsvermögen von 7,5 Litern. Wenn der Wasserstand die MAX-Markierung (SL) erreicht, lösen Sie den hinteren Knopf am Griff (wie auf dem Bild oben gezeigt) und ziehen den Tank seitlich heraus, um ihn abzunehmen. Öffnen Sie den blauen Deckel, um das Schmutzwasser auszuschütten. Wenn dem Reinigungstank Reinigungsmittel zugegeben wurde, beachten Sie bitte, dass ein Schaumentferner dem Schmutzwassertank hinzugefügt werden muss, um zu verhindern, dass Schmutzwasser in den Saugmotor gelangt und diesen beschädigt.

Füllstandsanzeige des Schmutzwassertanks: Der Wasserstand im Schmutzwassertank darf die höchste blaue Markierung an der Seite des Tanks nicht überschreiten.

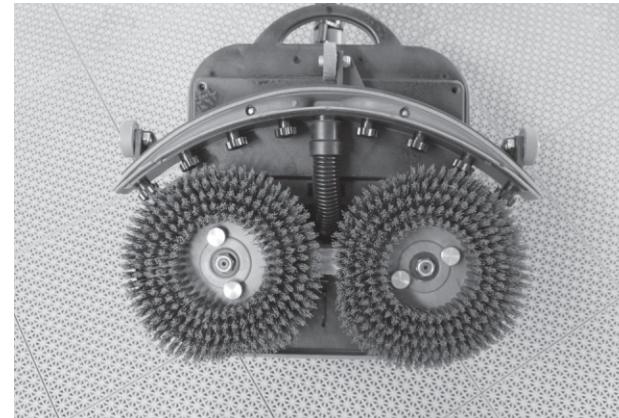

Installation und Einstellung der Absorptionsleiste: Die Absorptionsleiste ist der erste Schritt, um den Boden zu trocknen. Die Absorptionsleiste ist bereits ab Werk an der Maschine montiert, eine Installation oder Einstellung ist nicht erforderlich.

- Achten Sie darauf, dass das Saugrohr korrekt in den mittleren Ring des Saugschabers eingesetzt ist.
- Lösen Sie nacheinander die Knöpfe an der Absorptionsleiste, um die Gummilippe auszutauschen.
- Nach dem Austausch der Gummilippe den Knopf der Absorptionsleiste wieder festziehen.

Saugstreifen saugen Wasser und Reinigungsmittel vom Boden auf und bereiten die vollständige Trocknung der Bodenplatte vor. Nach längerer Zeit werden die Ecken des Saugstreifens, die den Boden berühren, rund oder brechen ab, wodurch die Saugwirkung vermindert wird. In diesem Fall muss der Gummistreifen ausgetauscht werden. Prüfen Sie den Streifen stets auf Verschleiß. Um die bestmögliche Absorptionswirkung zu erzielen, muss die Absorptionsleiste wie folgt eingestellt sein:

Während des Betriebs ist der hintere Gummistreifen in einem Winkel von 45 Grad zum Boden gebogen und liegt dabei fest am Boden an. Wenn der Gummistreifen im Betrieb abgenutzt ist, ersetzen Sie ihn durch einen Original-Gummistreifen.

Um die Maschine im ausgeschalteten Zustand zu bewegen, gehen Sie wie folgt vor:

- Heben Sie das Chassis des Geräts an und setzen Sie das Stützrad des Chassis auf den Boden.
- Halten Sie den oberen Griff mit einer Hand und heben Sie den oberen Griff des Chassis mit der anderen Hand an. Schalten Sie den Bürstenmotor aus und tragen Sie die Maschine mit beiden Händen, um Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie die Maschine nach dem Erreichen des Zielorts an einem sicheren Ort ab und beginnen Sie mit der Arbeit.

Ersetzen oder wechseln Sie den Absorptionsgummistreifen:

- Ziehen Sie den Saugschlauch vorsichtig von der Saugleiste ab;
- Lösen Sie die 8 Knöpfe auf der Innenseite der Saugleiste und entfernen Sie die Pressplatte der Saugleiste vom Montagegestell der Saugleiste;
- Lösen Sie den Riegel des Sauggummistreifens;
- Ziehen Sie den Gummistreifen aus dem Absorptionsgestell heraus und entfernen Sie den Absorptionsgummistreifen;
- Setzen Sie den neuen Streifen ein und montieren Sie ihn auf dem Absorptionsgitter;
- Richten Sie die Streifen an den Schrauben des Absorptionsgestells aus und schieben Sie sie nach innen;
- Ziehen Sie den Verriegelungsknopf des Gummistreifens fest.

Tägliche Wartung

Tägliche Wartung

- Nach der täglichen Reinigung führen Sie bitte die folgenden Wartungsarbeiten durch:
- Trennen Sie die Stromversorgung der Maschine.
- Leeren und reinigen Sie den Abwassertank.
- Reinigen Sie den absorbierenden Gummistreifen und überprüfen Sie den Abnutzungsgrad.

Ersetzen Sie das Band bei Bedarf.

- Überprüfen Sie, ob die Saugdüse des Absorptionsgitters blockiert ist.

Reinigen Sie den Müll im Inneren.



Wöchentliche Wartung

- Reinigen Sie den Schwimmerschalter im Abwassertank und stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Reinigen Sie das Filtersieb des Saugmotors und überprüfen Sie, ob es Beschädigungen gibt. Bei Bedarf ersetzen.
- Reinigen Sie das Wasser im Wassertank und reinigen Sie den Filter. Überprüfen Sie auf Beschädigungen. Bei Bedarf ersetzen.

- Saugrohr reinigen.
- Frischwassertank und Abwassertank reinigen

Halbjährliche Wartung

- Der Stromkreis wird von einem Fachmann überprüft.



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastro.com info@ggmgastro.com
+49 2553 7220 0