

# Heißer Topf/ Speisenwärmer

## BETRIEBSANLEITUNG



**Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung griffbereit**

**am Produkt auf! !**

## **WICHTIGE SCHUTZKLAUSELN**

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Griffe oder Knöpfe.
3. Bewahren Sie diese Anleitung sicher auf. Bei Weitergabe/Verkauf des Gerätes an Dritte müssen die Handbücher mit dem Gerät übergeben werden.
4. Jede Person, die das Gerät benutzt, muss in Übereinstimmung mit den Handbüchern und unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise handeln.
5. Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.
6. **Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag und Verletzungen dürfen Kabel und Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.**
7. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
8. Stecken Sie immer zuerst den Stecker in das Gerät und dann den Stecker in die Steckdose. Um das Gerät auszuschalten, schalten Sie ein beliebiges Bedienelement aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
10. **Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.**
11. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen**
12. **Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.**
13. **Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.**
14. **Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:**
  - Küchenbereiche für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhäuser;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  - Bed & Breakfast-ähnliche Umgebungen.

## **Verwendungszweck**

Ein gefahrloser Betrieb ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes gewährleistet.

Alle technischen Eingriffe, sowie Montage und Wartung dürfen nur von einem qualifizierten Kundendienst durchgeführt werden. Der Speisewärmer dient zum Warmhalten von Lebensmitteln unter Verwendung von geeignetem Geschirr.

Verwenden Sie den Speisewärmer nicht für:

- Beheizung von Innenräumen;
- Erhitzen von leicht entzündlichen Flüssigkeiten oder Stoffen oder sonstiger gesundheitsgefährdender Stoffe.

## **VORSICHT!**

**Jede über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.**

**Jegliche Ansprüche gegen den Hersteller oder seinen Bevollmächtigten aufgrund von Schäden, die durch unkonventionelle Nutzung entstanden sind, sind ausgeschlossen.**


**Der Betreiber haftet für alle Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.**

## Technische Daten

Modellnummer:	BHPV35-1	BHPV35-2	BHPV35-3
Nennspannung:	220-240V ; 50/60Hz	220-240V ; 50/60Hz	220-240V ; 50/60Hz
Nennleistung:	150W	150W x2	150W x3
Nennkapazität:	3.5Lx1	3.5Lx2	3.5Lx3
Modellnummer:	BHPV35-4	BHPV65-1	BHPV65-2
Nennspannung:	220-240V ; 50/60Hz	220-240V ; 50/60Hz	220-240V ; 50/60Hz
Nennleistung:	150W x4	200W	200W x2
Nennkapazität:	3.5Lx4	6.5Lx1	6.5Lx2

Wir behalten uns technische Änderungen vor!

## Bedienfeld

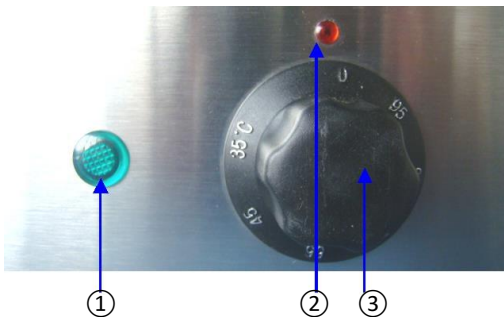

- ① Heizungsanzeige (grün)
- ② Temperatur Einstellpunkt
- ③ Temperaturanzeige (0°- 95°C), (0 - 205°F)

## Betrieb

- Waschen Sie den Speisenwärmer vor dem ersten Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch. Wischen Sie ihn trocken.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
- Schalten Sie den Speisenwärmer ein. Nach dem Einschalten leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur (0 bis 95 °C). (0 bis 205°F) .
- Wenn das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat, erlischt das grüne Licht. Wenn der Speisenwärmer abkühlt, leuchtet das grüne Licht wieder auf und der Topf beginnt zu heizen.

### **WARNUNG! Heiße Oberfläche!**

**Die Oberfläche des Geräts ist während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht mit bloßen Händen.**

- Legen Sie die warmen Lebensmittel in den Kochtopf. Die Temperatur wird auf der gewünschten Stufe gehalten.

### **VORSICHT!**

**Der Speisenwärmer ist nicht zum direkten Kochen geeignet.**

## **VORSICHT!**

**Bewegen Sie den Speisewärmer nicht, wenn sich Behälter mit Lebensmitteln darauf befinden; entfernen Sie diese zuerst! Tragen Sie bei der Entnahme eines Behälters aus dem Speisewärmer Handschuhe!**

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

## **Reinigung und Wartung**

### **Sicherheitshinweise**

Bevor Sie mit Reparatur- oder Reinigungsarbeiten beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät von der Steckdose getrennt (Netzstecker ziehen!!!) und abgekühlt ist.

Verwenden Sie keine säurehaltigen Mittel und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Gerät, seine Kabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## **VORSICHT!**

**Das Gerät ist nicht für die direkte Reinigung mit Wasserstrahlen geeignet. Daher dürfen Sie zur Reinigung des Gerätes keinen Druckwasserstrahl verwenden!**

## **Reinigung**

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Waschen Sie den abnehmbaren Kochtopf in warmer Seifenlauge. Abspülen und gründlich abtrocknen. Reinigen Sie den Speisewärmer mit einem weichen, feuchten Tuch und wischen Sie ihn trocken.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Bleichmittel oder alkoholhaltige Stoffe.

Verwenden Sie nur weiche Tücher und achten Sie darauf, dass Sie keine Scheuermittel oder Pads verwenden, die die Oberfläche zerkratzen könnten.

Nach dem Reinigungsvorgang sollten Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch trockenwischen und polieren.

Bevor Sie das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren, sollten Sie sicherstellen, dass es ordnungsgemäß gereinigt wurde.

## **Korrekte Entsorgung dieses Produkts**



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen anderen Haushaltsabfällen in der EU entsorgt werden darf. Zur Vermeidung möglicher Schäden für Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Material Ressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Rücknahmesysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.



GGM Gastro International GmbH  
Weinerpark 16  
D-48607 Ochtrup

[www.ggmgaastro.com](http://www.ggmgaastro.com)      [info@ggmgaastro.com](mailto:info@ggmgaastro.com)  
+49 2553 7220 0