

GEBRAUCHSANWEISUNG REISKÖCHER

RKF100

TECHNISCHE DATEN

MODELL	RKF100
BESCHREIBUNG	Reiskocher
LEISTUNG	1950 Watt
SPANNUNG	220-230V _{a.c}
FREQUENZ	50 Hz
KAPAZITÄT	5.4ltr

GARANTIE

Auf dieses Gerät gewähren wir eine umfassende Garantie von 12 Monaten ab dem Tag des Kaufs, die Ihre gesetzlichen Rechte nicht einschränkt. Ein Kaufnachweis ist erforderlich.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf

- Unbeabsichtigte Beschädigung
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch (Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung) oder falsche Installation.
- Unerlaubte Servicearbeiten oder Produktänderungen

Bei jeder Kommunikation mit dem Lieferanten/Hersteller/Kundendienst müssen die korrekte Modell- und Seriennummer angegeben werden.

- Ausfälle von Elementen sind von der Garantie ausgeschlossen

Produkte sind für den kommerziellen Gebrauch bestimmt, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben

Bedienungsanleitung. **Unsere** Politik ist die kontinuierliche Verbesserung der Produktqualität

und Design und behalten sich daher das Recht vor, die Spezifikationen der Modelle jederzeit zu ändern.

REIS KOCHEN

- Waschen Sie den Reis. Reiskleie kann dem gekochten Reis einen unangenehmen Geruch verleihen. **Um** dies zu verhindern, waschen Sie den Reis schnell und gründlich.
- Vergewissern Sie sich, dass mindestens 4 Schalen mit gekochtem Reis im Innentopf sind.
- **Um** zu verhindern, dass der gekochte Reis trocken, verfärbt und unangenehm wird, halten Sie den Außendeckel und den Innendeckel perfekt geschlossen.
- Lassen Sie den Reislöffel oder andere Gegenstände während des Warmhaltezyklus nicht im Innentopf.
- Verwenden Sie die Warmhaltefunktion nicht, um übrig gebliebenen Reis wieder aufzuwärmen.

REINIGUNG

- Schalten Sie das Gerät immer aus, lassen Sie es abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmaterialien oder -flüssigkeiten
- Verwenden Sie keinen Wasserstrahl zur Reinigung
- Der Innentopf und der Spatel sind mit Wasser und Seife abwaschbar.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und ein wenig Spülmittel, um den Körper effektiv zu reinigen.
- Entfernen Sie den Kondensatbehälter und reinigen Sie ihn mit Wasser und Seife.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser mit den elektrischen Bedienelementen oder Anschlüssen in Berührung kommt.
- Reiskörner oder Rückstände können an der Heizplatte haften, entfernen Sie sie mit einem weichen Schwamm. Stellen Sie sicher, dass die Heizplatte frei von Rückständen ist.

ANDERE SICHERHEITSÜBERLEGUNGEN

- Vorsicht beim Anheben, da das Gerät sehr schwer ist
- Die Außenflächen des Geräts können während des Betriebs sehr heiß sein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist, bevor Sie es bewegen/einstellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Demontieren Sie keine Teile des Gerätes und führen Sie keine unbefugten Wartungsarbeiten durch. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung übernehmen wir keine Haftung.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen,

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und bewahren Sie sie auf. Aufbewahren mit
andere Handbücher, so dass sie für spätere Nachschlagzwecke leicht
zugänglich sind.

Dieses Handbuch enthält grundlegende Sicherheitshinweise, die Sie beachten sollten.
befolgt werden, um Verletzungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich,
dass Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch gelesen haben.

- Dieses Produkt darf nicht verändert werden.
- Nicht mit einem Wasserstrahl waschen oder in Wasser tauchen.
- Entfernen Sie alle Verpackungen und Kunststoffbeschichtungen, und reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch gründlich.

INSTALLATION / STANDORT

- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung für Ihre Stromversorgung korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht, die das Gewicht des Geräts tragen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät keine Verstopfung verursacht.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer hitzebeständigen Oberfläche steht, z. B. Edelstahl oder Formica.
- Informieren Sie das gesamte Personal, dass die Außenfläche des Elektrogeräts mit einem Hut versehen ist.
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht zu hohen Temperaturen oder Fetten ausgesetzt ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass der Luftstrom nach vorne oder hinten behindert wird.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in direkter Nähe zur Lüftungsöffnung der Klimaanlage befindet.
- Aus Sicherheitsgründen muss der Stecker immer zugänglich sein.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT IN DER AUSBILDUNG

- Dieses Produkt ist mit einem 13-Ampere-Stecker ausgestattet.

Um den Stecker zu ersetzen, befolgen Sie diese Anweisungen

- Grünes und gelbes Kabel an E (Erde)
- Blaues Kabel an N (Nullleiter)
- Braunes Kabel an L (Strom)

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker, um die Verkabelung zu ändern.

- Dieses Gerät muss geerdet sein
- Das Netzkabel sollte die Steckdose erreichen, ohne die Anschlüsse zu belasten.
- Blei/Stecker nicht ins Wasser fallen lassen

TEFLEX KRISTALLINE ANTIHAFTBESCHICHTUNG

- Holzlöffel oder Plastikspatel verwenden
- Verwenden Sie zum Reinigen des Innentopfes keine Scheuermittel, um Kratzer zu vermeiden.
- Die Antihafbeschichtung kann sich nach wiederholtem Gebrauch verfärben, dies beeinträchtigt jedoch nicht ihre Leistung.


ENTSORGUNG

Dieses Symbol zeigt an, dass wir als Lieferant von Elektroprodukten die WEEE-Vorschriften einhalten.



- Dieses Produkt darf nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden.
- **Um** mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll.
- Alternativ können Sie das Produkt auch an Ihren Händler zurückgeben. Er kann dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.

WIE MAN DAS GERÄT BENUTZT

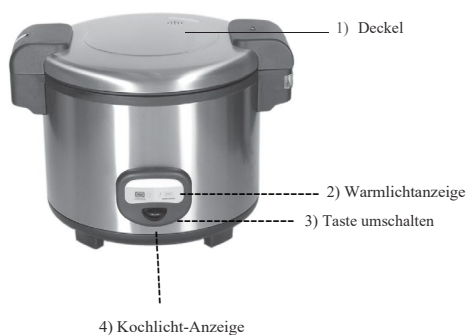

- Messen Sie die gewünschte Reismenge mit dem mitgelieferten Messbecher ab.
- Geben Sie den gewaschenen Reis in den Innentopf und fügen Sie dann Wasser hinzu. Z. B. für 10 Tassen Reis Wasser bis Stufe 10 einfüllen. Kochen Sie nicht mehr als die Maximalanzeige. Wischen Sie den Boden des Innentopfes ab, die Wassermenge kann je nach Reissorte variieren.
- Wischen Sie den Boden des Innentopfes ab, um Reisreste zu entfernen, bevor Sie ihn in den Kocher geben.
- Setzen Sie den Innentopf in den Reiskocher ein und drehen Sie ihn leicht von links nach rechts, um sicherzustellen, dass der Innentopf richtig in die Heizplatte eingesetzt ist. Nivellieren Sie den Reis.
- Schließen Sie den Deckel, bis er einrastet. Wenn der Deckel nicht richtig geschlossen ist, funktioniert das Gerät nicht.
- Einstecken. Drücken Sie den Schaltknopf nach unten, die Anzeige "Cook" leuchtet auf.
- Nach Beendigung des Garvorgangs springt der Schalter auf und es ertönt ein Schwanzgeräusch, die Anzeige "Cook" erlischt und die Anzeige "Warm" leuchtet auf.
- Nach Beendigung des Garvorgangs lassen Sie den Deckel 15 Minuten lang geschlossen. Der Reis wird dann fluffiger.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Spacula, um Kratzer zu vermeiden.
- An der Seite befindet sich ein Kondenswasserbehälter. So wird überschüssige Feuchtigkeit vom **Reis** weggeleitet. **Te** entfernen, halten Sie die Seiten und ziehen. **Te** angebracht, ausrichten und drücken.