

Pommeswärmer
BWK80
Einführungshandbuch



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Achtung Besitzer und Betreiber

Dieses Gerät ist für die sichere und produktive Verarbeitung, das Garen und Aufwärmen von Lebensmitteln ausgelegt. Der Besitzer dieses Geräts trägt die Verantwortung dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß und sicher verwendet wird. Alle Anweisungen in diesem Handbuch müssen befolgt werden.

Warnung

Eine unsachgemäße Installation, Einstellung, Änderung, Wartung oder Instandhaltung kann zu Sachschäden, Verletzungen oder Tod führen. Lesen Sie die Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder warten.


Für Ihre Sicherheit

Verwenden Sie in der Nähe dieses Geräts kein Benzin oder andere entflammbare Dämpfe oder Flüssigkeiten.

2. Technische Parameter

Beschreibung	Modell Nr.	Abmessungen	Spannung/ Frequenz	Leistung	Nettogewicht
Pommeswärmer	BWK80	800*750*650MM	220-240V/50HZ	0.72KW	39.5KG

3. Schaltplan:

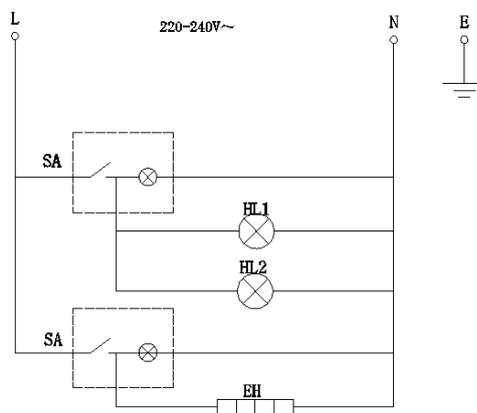

HL1,HL2- Lichter (60W)

SA-Schalter

EH- Quarzlampe (800W)

4. Betriebsanweisungen:

- (1) Installieren Sie die Lichter und schließen Sie die Stromversorgung an.
- (2) Nach dem Gebrauch entfernen Sie bitte das Ölbecken, um die Tür zu öffnen oder das Pommes-Becken zu entfernen.
- (3) Reinigung nach dem Gebrauch: Es ist verboten, ätzendes Wasser und Reinigungsmittel zu verwenden.

5. Installationsanforderung:

- a. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und achten Sie auf einen Abstand von mindestens 10 cm von der rechten und linken Seite und mindestens 20 cm von der Rückseite.
- b. Die Betriebsspannung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmen.
- c. Bitte installieren Sie einen geeigneten Netzschalter, eine Sicherung und einen Stromleckschutz in der Nähe des Geräts.
- d. Der Stromanschluss befindet sich auf der Rückseite des Geräts in der Nähe der Unterseite. Bitte stellen Sie sicher, dass es aus Sicherheitsgründen geerdet ist.
- e. Die Massekabel (gelb und grün) und die Stromleitung befinden sich im gleichen Kabelbaum. Bitte verbinden Sie das Massekabel mit einer genormten Masseleitung durch eine Kupferschraube.

6. Tägliche Kontrolle

Überprüfen Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Gerät nicht schief steht. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht abgenutzt oder gebrochen ist. Achten Sie während des Gebrauchs darauf, dass kein unangenehmer Geruch vorhanden ist und keine ungewöhnlichen Geräusche auftreten.

Wichtig! Werfen Sie dieses Handbuch nicht weg

Dieses Handbuch gilt als Teil des Geräts und ist dem Eigentümer oder Geschäftsführer des Hotels oder Restaurants oder der Person, die für die Schulung der Bediener dieses Geräts verantwortlich ist, zu übergeben. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Weitere Handbücher sind bei Ihrem Händler vor Ort erhältlich.