


## Grundlegende Funktion und Anwendungsbereich

Dieses Gerät ist zum Warmhalten von gekochten Speisen geeignet. Das Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.


## Verwendung

1. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Spannung der Stromversorgung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Gerät muss geerdet sein.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein, um das Gerät zu starten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Geräts heiß werden kann.
3. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. (Bitte berühren Sie das Gerät nicht innerhalb von 30 Minuten nach dem Ausschalten).

## Schaltschema

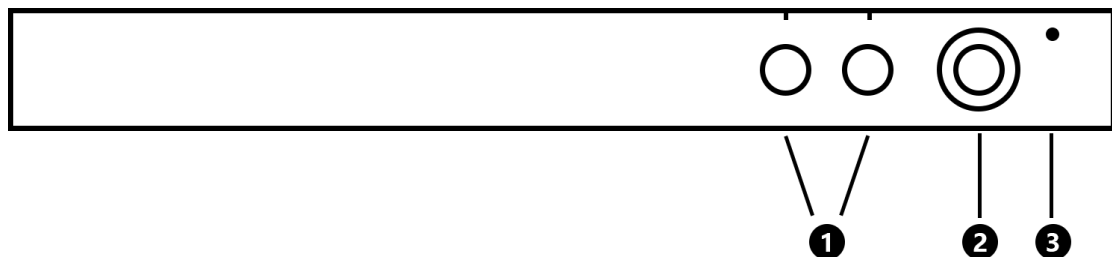

- ① Steuerschalter ( Glühbirne )
- ② Steuerschalter ( Temperatur )
- ③ Anzeige

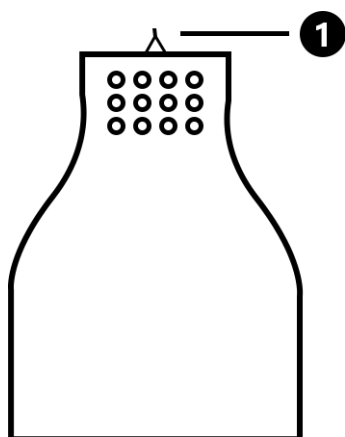

- ① Schalter für Glühbirne

### **3** Reinigung

Bitte verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und spülen Sie es nicht mit Wasser ab, da es sonst beschädigt werden kann.

### **4** Achtung

1. Wenn das Gerät unsachgemäß bedient wird, kann es zu einem Brand kommen.
2. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder mit Wasser abgespült werden.

