



Arbeitstisch Montageprozess

1

Auspicken und Entfernen aller Komponenten.
1 obere Platte, 1 untere Platte, 4 Beine und 1 Paket Schrauben.



2

Befestigen Sie die 4 Beine mit Schrauben an der oberen Platte.
Achten Sie auf die Richtung des Lochs am Bein, verwenden Sie kurze Schrauben.



3

Befestigung der unteren Platte

Achten Sie auf die Richtung der Bohrung am Bein, verwenden Sie lange Schrauben.



lange Schrauben



Montageanleitung

Star Galaxy Arbeitsplatte auf Edelstahl-Arbeitstisch kleben

1. Vorbereitung


- Tischoberfläche reinigen (staub- und fettfrei).
- Granitplatte auf Maß prüfen und trocken auflegen.

2. Natursteinsilikon-Punkte setzen

- An jeder Ecke ca. 5x5 cm von den Seiten entfernt einen Punkt Natursteinsilikon setzen.
- Zusätzlich mittig auf jeder Längsseite einen Punkt Natursteinsilikon setzen. **Hinweis:**

Nur Natursteinsilikon verwenden!

Normales Silikon kann Flecken im Granit verursachen.

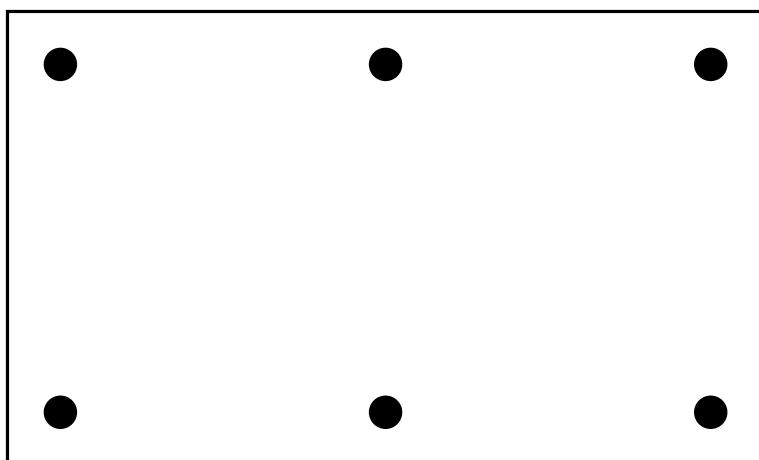

3. Platte auflegen

- Granitplatte vorsichtig auf den Tisch legen.
- Platte nicht mehr verschieben, sobald sie aufliegt.

4. Aushärten lassen

- Natursteinsilikon 24-48h aushärten lassen.

Fertig

Die Arbeitsplatte ist nun sicher befestigt.