

Tassenwärmer Benutzerhandbuch



TWJ335

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und verwenden Sie es nur bestimmungsgemäß. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Warnung ! Jegliche Modifikation oder falsche Installation, Einstellung, Reparatur und Wartung kann zu Sachschäden oder Unfällen führen. Wenn eine Anpassung oder Reparatur erforderlich ist, sollten Sie sich an den Lieferanten wenden.

Warnung ! Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts aufbewahren.

Warnung ! Das Produkt muss aus Sicherheitsgründen geerdet sein.

Das Gerät hat ein modernes Design, eine vernünftige Struktur, eine komfortable Bedienung und eine lange Lebensdauer.

Die Temperatur des Geräts wird automatisch durch den Temperaturregler geregelt.

Das Gerät ist ideal für Restaurants, Hotels, Fast-Food-Läden, Supermärkte.

1. Produktmerkmale:

Dieses Produkt wurde von unserem Unternehmen unter Berücksichtigung der Vorteile ähnlicher Produkte entwickelt. Das Produkt zeichnet sich durch neuartiges Design, vernünftige Struktur, bequeme Bedienung, hohe Heizgeschwindigkeit, gleichmäßige Temperatur und Energieeinsparung aus. Das Gerät ist ideal für Restaurants, Hotels, Einkaufszentren, Supermärkte.

1.1 Technische Daten

Name	Modell	Spannung	Leistung	Heizebenen	Temperatur	Außenmaße (mm) (BxTxH)	Netto gewicht
Tassen wärmer	TWJ335	220 ~ 240V	140W	2	30~85°C	320*340*550	9.7KG

2. Anweisungen

2.1 Das Netzkabel darf nicht beschädigt, übermäßig geknickt, gedehnt oder verdreht werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und quetschen Sie das Netzkabel nicht.

2.2 Stellen Sie den Schalter nach dem Gebrauch auf die Position "0" und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

2.3 Dieses Produkt sollte an einem trockenen, sauberen, gut belüfteten Ort in horizontaler Lage installiert werden.

2.4 Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss das Gerät geerdet werden. Zur Gewährleistung der persönlichen Sicherheit muss ein Leckageschalter installiert werden, andernfalls darf das Gerät nicht verwendet werden.

2.5 Bitte ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät transportieren oder reinigen.

2.6 Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder aus.

3. Transport und Lagerung:

Während des Transports sollte das Produkt vorsichtig bewegt werden, um schwere Erschütterungen zu vermeiden. Das verpackte Produkt sollte generell in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden. Das Produkt sollte in einem Lager ohne korrosive Gase gelagert werden. Bei vorübergehender Lagerung sollten regendichte Maßnahmen getroffen werden. Das Produkt sollte nicht umgedreht oder gestapelt werden.

4. Vorsichtsmaßnahmen für die Installation

4.1 Die von diesem Gerät verwendete Stromversorgung und Spannung muss mit der auf dem Typenschild des Produkts angegebenen Spannung übereinstimmen.

- 4.2** Der Benutzer muss in der Nähe des Geräts eine ausreichende Anzahl von Leistungsschaltern oder Luftschaltern (Trennschalter und Leckageschutz usw.) installieren.
- 4.3** Auf der Rückseite des Geräts befinden sich Erdungsbolzen. Es sollten mindestens 2,5 Kupferdrähte verwendet werden, um eine zuverlässige Verbindung mit dem Erdungsdraht herzustellen, der den Sicherheitsvorschriften bei der Installation entspricht.
- 4.4** Die " Potentialausgleichsklemme " am Gehäuse des Geräts kann zur wiederholten Erdung des Geräts verwendet werden, wobei der Installateur vor Ort entscheidet, ob die Verbindung hergestellt wird oder nicht.
- 4.5** Der Netzanschluss muss von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Der Schutz dieses Gerätes gegen das Berühren von spannungsführenden Teilen entspricht der Schutzklasse I. Es muss ein weit öffnender (Kontaktabstand von mehr als 3 mm), allpolig trennender Fehlerstrom-Schutzschalter in die Stromversorgungsleitung eingebaut werden.
- 4.6** Der „grün/gelbe Draht “ im Netzkabel ist ein Erdungsdraht, der zuverlässig an einen Schutzleiter angeschlossen werden muss, der den nationalen Elektrosicherheitsvorschriften entspricht.
- 4.7 Warnung:** Es ist strengstens verboten, das Erdungskabel mit der Wasserleitung, Gasleitung, Heizungsleitung und anderen Rohren zu verbinden, da dies sonst zu einem Sicherheitsunfall führen kann.
- 4.8 Warnung:** Achten Sie auf die hohe Temperatur des Geräts und berühren Sie es nicht. Sie müssen warten, bis die Hitze abgeklungen ist, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen.
- 4.9 Warnung:** Achtung! Stellen Sie das Gerät bei der Installation nicht auf bestimmte Flächen in der Nähe von Wänden, Trennwänden oder Kücheneinrichtungen, es sei denn, diese bestehen aus nicht brennbarem Material oder die Flächen sind mit nicht brennbarem Isoliermaterial abgedeckt. Beachten Sie auf die Wasserdichtigkeit.
- 4.10 Warnung:** Diese Anleitung ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen.
- 4.11 "Äquipotential Symbol" -  "Gebrauchsanweisung: Anwendungsbereich: Wird in verschiedenen Geräten verwendet und bezieht sich auf die Klemmen, die dafür sorgen, dass alle Teile des Geräts oder Systems nach dem Anschluss aneinander das gleiche Potenzial erreichen, das nicht unbedingt das Erdpotenzial ist, z. B. lokale Anschlussleitungen.**

5. Sicherheitsvorkehrungen und Nutzungsanforderungen:

5.1 Dieses Produkt sollte an einem stabilen Ort aufgestellt werden. Die linke und rechte Seite sollte mehr als 10 cm von nicht brennbaren Materialien entfernt sein. Die Rückseite sollte mehr als 20 cm von nicht brennbaren Materialien (wie z. B. Ziegelwänden) entfernt sein.

5.2 Dieses Gerät muss vor dem Gebrauch geerdet werden. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Verdrahtung locker ist, ob die verwendete Spannung korrekt ist und ob die Schutzerdung zuverlässig ist. Das Gehäuse dieses Geräts muss aus Sicherheitsgründen geerdet werden. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

5.3 Prüfen Sie, ob die elektrischen Komponenten des Produkts fest angeschlossen sind und ob die Sicherheitserdung sicher ist.

5.4 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

5.5 Die Installation und Wartung des elektrischen Anschlusses dieses Produkts sollte von zertifizierten Fachleuten durchgeführt werden.

5.6 Das Netzkabel sollte ein ölbeständiges ummanteltes Kabel sein, das nicht leichter ist als ein gewöhnliches Kabel mit Neopren- oder einem anderen gleichwertigen synthetischen Gummimantel H05RN-F.

5.7 Das Gerät kann nicht im Freien gelagert und verwendet werden. Das Gerät kann nicht an Orten verwendet werden, an denen es besonders feucht oder nass ist.

5.8 Das Gerät muss vor dem Gebrauch befestigt und platziert werden, um zu verhindern, dass sich das Gerät während des Gebrauchs bewegt.

5.9 Wenn die Geräte in der Nähe von Wänden, Trennwänden, KÜcheneinrichtungen, Dekorationen usw. aufgestellt werden, wird empfohlen, dass diese Einrichtungen aus nicht brennbaren Materialien bestehen, andernfalls sollten sie mit geeigneten nicht brennbaren Isoliermaterialien abgedeckt werden.

5.10 Die Maschine sollte von Personen bedient werden, die mit der Bedienung von Maschinen und Geräten vertraut sind.

5.11 Um Verbrennungen zu vermeiden, sollte das Gerät nicht von Kunden berührt werden, wenn es in Betrieb ist.

5.12 Seien Sie vorsichtig beim Bewegen der Maschine.

6. Betrieb

6.1 Der Schalter ist an der Vorderseite der Maschine installiert, um die Stromversorgung zu steuern. Der Temperaturregler ist im Inneren der Maschine installiert, um die Heiztemperatur des elektrischen Heizrohrs zu steuern und die Betriebstemperatur des Lochs zu gewährleisten.

6.2 Stellen Sie die getrocknete Tasse kopfüber in die Kammer des Geräts, schalten Sie die Stromversorgung ein, drücken Sie den Schalter in die Ein-Position, das Licht im Inneren leuchtet auf, gleichzeitig startet der Temperaturbegrenzer automatisch das Heizprogramm, das Gerät wird mit Strom versorgt, das Heizrohr beginnt zu arbeiten. Wenn die Temperatur ein wenig sinkt, kann der Temperaturbegrenzer automatisch die Stromzufuhr einschalten, das elektrische Heizrohr heizt wieder auf und die Temperatur steigt. Wiederholen Sie diesen Zyklus, um sicherzustellen, dass der Temperaturbereich konstant ist.

6.3 Tritt während des Betriebs ein abnormales Phänomen auf, muss der Betrieb sofort unterbrochen werden, und der Betrieb kann erst nach einer Überprüfung und Fehlersuche fortgesetzt werden.

6.4 Warnung: Nach Beendigung der täglichen Arbeit müssen alle Stromversorgungen des Geräts abgeschaltet werden.

6.5 Warnung: Wenn das Gerät mit mehreren Stromversorgungen nicht repariert werden kann, muss der sichere Wartungsvorgang gewährleistet sein. Alle funktionierenden Stromversorgungen müssen unterbrochen werden, bevor der Wartungsvorgang durchgeführt werden kann


7. Reinigung und Wartung:

7.1 Während der Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollte die Stromversorgung unterbrochen werden, um Unfälle zu vermeiden.

7.2 Reinigen Sie die Oberfläche des Gehäuses und die Oberfläche des Netzkabels nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch, das keine ätzenden Reinigungsmittel enthält. Es ist strengstens verboten, das Gerät mit Wasser abzuspülen.

7.3 Achtung: Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.

8. Schaltplan

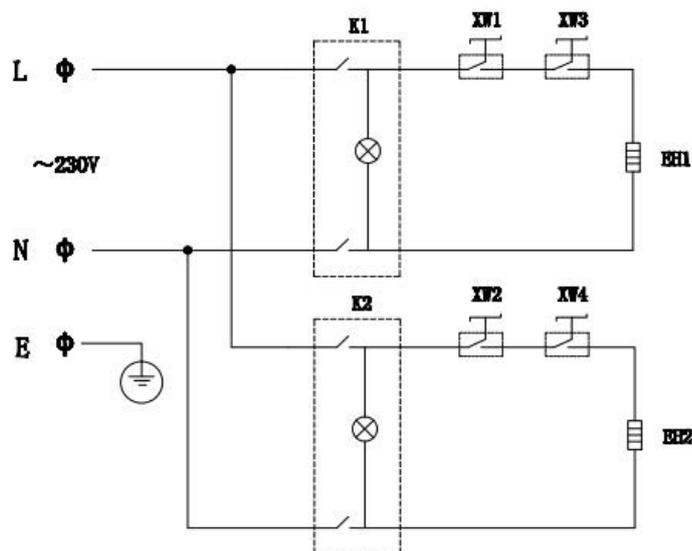

K1、K2— Schalter

XW1、XW2、 — Temperaturbegrenzer (75°C)


XW3、XW4、 — Temperaturbegrenzer (90°C)

EH— Element

9. Fehlersuche:

Fehler	Grund	Lösung
1. Der Schalter ist eingeschaltet, das Licht funktioniert nicht	1. Beschädigter Schalter 2. Verdrahtungsfehler	1. Schalter ersetzen 2. Verkabelung prüfen und reparieren
2. Die Innenseite des Schalters leuchtet auf, aber die Temperatur steigt nicht	1. Ausfall des Temperaturbegrenzers(75°C) 2. Lockeres Kabel 3. Beschädigung des Heizrohrs	1. Temperaturbegrenzer austauschen 2. Verkabelung prüfen und reparieren 3. Heizungsrohr auswechseln
3. Die Innenseite des Schalters leuchtet auf, die Temperatur ist zu heiß	Ausfall des Temperaturbegrenzers (75 °C 90 °C)	Temperaturbegrenzer austauschen

10. Explosionszeichnung

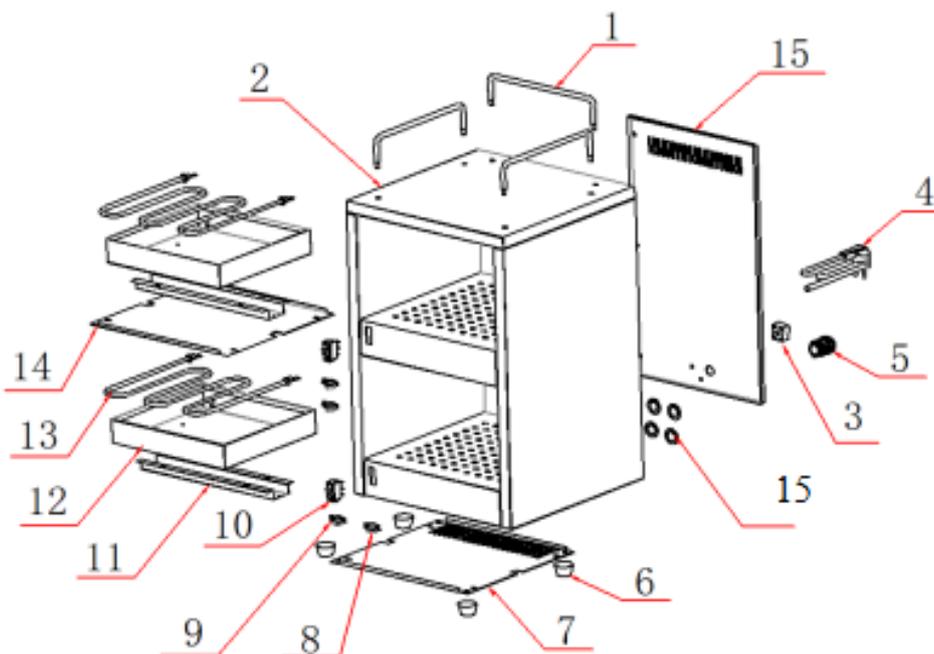

Nr.	Ersatzteil bezeichnung
1	Stent
2	Gerüst
3	Anschlussklemme
4	Draht
5	Drahtklammer
6	Fuß
7	Untere Dichtungsplatte
8	Temperatur begrenzer (75°C)
9	Temperatur begrenzer (90°C)
9	Schalter
10	Bohrfixierer
11	Elementbohrung
12	Element
13	Mittlere Dichtungsplatte
14	Hintere Dichtungsplatte
15	Schutzspule

**GGM Gastro International GmbH,
Weinerpark 16, 48607 Ochtrup**

www.gmgastro.com